

# 取扱説明書

ご使用の前によくお読みください。

# Hondaインターナビシステム





# このたびは Honda 車をお買い上げいただき、 ありがとうございます。

この本は、Honda インターナビシステムについて 必要事項を説明しています。 安全で快適なドライブをお楽しみいただくために、 で使用前に必ずお読みください。

この本はナビゲーションシステムおよび VICS、通信機能、オーディオ、ハンズフリー電話の取り扱いを説明しています。

車両本体の取扱説明書と合わせてお読みください。

この Honda インターナビシステムでお使いいただける機能については、「主な機能について」 ( $\rightarrow P4$ ) を参照してください。

- 操作パネル色や地図色の設定がこの本に記載の画像と異なる場合があります。設定の変更については、「機能設定」(→P170)を参照してください。
- 仕様変更などにより、この本の内容と実車が一致しない場合もありますのでご了承ください。
- 撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。

# はじめに

主な機能について	
説明書について	8
ナビガイド	8
取扱説明書 本編	8
取扱説明書 音声操作編	
もくじ	9
安全にお使いになるために	12
安全に関する表示	12
安全に関する記号	12
その他の表示	
本書の見かた	14
・ ニー・ー	
見たいところの探しかた	14
本書の表記のしかた	
各部の名前とはたらき	16
ナビゲーション機能を操作するとき	16
パネルが閉じているとき	16
パネルが開いているとき	17
オーディオ機能を操作するとき	18
パネルが閉じているとき	18
パネルが開いているとき	
ナビゲーションシステムについて	20
ナビゲーションシステムのしくみ	20
GPS(ジーピーエス) について	
ハードディスクナビに関する注意点	22

# 主な機能について

Honda インターナビシステムでお使いいただける機能については、下記の機能一覧表をご覧ください。

このナビゲーションシステムは、はじめてナビゲーションシステムをお使いのかたが 簡単に操作できる簡単操作モードと、いろいろな機能を使用できる標準操作モードが あります。

必要に応じて操作モードを切り換えてご使用ください。(→ P29)

機能の有無(○:有り ×:無し) **酒** 簡単操作モード **電** 標準操作モード ページ

機能內容	間里 間里操作セード	標準操作セート	ペーシ
基本操作			
ポイントメニューやカスタマイズメ	0	0	P26
ニュー ( ワンプッシュメニュー ) を			
表示する			
画面に壁紙を表示する	×	0	P28
操作モードの切り換え	0	0	P29
地名 / 路線名表示	0	0	P32
	簡単操作モードでは		
	地名固定		
画面表示			
2画面にする	×	0	P51
2 画面時に右画面の縮尺を変える	×	0	P46
2 画面の向きを変える	×	0	P48
3D マップにする	×	0	P49
ドライビングマップにする	×	0	P51
 行程ガイド	×	0	P52
高速ガイド	0	0	P52
高速道路の施設の情報を見る	0	0	P53
ランドマークを表示する	0	0	P55
ランドマーク表示の設定を詳細に変	×	0	P57
える			
ユーザ-ランドマークを登録、編集	×	0	P192
する			
施設の情報を見る	0	0	P59

燃化内容

機能の有無(○:有り ×:無し)

基本操作

機能内容	簡単 簡単操作モード	標準 標準操作モード	ページ
マーク			
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	○(自宅のみ)	0	P66
好きな場所にマークをつける	×	0	P77
 マークを編集する	×	0	P78
目的地検索	1	1	-
地図を見ながら場所を探す	0	0	P89
近くにある施設を探す(周辺検索)	0	0	P90
ルート上周辺の施設を探す (周辺検索)	×	0	P91
施設の提携駐車場を探す (周辺検索)	0	0	P90
施設のジャンルから場所を探す	0	0	P93
施設の名前で場所を探す	0	0	P97
住所で場所を探す	0	0	P100
電話番号で場所を探す	0	0	P102
郵便番号で場所を探す	· × O		P102
マップコードで場所を探す	×	0	P103
自宅に帰る	0	0	P104
よく行く地点から場所を探す	×	0	P105
地図に付けたマークで場所を探す	×	0	P105
目的地履歴リストから場所を探す	×	0	P106
インターナビドライブ情報で目的地 を探す	×	0	P109
おすすめドライブナビゲーターで目 的地を探す	×	0	P444
ルート設定			
学習ルートを考慮する	0	0	P116
回避エリアの設定をする	×	0	P116
ルートを確認する	×	0	P117
ルートを複数から選ぶ	0	0	P117
経由地を設定する	×		P118
高速道路の乗り降り口を変える	×	0	P119

つづく →

機能の有無(○:有り ×:無し)

機能内容	簡単 簡単操作モード	標準 標準操作モード	ページ
ルート案内	D-XIFC I	W-JKIFC I	
ルート条内 	0	0	P127
オートリルート	0	0	P128
ルート情報	×	0	P129
ルートスクロール	×	0	P130
区間表示	×	0	P130
迂回ルート	×	0	P131
目的地(経由地)までのルート条件を変える	×	0	P133
経由地の順番を変える	×	0	P136
目的地周辺の駐車場に行く	×	0	P138
ルート案内を中止する	0	0	P140
再度ルート案内をはじめる	0	0	P140
VICS			
VICS	○ 簡単操作モードでは 表示方法の設定など ができない	0	P142
インターナビからの VICS 情報	○ 設定は標準操作モー ドのみ対応 (簡単操作 モードでは、その設 定に従う)	0	P157
ナビゲーション設定	,		
画面表示の設定を変える(表示設定)	○ 簡単操作モードでは [時計表示][サマータ イム表示]のみ設定が 可能	0	P172
誘導案内の設定を変える(誘導設定)	×	0	P175
到着予想時刻の表示	0	0	P175
到着予想時刻の車速設定	×	0	P176
警告案内の設定を変える(警告設定)	×	0	P183
メニューをカスタマイズする	×	0	P185

基本操作

機能の有無(○:有り ×:無し)

機能内容	簡単 簡単操作モード	標準 標準操作モード	ページ
	岡十沐にて「	ホーボドし	
通信機能	T	Ī	
通信機能を利用したマーク情報	×	0	P85
インターナビ情報	0	0	P234
メール	0	0	P240
	簡単操作モードでは		
	メールの受信のみ対応		
カーカルテ	0	0	P256
インターナビ・ウェザー	0	0	P267
便利な機能			
PC カード	×	0	P278
ハンズフリー電話	0	0	P286
アドレス帳	0	0	P306
スケジュール	×	0	P316
音声メモ	0	0	P325
シークレットモードを設定する	0	0	P328
オーディオ・テレビ			
ラジオ	0	0	P349
CD	0	0	P354
MP3 ディスク	0	0	P357
WMA ディスク	0	0	P357
テレビ	0	0	P363
DVD ビデオ	0	0	P369
サウンドコンテナ	0	0	P386

# 説明書について

Honda インターナビシステムの取扱説明書は、用途によって次の3冊から構成されています。

#### ■ナビガイド

ナビゲーションシステムやオーディオ などのよく使う操作を説明しています。



#### ■取扱説明書 本編

ナビゲーションシステムおよび VICS、通信機能、オーディオ、テレビ、ハンズフリー電話、その他便利な機能の取り扱いについて説明しています。



#### ■取扱説明書 音声操作編

音声操作での取り扱い、主な音声コマンドについて説明しています。



# もくじ

1 ほじめに
主な機能について
2 基本操作
タッチ操作のしかた
3 画面表示
地図のスケールを切り換える

4 自宅およびマークを登録 / 編集する
自宅などよく行く地点を登録 / 編集する 66
マークを登録 / 編集する77
マークの詳細情報を見る85
5 目的地を探す
場所を探す88
場所が決まったら107
インターナビドライブ情報で目的地を探す 109
<b>6</b> 目的地に行く
目的地に行くまでのルートを計算させる 114
目的地までのルートを案内させる… 121
目的地を消す
7 ルート安内
7 ルート案内
いろいろな案内 124
いろいろな案内 124 ルートを確認する 129
いろいろな案内 124 ルートを確認する 129 ルートを変更する 131
いろいろな案内 124 ルートを確認する 129
いろいろな案内 124 ルートを確認する 129 ルートを変更する 131
いろいろな案内

機能設定......170 メニューをカスタマイズする ....... 185 壁紙の設定をする......187 現在地を修正する......189

10 データを登録 / 編集する	15 オーディオ・テレビ
ユーザーランドマークを登録 / 編集する… 192 ランドマークを非表示設定にする… 197 回避エリアを登録 / 編集する 203 ルートの学習内容を消去する 209 地図データ更新時のデータ登録について… 210	ディスクの取り扱いについて 334 オーディオ・テレビの基本操作 344 ラジオを聞く 349 音楽 CD を再生する 354 MP3/WMA ディスクを再生する
11 通信機能を使う	テレビを見る 363
インターナビ・プレミアムクラブとは… 214 準備216	DVD ビデオを再生する369
インターナビ情報を見る 234	<b>16</b> サウンドコンテナ
メールを使う240	サウンドコンテナとは386
カーカルテ 256	サウンドコンテナの聞きかた 388
インターナビ・ウェザーを見る 267	聞きたい曲を探す393
読み上げ機能について274	サウンドコンテナに録音する 398 よく聴いた曲を設定する 402
<b>12</b> カードを使う	グループを編集する 404
カードを接続する278 カードの操作280 PC カードを初期化する284	プレイリストを作成する408 プレイリストを編集する412 グループ、プレイリスト、
	トラックを消去する418
13 ハンズフリー電話を使う	タイトル情報を取得する419
準備286	サウンドコンテナの曲をすべて消去する 425
ハンズフリー電話の設定287	
ハンズフリー電話を使う292	
14 便利な機能	
アドレス帳を登録 / 編集する 306 画像を確認する 313 スケジュールを使う 316 音声メモを使う 325 シークレットモードを使う 328	

画面表示

<b>17</b> その他	
GPS の測位について	428
現在地や軌跡の誤差について	430
おすすめルートについて	434
VICS について	436
地図 / その他情報について	440
ハードディスク容量を確認する	442
保存データを消去する	443
おすすめドライブナビゲーターで目的地を探す	444
用語解説	448
18 困ったときの手引き	
困ったときの手引き	452
H 5/CC C 95 1 5   C	102
19 機能設定一覧	
機能設定一覧	464
20 索引	
メニュー索引	470
用語索引	478
VICS 情報有料放送サービス	
契約約款	
Gracenote CDDB® Music Recogniti	
Service <sup>sm</sup> について	488
お問い合わせ、ご相談窓口	490

# 安全にお使いになるために

この本は、Honda インターナビシステムの取り扱いを説明しています。車両本体の取扱説明書と合わせてお読みください。

#### ■安全に関する表示

「運転者や他の人が傷害を受ける可能性のあること」を回避方法と共に、下記の表示で 記載しています。これらは重要ですので、しっかりお読みください。

▲ 危険	指示に従わないと、死亡または重大な傷害に 至るもの
▲ 警告	指示に従わないと、死亡または重大な傷害に 至る可能性があるもの
▲ 注意	指示に従わないと、傷害を受ける可能性があ るもの

#### ■安全に関する記号

◇ 禁止(してはいけないこと)を示します。

#### ■その他の表示

- (1))) お知らせ
- 知っておくと便利な操作や情報です。
- お願い
- お車のために守っていただきたいことです。

## アドバイス

• 使いこなすために便利な操作や情報です。

# ▲ 警告

テレビや DVD ビデオなどを見たり、ナビゲーションの操作をするときに、車庫や屋内などの換気の悪いところでエンジンをかけたままにしないでください。

車内や屋内などに排気ガスが充満し、 一酸化炭素中毒のおそれがあります。




# **A** 注意

安全のため運転者は、走行中に操作 しないでください。

また、走行中に画面を見るときは、必要最小限にしてください。

前方不注意などにより、思わぬ事故につながるおそれがあります。

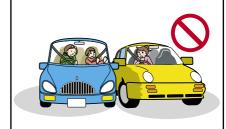


# ( お願い

• 目的地(自宅)への案内は、道路の状況 やナビゲーションシステムの精度によ り、不適切な案内をすることがあります。 必ず、実際の交通規制に従って走行して ください。



• 安全のため、走行中に操作できない機能があります。画面に「走行中は安全のため操作できません」などのメッセージが出ますので、安全な場所に停車して操作してください。

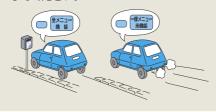

• 停車して操作するときは、停車禁止区域 外の安全な場所で行ってください。



• エンジンが停止している状態で使用していると、バッテリーの充電状態によってはエンジンの始動ができなくなることがあります。



# 本書の見かた

#### ■本書の構成と分類

本書では、Honda インターナビシステムのさまざまな機能を、機能内容ごとに以下のように分 類して説明しています。また、分類された章と色はもくじ ( → P9) や章扉と本文ページの右端 にあるインデックスと対応しています。





※このページは説明のためのページです。実際の操作説明とは異なります。

章	色	説明内容の分類
1~10	緑	主にナビゲーション機能に関する情報と操作説明
11 ~ 14	青	主にインターネットを利用したサービスやハンズフリー電話など、便利な機能に関する情報と操作説明
15~16	茶	映像や音楽をお楽しみいただける AV(オーディオ・ビジュアル) 機能に 関する情報と操作説明
17~20	黄	ナビゲーション機能に関するその他の情報や困ったときの対処方法など

#### ■見たいところの探しかた

特徴から探す  $\rightarrow P4 \sim P7$ 

目次で探す\*1 → P9 ~ P11

索引で探す※2 → P470 ~ P483

\*1:各章の扉には、更に詳細な目次がついています。

※2:索引には「メニュー索引!(→P470)と「用語索引!(→P478)があります。

基


本

操

のナ設ビ

#### ■本書の表記のしかた

本書で使用している表記と意味は以下のようになっています。

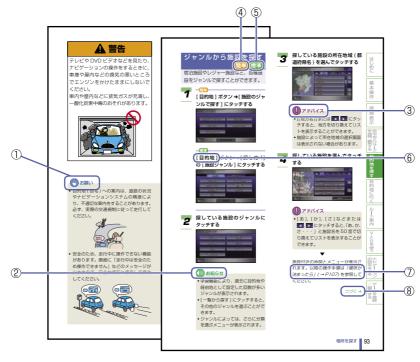

※このページは説明のためのページです。実際の操作説明とは異なります。


表記	意味
① 側 お願い	お車のために守っていただきたいこと
② 🕼 お知らせ	知っておくと便利な操作や情報
③ ① アドバイス	使いこなすために便利な操作や情報
④ 簡単 **	簡単操作モードでできる機能と操作
<b>⑤ 標準</b> **	標準操作モードでできる機能と操作
<b>⑥</b> []	操作パネルのボタンや、画面上で選べるタッチスイッチ 例:[ <b>目的地] ボタンを押す、[完了] にタッチする</b>
① 斜体	参照するページ、本文タイトルや他の説明書がある場合 例: → 「場所を探す」(P88)
⑧ フづく →	操作手順に続きがある場合

<sup>※</sup>選択しているモードによって操作や画面表示が違うため、本書では上記マークを使ってそれ ぞれを説明しています。

# 各部の名前とはたらき

### ナビゲーション機能を操作するとき

#### ■パネルが閉じているとき

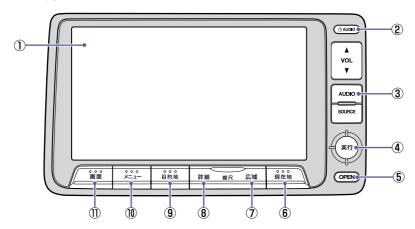

#### ① 液晶表示画面

いろいろな表示ができます。

## い お願い

- 液晶表示画面の表面は、キズが付きやす いので、手で強く押さえたり、かたい布 などでこすらないでください。
- 画面がよごれたときは、メガネ拭きなど の柔らかく乾いた布で軽く拭きとってく ださい。

#### ② [(<sup>|</sup>) AUDIO] ボタン

テレビ・オーディオを起動または終了す るときに使います。

#### ③ [AUDIO] ボタン

ナビゲーション画面とオーディオ画面を 切り換えるときに使います。

#### ④ ジョイスティック

地図のスクロールや、メニューの選択・ 決定(実行)、文字入力時のカーソル移動 を行うときに使います。

#### ⑤ [OPEN] ボタン

パネル部分を開くときに使います。CD/ DVD ビデオディスク、PC カードを出し 入れするときに使います。

#### ⑥ 「現在地 ] ボタン

現在地の地図画面にするときに使います。

#### ⑦ [広域]ボタン

地図のスケールを広域にします。広い範 囲を見るときに使います。

#### ⑧ [詳細]ボタン

地図のスケールを詳細にします。詳しい 範囲を見るときに使います。

#### 9 [目的地]ボタン

目的地を選ぶときに使います。

#### ⑩ [メニュー] ボタン


メニュー画面にするときに使います。

#### ① [画面]ボタン

画面を設定、調節するときに使います。

本 操

#### ■パネルが開いているとき

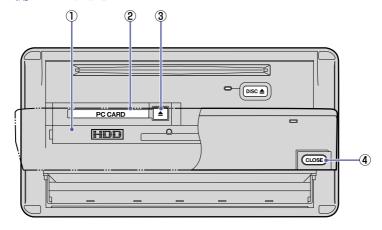

#### ① HDD(ハードディスク)

地図のデータが保存されており、またサ ウンドコンテナが保存されます。

# お願い

• HDD は取り外さないでください。

#### ② PC カード挿入口

PC カードは、マークやスケジュール設定 などのデータを保存したり、読み込むと きに使います。

## か お願い

• PC カードを使うときには、必ず指定され たカードをお使いください。指定以外の カードを使うと、故障の原因となります。

#### ③ [▲] ボタン (PC カード取り出しボタン) PC カードを取り出すときに使います。

い お願い

画面に書き込み中のテロップが表示され ている状態で PC カードを脱着しないで ください。

#### ④ [CLOSE] ボタン


パネル部分を閉じるときに使います。

# 注意

• CD、DVD ビデオディスクを出し 入れしたあとは、必ずパネルを閉め てください。パネルが開いていると、 衝突したときなどにパネルにぶつ かって思わぬ事故につながります。

## オーディオ機能を操作するとき

#### ■パネルが閉じているとき

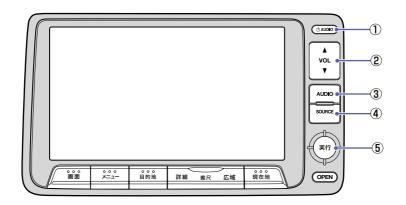

#### ① [ ① AUDIO] ボタン

テレビ・オーディオを起動または終了するときに使います。

#### ② [VOL] ボタン

スピーカーの音量を調節します。

#### ③ [AUDIO] ボタン

ナビゲーション画面とオーディオ画面を 切り換えるときに使います。

#### ④ [SOURCE] ボタン

オーディオの音源やテレビに切り換える ためのオーディオソース切り換え画面を 表示するときに使います。


#### ⑤ ジョイスティック

上下左右に倒して項目を選んだり、押し て選んだ項目を決定するときなどに使い ます。

本 操

作

#### ■パネルが開いているとき

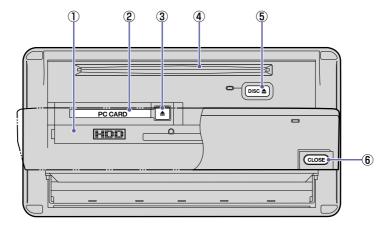

#### ① HDD(ハードディスク)

地図のデータが保存されており、またサ ウンドコンテナが保存されます。

# ∭お願い

• HDD は取り外さないでください。

#### ② PC カード挿入口

PC カードを使用するときに使います。

## りお願い

- PC カードを使うときには、必ず指定され たカードをお使いください。指定以外の カードを使うと、故障の原因となります。
- ③ [▲] ボタン (PC カード取り出しボタン) PC カードを取り出すときに使います。

# い お願い

• 画面に書き込み中のテロップが表示され ている状態で PC カードを脱着しないで ください。

#### ④ ディスク挿入口

CD や DVD ビデオなどのディスクを挿 入します。

#### ⑤ [DISC ▲] ボタン (ディスク取り出しボタン)

挿入されている CD や DVD ビデオなど のディスクを取り出すときに使います。


⑥ [CLOSE] ボタン パネル部分を閉じるときに使います。

# 注意

• CD、DVD ビデオディスクを出し 入れしたあとは、必ずパネルを閉め てください。パネルが開いていると、 衝突したときなどにパネルにぶつ かって思わぬ事故につながります。

# ナビゲーションシステムについて

ナビゲーションシステムは、自車のセンサーや人工衛星を利用して集めた情報を基に、 自車の位置や方向を地図上に表示するシステムです。

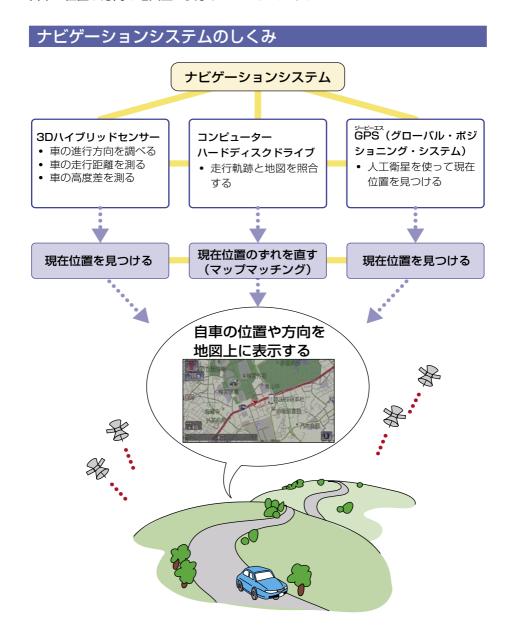

基

本操作

#### GPS( ジーピーエス ) について

GPS とは、Global Positioning System(グローバル・ポジショニング・システム / 全地球測位システム)の略称です。GPS は、米国が開発運用しているシステムで、高度約21,000kmの宇宙空間で周回している3つ以上のGPS衛星から地上に放射される電波を同時に受信し、現在位置を知ることができるシステムです。



GPS で現在地を測位しているときは、画面の左下に「GPS」の文字が表示されます。

## (1))) お知らせ

- ナビゲーションシステムが作動してしばらくの間は、電波を受信しやすい場所にいても測位ができません。また、ナビゲーションシステムが作動したあとすぐに走行すると、GPSが測位するまでの時間が長くなります。
- 一度電源が切れた場合 (バッテリーを外したとき、ヒューズが切れたとき) は、GPS が測位するまでの時間が長くなります。

# ハードディスクナビに関する注意点

#### 市販のナビゲーションソフトのご利用 について

市販されている CD-ROM や DVD のナビ ゲーションソフトを読み込んで利用すること はできません。

#### 低温時のハードディスクへの書き込み について

低温時は、ハードディスクへの書き込み動作 を伴う地点の登録(マークやよく行く地点な ど)、サウンドコンテナへの録音などができ ない場合があります。車内温度が上昇するま で、しばらくお待ちください。

#### 著作権

本製品に収録されたデータ及びプログラムの 著作権は、弊社及び弊社に対し著作権に基づ く権利を許諾した第三者に帰属しておりま す。お客様は、いかなる形式においてもこれ らのデータ及びプログラムの全部または一部 を複製、改変、解析等することはできません。

#### バージョンアップについて

本ナビゲーションシステムは、ハードディス クを利用したシステムです。本機をバージョ ンアップするには、内蔵ハードディスクの データを書き換えます。

バージョンアップを行うときは、Honda 販 売店にご連絡ください。

#### お客様の登録されたデータについて

- 本機のバージョンアップおよび修理におい て、お客様の登録されたデータおよびサウ ンドコンテナに録音された音楽データの保 証についてはご容赦願います。
- 本機が故障した場合、お客様の登録された データおよびサウンドコンテナに録音され た音楽データの保証についてはご容赦願い ます。
- お車を譲られるときなど、お客様が録音さ れたサウンドコンテナ内の曲を別のハード ディスクなどに複製することは、著作権法 トできません。
- お車を譲られるときは、お客様が録音され たサウンドコンテナ内の曲は、著作権法上 消去してください。
- PC カードを利用すると、マークデータや画 像ファイルなどを保管することができます。

#### その他

- 弊社は、本製品に収録された地図データ等 が完全・正確であること、および本製品が お客様の特定目的へ合致することを保証す るものではありません。
- 本製品の周辺に磁気を近づけないでくださ い。故障の原因になります。
- 本製品のハードディスクを取り外さないで ください。故障の原因になります。
- お客様が録音したものは、個人として楽し おなどの他は、著作権法上、権利者に無断 で使用できません。
- 著作権保護のため、法人登録車ではサウン ドコンテナの機能が利用できない場合があ ります。

# 基本操作

タッチ操作のしかた	24
「~にタッチする」	
「~を選んでタッチする」	24
ボタンの操作と本書の表記	25
ポイントメニュー、カスタマイズ	
メニュー (ワンプッシュメニュー)	
を表示する	26
ポイントメニューを表示する	
現在地の地図画面にカスタマイズ	
メニュー (ワンプッシュメニュー)	
を表示させる	26
 画面を表示する / 消す	27
初めて画面を表示するとき	
初(g) (   田) 田) (を 表 八 g る) ( 元	2/
	2/
ナビゲーション画面 /	
	28
ナビゲーション画面 / オーディオ画面を消す	28
ナビゲーション画面 / オーディオ画面を消す 簡単操作モードで画面を消す <mark>簡単</mark>	.28 28 28
ナビゲーション画面 / オーディオ画面を消す 簡単操作モードで画面を消す 簡単 標準操作モードで画面を消す 標準 壁紙を表示する 標準	.28 28 28
ナビゲーション画面 / オーディオ画面を消す	.28 28 28
ナビゲーション画面 / オーディオ画面を消す	28 28 28
ナビゲーション画面 / オーディオ画面を消す	28 28 28 28
ナビゲーション画面 / オーディオ画面を消す	28 28 28 28

ナビゲーション画面の見かた	31
地図記号の見かた	33
地図表示	
施設	34
	35
地図をスクロールする	
メニューを表示する	
 音量を調節する / 消す	
	38
1. 文字種を切り換える	38
2. 全角 / 半角または大文字	
/ 小文字を切り換える	39
3. 文字を入力する	39
4. 無変換、変換を行う	39
5. 文字入力を終了する	40
入力キーボードの配列を変更する.	40
漢字表から入力する	41
文字を削除する	41
スペースを空ける	
文字を挿入する	42
改行する	
 定型文を入力する	
入力する	
ユーザー定型文を登録する 標準	43
ユーザー定型文を編集する 標準	
フーザー空刑立た治土する	


# タッチ操作のしかた 🕮 🐯





Honda インターナビシステムでは、画 面に直接タッチすることで、"選ぶ"、"決 定"の操作が行えるタッチパネルを採 用しております。

ここでは、"選ぶ"操作、"決定"操作 について説明します。

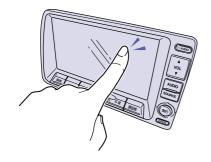

#### ■「~にタッチする |

画面にタッチして"決定"される操作につい て、本書では「~にタッチする」と表記して います。

例:

[施設ジャンル] にタッチする



#### ■「~を選んでタッチする |

リストから項目を探す必要がある操作につい て、本書では「~を選んでタッチする」と表 記しています。

例:

施設を選んでタッチする

□ にタッチすると 1 つずつリストを 選ぶことができます。

○ にタッチすると 1 ページ毎に表示 を送ることができます。





探している項目が画面に表示されましたら直 接その項目にタッチします。

表

#### ■ボタンの操作と本書の表記

操作パネルやナビゲーションシステム本体、 ハンドル操作ボタンのボタンやメニュー項 目、機能を本書では以下のように表記してい ます。

操作パネルやナビゲーションシステム本体、 ハンドル操作ボタンのボタンは [〇〇] ボタンと表記しています。

例:

[目的地]ボタン

メニュー項目や機能は、[○○]と表記して います。

例:

「マーク情報]

#### メニュー画面を操作するとき

ボタンを押して表示されるメニューから、 タッチ操作で項目を選んで、表示を切り換え ていきます。

例:

[目的地] ボタン→ [施設ジャンル] → [一 覧から探す] にタッチする











# ポイントメニュー、カスタマイズメニュー (ワンプッシュメニュー) を表示する

簡単 標準

現在地やスクロールした場所のカーソ ル位置に対し、メニューを表示させる ことができます。

#### ■ポイントメニューを表示する

スクロールや [目的地] ボタンより探した場 所のカーソル位置に対して、メニューを表示 させることができます。



#### 場所を探す

→ 「場所を探す | (P88)



ポイントメニューが表示されます。



#### (1))) お知らせ

- 検索のしかたや場所により表示さ れるメニュー項目は異なります。
  - → 「場所が決まったら」(P107)

## ■現在地の地図画面にカスタマ イズメニュー(ワンプッシュメ ニュー)を表示させる

現在地では、標準操作モードのカスタマイズ メニュー、簡単操作モードのワンプッシュメ ニューが表示されます。

#### 「現在地 ] ボタンを押す

#### 🔳 1 にタッチする





ワンプッシュメニューが表示されます。

標準



カスタマイズメニューが表示されます。



#### アドバイス

カスタマイズメニューはお好みの メニューに変更することができま す。*→「メニューをカスタマイズ* する」(P185)

# 画面を表示する / 消す 🕮 👺





- 停車して操作するときは、停車禁止区域 外の安全な場所で行ってください。
- 安全のために、走行中に操作できない機 能があります。画面に「走行中は安全の ため操作できません」などのメッセージ が出ますので、安全な場所に停車して操 作してください。
- エンジンが停止している状態で使用して いると、バッテリーの充電状態によって はエンジンの始動ができなくなることが あります。エンジンを始動してからお使 いください。

## (1)))) お知らせ

- 表示部に液晶を採用しているため、画面 が明るくなるまで時間がかかることがあ ります。また、極低温のときや急激な温 度上昇で装置が結露したときなどは、画 面の表示に特に時間がかかることがあり ます。
- ナビゲーションシステム本体の温度が高 温または低温になると、画面に動作不可 能の旨のメッセージが出たり、画面が部 分的に黒ずんだり、ハードディスクが読 めなくなったりすることがありますが、 温度が常温になれば元通りに操作できる ようになります。
- 画面の中には小さな黒点・輝点がありま すが、液晶特有の現象で故障ではありま せん。

## 初めて画面を表示するとき

### エンジンスイッチを "I" また は"川"にする

初期画面が表示されたあと、ナビ ゲーション画面またはオーディオ画 面が表示されます。



#### (加) お知らせ

オーディオ画面からナビゲー ション画面に切り換えるときは、 「AUDIO」ボタンまたは「現在地 ] ボタンを押してください。





## (1))) お知らせ

- 初期画面が表示された後に大切な メッセージが表示されます。必ず お読みください。
- 操作モードは、簡単操作モードと 標準操作モードがあります。 (→P29)

# ナビゲーション画面 / オーディオ画面を消す

ナビゲーション / オーディオ画面を 壁紙表示にしたり、消すことができ ます。

## (1))) お知らせ

再度画面を表示させるときは、[現在地] ボタン、[メニュー]ボタン、[目的地] ボタン、[画面]ボタン、[AUDIO]ボタンのいずれかを押します。

#### ■簡単操作モードで画面を消す 簡単

簡単操作モードでは以下の操作で画面を消す ことができます。

# 1

#### [画面] ボタン →[画面を消す] にタッチする



画面が消えます。

#### ■標準操作モードで画面を消す 標準

壁紙の表示も消し、画面表示をすべて消すことができます。



#### 壁紙表示中に [ 表示 OFF] にタッ チする

→ 「壁紙を表示する | (P28)



画面が消えます。

#### ■ 壁紙を表示する 標準

ナビゲーション画面やオーディオ画面を消し、壁紙を画面に表示することができます。

## アドバイス

壁紙にはあらかじめ「Honda ナビゲーション」と「星空」が用意されていて、選ぶことができます。また、お好みの画像を壁紙として登録することもできます。詳しくは「壁紙の設定をする」(→P187)を参照してください。

# 1

#### [画面] ボタン→[画面消] にタッ チする



壁紙が表示されます。

# (((

#### (1))) お知らせ

- ・時計表示の設定が[する]の場合 は、壁紙にも時計が表示されます。
  - → 「機能設定」(P174)

#### アドバイス

• [ 壁紙設定 ] にタッチすることにより、壁紙を設定することができます。

表

# 操作モード(簡単/標準)の切り換えかた



本機のナビゲーション機能を操作する には、よく使う機能をわかりやすく表 示した「簡単操作モード」と、全機能 を操作できる「標準操作モード」の2 つから選ぶことができます。

## (1)) お知らせ

すでに目的地を設定しているときは、操 作モードを切り換えると目的地が解除さ れます。

#### ■標準操作モードに切り換える 60単

「メニュー」ボタン → 「標準モー ドにする 1 にタッチする



「標準モードにする] にタッチする



標準操作モードに切り換わります。

#### ■簡単操作モードに切り換える 標準

「メニュー ] ボタン → 「簡単モー ド1にタッチする



[簡単モードにする] にタッチする



簡単操作モードに切り換わります。

#### ■簡単操作モードと標準操作モードのメニュー画面

#### 「メニュー] ボタンを押したときに表示されるメニュー

簡単操作モード

標準操作モード





#### [画面]ボタンを押したときに表示される画面/地図メニュー

簡単操作モード



#### 「目的地 ] ボタンを押したときに表示される目的地設定メニュー

簡単操作モード

学習の表示というできる (自分である) (自分である)



# ナビゲーション画面の見かた 🕮 🐯





地図に自車位置を表示している画面をナビゲーション画面と言います。 ナビゲーション画面では、通常自車位置が画面の中央に表示され、地図は走行に応じ て自動的に動きます。

#### ナビゲーション画面



#### (1) 方角マーク

地図の方角を示します。

進行方向を上にした場合、赤い三角が北 を示します。

#### ② スケール表示

下の \_\_\_\_ がスケールの距離を示します。 (2Dマップのみ)

#### ③ 自車位置マーク

○は、現在の位置を示します。

▲ は、車の方向を示します。

#### ④ 走行軌跡

今までに通った約 100km 分の走行軌跡 が表示できます。

走行軌跡は地図のスケールが 50km 以下 のときに表示されます。

## アドバイス

- 走行軌跡の表示は、[する]/[しない]を 選べます。→ 「機能設定 | (P172)
- いままでの走行軌跡を消去することがで きます。→ 「機能設定」(P172)
- 自宅に到着すると自動的に軌跡を消去す ることができます。

軌跡自動消去は、「自宅到着時(消去す る)]/[しない]を選べます。

→ 「機能設定 | (P172)

#### ⑤ 現在時刻

現在の時刻は、GPS 衛星から受信した電 波に基づいて表示します。時刻を合わせ る必要はありません。

つづく →

## □ アドバイス

- 時刻表示は、[する]/[しない]を選べます。→ 「機能設定」(P174)
- 24 時間表示と 12 時間表示を切り換えることができます。→「機能設定」(P174)

#### ⑥ 現在地の地名

都道府県名と市区町村名が表示されます。

## ● アドバイス

- 現在地情報表示は、[地名]/[路線名]/[しない]を選べます。[地名]を選ぶと市区町村名などが表示され、[路線名]を選ぶと走行中の道路名などが表示されます。
   → 「機能設定」(P173)
- 地名は地図スケールが 10m ~ 50m で 市街地図が表示されている場合、市区町 村名、住所名などが表示されます。(市街 地図が表示されていない場合は市区町村 名などが表示されます。)
- 地名は地図のスケールが 1km~5kmの場合、都道府県名と市区町村名が表示されます。
  - スケールが 10km 以上の場合、都道府県 名を表示します。
- 場所によっては、地名や路線名が表示されないところもあります。

#### ⑦ 交差点名

案内交差点に名称がある場合は交差点名 称が表示されます。

#### ⑧ レーン情報

交差点の手前 500m 以内に近づくと、場所により表示します。

# アドバイス

レーン情報は、[表示する]/[表示しない]
 を選べます。→「機能設定」(P175)

#### 9 方面看板表示

交差点の手前 500m 以内に近づくと、一般道方面看板を表示します。(東京、名古屋、大阪周辺の主要な交差点のみ)

## (1))) お知らせ

- 方面看板表示は、実際の標識と異なる場合があります。
- 方面看板表示は、[すべての交差点]/[案 内交差点のみ]/[しない]を選べます。→ 「機能設定」(P175)

## 

スケールが 200m 以下の詳細表示のとき 3Dアイコン、3Dポリゴン (3Dマップ時) を表示させることができます。
 3Dアイコン表示、3Dポリゴン表示は、[する]/[しない]を選べます。
 → 「機能設定」(P172)

#### 3D アイコン



#### 3D ポリゴン



 道幅 5m 未満の道路 (細街路) 以外を走 行しているときは、細街路は表示されません。

面

表

# 地図記号の見かた 🕮 🚌



## 地図表示



-般国道

-方通行表示



画面は標準操作モードです

# お願い

• 画面に表示される一方通行表示は、実際の道路と異なった表示をすることがあります。必ず 実際の交通規制に従って走行してください。

## アドバイス

- 道路のふち取り表示は、[する]/[しない]を選べます。(画面はふち取り表示なし)
  - → 「機能設定」(P173)

#### 施設

	交差点
SA	サービスエリア
PA	パーキングエリア
IC	インターチェンジ・

# 文 大学·短期大学



**〒** 郵便局

ジ・ランプ

3 銀行

ジャンクション

**田** ホテル

¥ 料金所

**ů** ショッピング

出口ランプ

□□ 工場・工場敷地

駐車場

路上パーキング

美術館

冬期閉鎖

前 博物館

競技場・スタジアム

十 空港

指示点

・フェリー埠頭

史跡

◎ 都道府県庁

Ш

市役所・区役所 ⊚ (東京都のみ)

タワー

町、村役場、区役所 (東京都以外)

動物園

ち 官公庁

単 植物園

自衛隊

◆ 水族館

※ 警察署・派出所・駐在所

ば ゴルフ場

Υ 消防署 356 温泉

田 病院

スキー場

文 学校 海水浴場

遊園地

★ キャンプ場

👺 公園

▶ マリーナ・ヨットハーバー

✓ JRA 競技場 (WINS)

开 神社

卍 寺

+ 教会

▲ 墓地

小 城·城跡

**助** ガソリンスタンド

(1) カー用品

**(日)** ホンダ店

◆ 交通教育センター

ŒΠ オートテラス

事故多発地点

## (1))) お知らせ

- 冬期閉鎖マークは、閉鎖区間の中央地点付近に表示されます。
- 冬期通行止めの情報は、過去の実績を考慮しています。実際の情報を確認してください。

面

表

# 見たい地図を探す 🕮 🐯

地図をスクロールさせて、見たい場所 の地図を探すことができます。

#### ■地図をスクロールする



# 地図の見たい方向や位置にタッチする

タッチした部分が画面の中心になる ようにスクロールします。スクロー ル中はスクロール方面名称が表示さ れます。





スクロールが終わると、現在地からの 直線距離などが表示され、ポイントメ ニュー (→ P26) が表示されます。

## (1))) お知らせ

- ・ジョイスティックを上下左右斜め に動かすことでもスクロールしま す。同じ方向に約2秒以上倒し続 けると、地図が速く動きます。
- 3D マップ時にスクロールすると 2D マップになります。
- ドライビングマップ時にスクロールすると1画面地図になります。
- 走行中は、画面にタッチしてのスクロールはできません。ジョイスティックでスクロールしてください。
- 走行中にジョイスティックを1度 倒すと倒した方向にある程度スク ロールし、止まります。
- 走行中は、同じ方向に約2秒以上 倒してもスクロールできません。
- 走行中に市街地図を表示している ときは、スクロールできません。
- [ 現在地 ] ボタンを押すと、現在 地画面に戻ります。

つづく →

## アドバイス

- 地図の向きや表示を切り換えるこ とができます。(→P48)
- カーソル周辺にある施設を探すこ とができます。(→P89)
- 探した場所にマークをつけること ができます。(→P77)
- 探した場所を目的地にすることが できます。(→*P107*)
- •市街地図表示のときは、建物 の情報を見ることができます。  $(\rightarrow P60)$
- スクロールの方面名称表示は [す る 1/[ しない] を設定できます。 → 「機能設定 | (P174)
- •2画面のとき、左画面に連動して 右画面のスクロールを[する]/[し ない」を設定できます。
  - → 「機能設定 | (P174)

#### 遠くの場所を早く探す



「広域]ボタンを押して広域の地 図にする





地図をスクロールする



地図をスクロールし、場所を探しま す。カーソルの中心を探している場 所に合せます。

#### ▶ 「詳細 ] ボタンを押して詳細の地 図にする



#### 地図をスクロールし場所を探す



#### ■メニューを表示する



#### 地図をスクロールする



スクロールが終わるとポイントメ ニューを表示します。

#### **ルアドバイス**

- 標準操作モードで、地図が現在地 のときに [10] にタッチして表示 させるメニューは、よく使う項目 など、お好みのメニューに変更す ることができます。(カスタマイ ズメニュー)
  - →「メニューをカスタマイズする」 (P185)

面 表

## 音量を調節する / 消す 🕮 👺

音声による案内の音量を調節できます。 また、音声を消すこともできます。



#### 簡単

[メニュー] ボタン →[ 音声音量 を変える] にタッチする





[メニュー] ボタン →[ 音声音量 設定 1 にタッチする



# **2** [-]または[+]にタッチする



## (1))) お知らせ

- [ − ] または [ + ] をタッチするた びに案内音が流れ、音量を確認で きます。
- [ − ] にタッチし続け、バーの点 灯がなくなると、案内音を消すこ とができます。



#### [決定] にタッチする

案内音の音量が設定されます。

## 文字入力のしかた 🕮 🐯





場所の名称や電話番号などを登録する ときは、文字や数字を入力する必要が あります。

ここでは、メニュー操作中に表示され る、文字または数字の入力画面の操作 のしかたについて説明します。

### (1))) お知らせ

• ひらがな、カタカナ、英数、記号、漢字 が利用できます。

ただし、文字の入力を必要とする項目に よっては、使用できる文字の種類が制限 されることがあります。例えば、「施設名 称 ] やマークの [読み] の場合、ひらがな 入力以外は選べません。

#### 文字の入力操作の流れ

- 一般的な文字の入力操作の流れは、次のよう になります。
- 1.文字種を切り換える
- 2.全角/半角または大文字/小文字を 切り換える
- 3.文字を入力する
- 4.無変換、変換を行う
- 5. 文字入力を終了する

### 1. 文字種を切り換える

#### 文字種にタッチする



文字種

文字種はひらがな、カタカナ、英数、 記号、漢字から選ぶことができます。





切り換わった文字種が表示されます。

表

## 2.全角 / 半角または大文字 / 小文字を切り換える

全角/半角(カタカナ、英字、数字、記号)または大文字/小文字(ひらがな、カタカナ、英字)を選びます。

#### 全角/半角を切り換えるとき

1

入力キーボード中の [全/半角] にタッチする



切り換わった内容が表示されます。

#### 大文字 / 小文字を切り換えるとき



入力キーボード中の [大/小] にタッチする



切り換わった内容が表示されます。

#### 3. 文字を入力する

1

入力キーボードから入力したい 文字にタッチする



1

タッチした文字が入力されます。

- アドバイス
- 入力キーボードの配列をパソコンと同様の配列に変更することができます。
  - → 「入力キーボードの配列を変更 する」(P40)

## 4. 無変換、変換を行う

ひらがなをそのまま入力したり、ひらがなを漢字に変換します。

#### 変換を行わないとき

1

入力キーボード中の [ 無変換 ] にタッチする



入力した文字がひらがなで確定され ます。



• [入力完了] にタッチしてもその ままの状態で確定されます。

つづく→

#### 変換を行うとき

1

入力キーボード中の [ 変換 ] に タッチする



2

候補から入力したい漢字を選ん でタッチする



タッチした漢字が入力されます。

## 5. 文字入力を終了する

1

入力キーボード中の [ 入力完了 ] にタッチする



文字入力が終了します。



•機能によっては[入力完了]は表示されず[検索開始]などが表示される場合があります。

## 入力キーボードの配列を変 更する

入力キーボードの配列をパソコンの キーボードと同様の配列にすること ができます。

**1** 入力キーボード中の[キーボード変更]にタッチする



**2** [50 音配列 ] または [JIS 配列 ] にタッチする





## かかい お知らせ

• [JIS 配列] を選ぶとパソコンの キーボードと同様の配列でローマ 字入力が行えるようになります。

表

#### 漢字表から入力する

JIS 第二水準の漢字の一覧表から漢字入力します。

**イ** 入力キーボード中の [漢字] に タッチする

→ [1. 文字種を切り換える] (P38)

2

入力したい漢字を選んでタッチ する



選んだ漢字が入力されます。



★ または ▼ にタッチすると、前のページまたは次のページが表示されます。

## 文字を削除する

1

ジョイスティックを左右に倒して、削除したい文字の右にカー ソルを移動させる



## 加 お知らせ

- カーソルは、同じ色で表示されて いる文字の範囲内で動かすことが できます。
- カーソルを移動させなくても、カー ソルの左の文字は削除できます。

### (1))) お知らせ

パスワードの入力画面などでは、 カーソルを移動することはできま せん。

## 2

#### [修正] にタッチする





カーソルの左の文字が削除されます。

## (1))) お知らせ

• [修正]を約2秒以上タッチし続けると、同じ色で表示されているカーソルの左側の文字を一度に削除することができます。

### スペースを空ける

**1** 入力キーボード中の[スペース] にタッチする



スペースが空きます。

#### 文字を挿入する

ジョイスティックを左右に倒し て、挿入したい場所にカーソル を移動させる



- (1))) お知らせ
- カーソルは、同じ色で表示されてい る文字の範囲内で動かすことができ
- パスワードの入力画面などでは、 カーソルを移動することはできま せん。



挿入したい文字にタッチする

→ 「3. 文字を入力する」(P39)

### 改行する

入力キーボード中の[改行]に タッチする



改行され、次の行が入力できるよう になります。



• [ 改行 ] は、メールや署名を編集す るときに使用できます。

#### 定型文を入力する

メールのタイトルや宛先、本文の入力 では、定型文を使うことができます。

#### ■入力する

🧫 入力キーボード中の [ キーボード 変更 ]→[ 定型文 ] にタッチする



使用したい定型文のカテゴリに タッチする

カテゴリ

使用したい定型文を選んでタッ チする



定型文が入力されます。



【別)) お知らせ

•[ユーザー定型文]では登録した 定型文を使用できます。

#### ■ユーザー定型文を登録する 標準

## りりお知らせ

- 簡単操作モードではユーザー定型文を登 録することはできません。
- ユーザー定型文は20件まで登録できます。

### [メニュー]ボタン→[付加機能] にタッチする

253**		
internaviAF		\$ t
VICS		イキシス族
		付加機能
<b>斯</b> 斯拉一片	=	
<b>1</b>	音響翻波	网络往

「ユーザー定型文編集]にタッチ する

物加强調	
色画模仿	第二支媒集
846 119	2=2kah#=5
普西米市	ホスタスイズ
學經验更	三一玩一定些文字集
スケジュール放送	

ユーザー定型文編集画面が表示され ます。

[新規作成]を選んでタッチする



定型文を入力する

→ 「3. 文字を入力する | (P39)



定型文は全角で32文字(半角で 64 文字) まで入力できます。

[入力完了] にタッチする 定型文が登録されます。

#### ■ユーザー定型文を編集する 標準

## 別のお知らせ

- 簡単操作モードではユーザー定型文を編 集することはできません。
- ユーザー定型文編集画面で、編 集するユーザー定型文を選んで タッチする

→「ユーザー定型文を登録する」 (P43)

[編集]にタッチする



以降の操作手順は、「ユーザー定型文 を登録する」(→P43)の手順4以 降と同じです。

#### ■ユーザー定型文を消去する

ユーザー定型文編集画面で、消 去するユーザー定型文を選んで タッチする

> →「ユーザー定型文を登録する」 (P43)

## (1))) お知らせ

すべてのユーザー定型文を消去す る場合は、[全消去]にタッチし ます。

「消去] にタッチする




つづく →



#### [ 消去する ] にタッチする



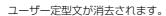

# 画面表示

地	図のスケールを切り換える	46
地	2図を詳しく / 広く見る	46
	2 画面で表示している場合 標準	46
市	ī街地図を表示させる	47
	2D マップでの市街地図	47
	3D マップでの市街地図 標準	
地	図の向きを変える	48
世	2図向きの種類	49
	北を上に表示	
	進行方向を上に表示	
	3D マップ <mark>標準</mark>	49
=	3D マップ <b>標準7ップモードを切り換える</b>	
		50
~	ィップモードを切り換える	<b> 50</b>
~	<b>゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚</b>	<b>50</b> 50
~	<b>/ップモードを切り換える</b> /ップモードを切り換える <b>標準</b> 長示方法の種類	<b>50</b> 50 51
~	<b>'ップモードを切り換える</b> 'ップモードを切り換える <mark>標準</mark> 示方法の種類 1 画面地図	<b>50</b> 50 51 51
~	<b>/ップモードを切り換える</b> /ップモードを切り換える <b>標準</b> 表示方法の種類 1 画面地図 2 画面地図 <b>標準</b>	50 51 51 51 51
~	<b>ソップモードを切り換える</b> アップモードを切り換える <b>標準</b> 示方法の種類 1 画面地図 2 画面地図 <b>標準</b> ドライビングマップ <mark>標準</mark>	50 50 51 51 51 51

高	速ガイドの施設情報を見る	. 53
	走行中の高速道路の施設を見る	53
	ジャンクションの分岐先の情報を見るには.	53
	サービスエリアやパーキングエリアの情報を見る.	54
ラ	ンドマークを表示 / 非表示にする	. 55
ラ	ンドマークを表示する	. 55
	すべての種類のランドマークを表示する.	55
	分類ごとにランドマークを表示する.	56
ラ	ンドマークの詳細表示設定をする 標準	. 57
ラ	ンドマークを非表示にする	. 58
	すべての種類のランドマークを非表示にする.	58
	分類ごとにランドマークを非表示にする.	58
施	設情報を表示する	. 59
	建物の絵に合わせたとき	60
	ランドマークに合わせたとき	60
	ユーザーランドマークに合わせたとき.	61
	自宅やよく行く地点、マークに合わせたとき.	61
走	行中の画面表示	62
画	面の明るさを調節する	64

## 地図のスケールを切り換える 🕮 📟





10m~300kmまでの範囲で地図の スケールを変えることができます。

### 地図を詳しく / 広く見る



200m スケールより広域の地図のとき は、細街路は表示しません。

#### 「広域〕ボタンまたは「詳細〕ボ タンを押す

スケールバーが表示され、スケール レベルを確認できます。

「広域 1 地図が広域で表示され、 ボタン 広い範囲を見ることが できます。

「**詳細** 】 地図が詳細表示され、 詳しく見ることができ ボタン ます。



## アドバイス

- も、スケールバーが表示されます。
- スケールバーの「広域」、「詳細」 にタッチすることでも同様の操作 が行えます。

## (1))) お知らせ

スケールバーで赤色に表示されて いるスケールでは、VICS 情報を 表示することができます。→「地 図上で VICS 情報を見る J(P144)

#### ■2 画面で表示している場合 標準

[広域]ボタンまたは[詳細]ボタンを押すと、 左画面のスケールのみ変わります。

#### 右画面のスケールを変えるには

#### 「画面] ボタン → 「右画面縮尺] にタッチする



## 2 [広域] ボタンまたは [詳細] ボ タンを押してスケールを変更する



## アドバイス

- 右画面の (にタッチすること) でも右画面のスケールバーが表示 されます。
- スケールバーの [ 広域 ]、[ 詳細 ] にタッチすることでも同様の操作 が行えます。

## 【別) お知らせ

スケールバーが表示されている間 のみ右画面のスケールを変えるこ とができます。

表示

基 本

#### 市街地図を表示させる

10m~50mの地図のスケールで、 道幅や建物の形などがわかる詳細な 市街地図を表示することができます。

### (1)))) お知らせ

- 都市部では詳細な市街地図、都市部以外 では簡易的な市街地図を表示させること ができます。(簡易市街地図)
- 10m、25m スケールの市街地図を表示 しているときに、およそ 90km/h 以上 で走行すると、50mスケールの市街地 図になります。(およそ80km/h以下 の走行になると、再度元の 10m または 25mスケールの市街地図を表示します。)

#### ■ 2D マップでの市街地図

各施設の名称や細街路、一方通行などの詳し い情報が表示されます。



## 【別)お知らせ

• 詳細な市街地図と簡易的な市街地図の境 目では、道路幅が異なる場合があります。

#### ■ 3D マップでの市街地図 標準 (ビル立体表示)

代表的なビルなどの建物が立体表示されま す。(ある程度手前に来ると、表示されなく なります。) また、各施設の名称や細街路、 一方通行などの詳しい情報が表示されます。



## (1)) お知らせ

- すべての建物が立体表示されるわけでは ありません。
- 建物の外見は、実際と異なる場合があり ます。
- 簡易市街地図では、建物は立体表示され ません。
- 地図をスクロールすると、2D マップ表 示となります。また、走行中は地図をス クロールできません。

## アドバイス

- ビル立体表示は、[ する ]/[ しない ] を選 ぶことができます。
  - → 「機能設定」(P172)

## 地図の向きを変える 🕮 🚌





さまざまな状況に応じて、地図の向き を変えることができます。





「画面 ] ボタン → 「地図向きを変 える] にタッチする



「画面]ボタン→「方位・マップ モード切換 ] にタッチする



アドバイス

• 方角マークにタッチすることでも 同様の操作が行えます。



画面上部の切り換えたい地図向 きのマークにタッチする

簡単



標準 1 画面の場合



標準 2 画面の場合



[設定終了] にタッチする



地図の向きが変更されます。

基

本

操

作

## かかい お知らせ

- マップモードが2画面地図以外の場合は、右画面の地図向きを変更することはできません。→「マップモードを切り換える」(P50)
- 地図の向きは次の中から選ぶことができます。



北を上に表示 (→ P49)



進行方向を上に表示 (→ P49)



3Dマップ※*(→P49)* 

※簡単操作モードでは、3D マップにすることはできません。

スケールが 300km のときは (進行方向を上に表示)、 (3D マップ) はできません。

#### 地図向きの種類

#### ■北を上に表示 簡単 標準



#### ■進行方向を上に表示 簡単 標準



#### ■3D マップ 標準

上空から見ているような地図が表示されます。



都市部では、10m~50mスケールのときに立体的な市街地図が表示されます。(ビル立体表示)



### (1))) お知らせ

- 10m、25m スケールの市街地図を表示しているときに、およそ90km/h 以上で走行すると、50m スケールの市街地図になります。(およそ80km/h 以下の走行になると、再度、元の10m または25m スケールの市街地図を表示します。)
- 地図をスクロールすると、3Dマップは 2Dマップに切り換わります。
- スケールが300kmのときは[3Dマップ] を選んでも「北を上に表示」で表示され、 3Dマップは表示されません。

## **り**アドバイス

- 地図を見る角度は変更できます。
  - → 「機能設定」(P172)
- ビル立体表示は、[する]/[しない]を選ぶことができます。
  - → 「機能設定 | (P172)

## マップモードを切り換える

標準操作モードでは、さまざまな状況 に応じてマップモードを切り換えるこ とができます。

簡単操作モードでは、1 画面地図が表 示され高速道路を走行すると高速ガイ ドが表示されます。

#### マップモードを切り換える標準

[画面]ボタン→[方位・マップ モード切換]にタッチする



アドバイス

方角マークにタッチすることでも 同様の操作が行えます。



画面下部の切り換えたいマップ 2 モードのマークにタッチする



#### 「設定終了]にタッチする



マップモードが変更されます。



#### (1)))) お知らせ

マップモードは次の中から選ぶこ とができます。

1 画面地図 (→ P51)

2 画面地図 (→ P51)

ドライビングマップ(→ P51)

行程ガイド※ 1(→P52)

高速ガイド※ 2(→P52)

- ※ 1ルート案内中のみ選ぶことが できます。
- ※ 2高速道路走行中のみ選ぶこと ができます。

表示

本

#### 表示方法の種類

#### ■ 1 画面地図 簡単 標準

通常の地図 (平面の地図)で表示されます。



都市部では、10m~50mスケールのとき に詳細な市街地図が表示されます。



#### (1))) お知らせ

• 10m、25m スケールの市街地図を表示しているときに、およそ90km/h 以上で走行すると、50m スケールの市街地図になります。(およそ80km/h 以下の走行になると、再度元の10m または25m スケールの市街地図を表示します。)

都市高速道路を走行すると、高速道路、有料 道路、主要な道路、インターチェンジのみ表 示されます。(都市高速マップ)



## 

- 50m~5kmスケールで表示できます。 (市街地図は除きます。)
- 都市高速マップの表示は、[する]/[しない]を選ぶことができます。(標準操作モードのみ)→「機能設定」(P174)

#### ■2 画面地図 標準

画面が左右に2分割されて表示されます。 詳細地図と広域地図を同時に見たいときに 便利です。



## アドバイス

- 2 画面のとき、左画面に連動して、右画面をスクロールさせることができます。
   (2 画面同時スクロール)→「機能設定」(P174)
- 右画面のスケールの変更は、「地図のスケールを切り換える」(→P46)で変更できます。

#### ■ドライビングマップ 標準

ドライバーの視線から見たような地図が表示されます。

信号やお店などの目印となる建物が立体的に表示されます。(一部の地域では表示されないことがあります。)左側には地図が表示されます。




## がからせ

- ドライビングマップ時にスクロールする と1画面地図になります。
- 走行速度がおよそ 90km/h を超えると表示できなくなり、およそ 80km/h 以下になると再表示します。

#### ■行程ガイド 標準

ルート案内中、右側に現在地より前方の案内 地点と現在地からの距離が表示されます。左 側には地図が表示されます。

#### VICS 情報表示

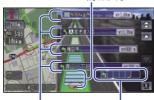

先の交差点の誘導方向 レーン情報

## ()))) お知らせ

- ルート案内中に設定することができます。
- 案内地点を選んでタッチすると、案内地 点周辺の地図を確認することができます。
- 一般道路を走行しているときは、次の交差点のレーン情報や、先の交差点の誘導方向が表示されます。
- 高速道路を走行中は、料金所に近づくと 料金が表示されます。
- 「高速ガイドの施設情報を見る」(→ P53)と同様の操作で高速道路のサービスエリア/パーキングエリアは情報を見ることができます。
- VICS 情報表示を設定している場合は、 VICS 情報センターから受信した道路交 通情報が表示されます。→「地図上で VICS 情報を見る」(P144)

## 

通過する IC(インターチェンジ) の表示を入口 IC と出口 IC のみにし、その間の IC を省略 [する]/[しない] を選ぶことができます。→ 「機能設定 J(P173)

#### ■高速ガイド 簡単 標準

高速道路走行時に表示される専用画面で自動的に高速ガイドに切り換わります。高速ガイドでは前方の高速道路施設の情報が表示され、左側には地図が表示されます。

#### VICS 情報表示



## (1))) お知らせ

- 高速ガイド表示中に手動で別のマップ モードに切り換えることもできます。(標 準操作モードのとき)
- 一般道路に入ると通常の地図表示に切り 換わります。
- 高速道路の施設情報を見ることができます。→「高速ガイドの施設情報を見る」(P53)
- 高速ガイドに表示される内容は、実際と 異なる場合があります。
- 高速道路によっては、高速ガイドを表示できないことがあります。
- VICS 情報表示を設定している場合は、 VICS 情報センターから受信した道路交 通情報が表示されます。→「地図上で VICS 情報を見る」(P144)

## ● アドバイス

高速ガイド自動表示は、[する]/[しない]
 を選ぶことができます。(標準操作モードのとき)→「機能設定」(P173)

本

操

## 高速ガイドの施設情報を見る 🕮 📟

高速道路走行中に高速ガイドに切り換 わると、前方のインターチェンジやサー ビスエリアまでの距離、および施設情 報などを確認できます。

高速ガイドでは、車の走行に合わせて、 自動的に次の施設情報に切り換わりま す。また、本線上や分岐先の施設情報 をあらかじめ見ることも可能です。

#### ■走行中の高速道路の施設を見る

高速道路を走行すると自動的に高速ガイドに 切り換わります。

出口施設(ルート案内中のみ表示)



次の高速道路施設

先の高速道路施設

## (1))) お知らせ

- 高速ガイドの自動表示は、[する]/[しな い ] を選ぶことができます。 → 「機能設定 / (P173)(標準操作モードのみ)
- 複雑なジャンクションにおいては、同じ 名称の施設や路線が表示される場合があ ります。
- 通過した施設は見ることができません。
- ジャンクションやインターチェンジなど の高速道路に併設されている施設を通過 して高速道路を降りる場合は、高速道路 を降りるまで高速ガイドで表示されます。 一般道に入ると、通常の地図表示に戻り ます。

### ■ジャンクションの分岐先の情報 を見るには

## ())) お知らせ

• ルート案内中は分岐先を選ぶことはでき ません。

ジャンクションを選んでタッチ



#### 情報が見たい分岐先にタッチする







分岐先の情報が表示されます。

## (加) お知らせ

- [全画面地図]にタッチするとジャ ンクション周辺の地図が表示され ます。
- [拡大図表示] にタッチするとジャ ンクションの画像が表示されます。

### ■サービスエリアやパーキングエ リアの情報を見る

画面にサービスエリアやパーキングエリアの 施設情報が表示されているときは、施設の詳 細情報を見ることができます。



#### ■ 🔼 または 🔽 にタッチして施設 を探し、情報が見たい施設の「情 報1にタッチする

▶ にタッチすると3件毎に先の施 設へ移動し、▼ にタッチすると3 件毎に戻ります。





#### [詳細情報] にタッチする





施設の詳細情報が表示されます。

## (1)) お知らせ

- 「全画面地図」にタッチすると施 設周辺の地図が表示されます。
- 走行中は情報を表示することはで きません。

#### サービスエリアやパーキングエリアで 表示される情報

施設情報が表示されます (最大8つまで表示できます)



ガソリンスタンド(各ガソリンスタ 👺 ンドのロゴマークが表示されます。 例:出光興産)

)	
FAX	₩ レストラン
▲ インフォメーション	★ 休憩所
♨ お風呂	₫ 軽食
コインシャワー	♣ 身障者施設
🌋 コインランドリー	<i>❷</i> ベビーベッド
□ コイン洗車	■ 宝くじ
☑ コーヒー	🔒 名産
計 ドラッグ	キャッシュコーナー
ハイウェイ情報	₩ トイレ
■ ターミナル	■ 自動販売機
<b>☆</b> ベッド	( 公衆電話
<b>〒</b> ポスト	

#### 料金表示について



#### (1)) お知らせ

- 高速道路上でルートを指定した場合は、 料金が表示されない場合があります。
- 早朝夜間割引などの特別な料金は考慮さ れません。
- 料金表示が可能なのは、都市高速・都市 間高速・一部の有料道路です。表示され る料金は、地図データ作成時点によるも ので、表示されない場合があります。
- 実際の料金と異なる場合があります。

## ランドマークを表示 / 非表示にする

表示させるランドマークをジャンルご とに細かく設定することができます。

- アドバイス
- 新たにランドマークを登録することができます。(ユーザーランドマーク)→「ユーザーランドマークを登録/編集する」(P192)

#### ランドマークを表示する 簡単 標準

さまざまな施設のランドマークを地図上に表示させることができます。

### ■すべての種類のランドマークを 表示する

すべての種類のランドマークを地図上に表示 させることができます。



[画面] ボタン →[ランドマーク表示] にタッチする

簡単



標準





#### [ すべて表示する ] にタッチする

簡単



標準



すべての種類のランドマークが表示 されます。



 標準操作モードで、[詳細設定の み表示]にタッチすると詳細設定 で設定されたランドマークをすべ て表示します。→「ランドマーク の詳細表示設定をする」(P57)

#### ■ 分類ごとにランドマークを表示する

さまざまな施設のランドマークを地図上に表 示させることができます。



#### 📕 [画面]ボタン →[ランドマーク 表示] にタッチする

ランドマーク表示設定画面が表示さ れます。



#### 表示させたいランドマークの分 類を選んでタッチする



## (1))) お知らせ

簡単操作モードでは、「表示する」 と[表示しない](何も表示されま せん。)の切り換えのみになり、 以降の操作は必要ありません。



#### [全表示する]または[(ランド マーク)] にタッチする



#### すべての関連施設の [全表示する] ランドマークが表示

されます。

[表示しない] ランドマークを表

示しません。(→ P58)

[(ランドマーク)] 詳細設定で設定され

た施設のランドマー クが表示されます。

「詳細設定]

表示するランドマー クを設定します。  $(\rightarrow P57)$ 





表示する設定がされると、リストの 項目の色が変わります。

引き続き施設を選ぶことができます。

## ランドマークの詳細表示設 定をする 標準

詳細設定では、ランドマークを表示するとき、各施設を最大3つまでに限定して表示することができます。

## **1** [画面] ボタン →[ ランドマーク 表示] にタッチする

ランドマーク表示設定画面が表示されます。

**2** 詳細設定したいランドマークの 分類を選んでタッチする

> ランドマークの表示方法を選択する メニューが表示されます。


#### [詳細設定]にタッチする



### **4** ランドマークを表示させたい施 設を選んでタッチする



#### 表示設定の内容

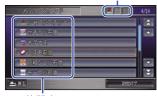

#### 施設名

表示する設定がされるとリストの項目の色が変わります。また、選んだ施設のマークが右上に表示されます。引き続き選ぶことができます。

#### (1))) お知らせ

●再度選んだ施設にタッチすると、 項目の色が戻り、選択が解除されます。

### 🗲 [設定終了]にタッチする



ランドマーク表示設定画面に戻り、 選んだ施設マークが表示設定に表示 されます。

## ランドマークを非表示にする

簡単 標準

表示させたランドマーク (→ P55) を表示させなくする(非表示)こと ができます。

### ■すべての種類のランドマークを 非表示にする

#### [画面]ボタン →[ ランドマーク 表示 1 にタッチする

ランドマーク表示設定画面が表示さ れます。

2

#### [すべて表示しない] にタッチする

簡単



標準



すべての種類のランドマークが非表 示にされます。

### ■分類ごとにランドマークを非表 示にする

#### [画面] ボタン → [ランドマーク 表示 1 にタッチする

ランドマーク表示設定画面が表示さ れます。

#### 非表示にさせたいランドマーク の分類を選んでタッチする

ランドマークの表示方法を選択する メニューが表示されます。



#### (1))) お知らせ

簡単操作モードでは、「表示する」 と [表示しない](何も表示されま せん。)の切り換えのみになり、 以降の操作は必要ありません。

#### [表示しない] にタッチする



地図上に選んだ施設のランドマーク が表示されなくなります。

引き続き施設を選ぶことができます。

表示

本

## 施設情報を表示する 🕮 🕮



検索した施設の詳細情報を見ることが できます。



#### 施設を探す

→ 「場所を探す | (P88)



#### [情報] にタッチする





施設情報が表示されます。

## (1))) お知らせ

- 施設に出入口の情報がある場合、 [出入口]にタッチすると、出入 口付近を目的地に設定することが できます。
- 選んだ場所に複数の施設がある場 合、施設のリストが表示されます。 施設を選んでタッチしてください。
- 建物内に複数の会社、店などがあ る場合、建物内にある店舗リス トが表示されます。店舗を選んで タッチしてください。
- 「全画面地図」にタッチすると、 詳細情報を表示している地点周辺 の地図が表示されます。
- [次のページ] が表示されている ときは、施設情報に続きがあるこ とを示しています。続きを見ると きは、「次のページ] にタッチし てください。
- 携帯電話が接続されているとき は、その施設に電話をかけること ができます。電話をかけるには、 [発信]にタッチしてください。 →「地図に登録された電話番号に かける」(P297)
- [画像表示] にタッチすると、そ の場所に設定された画像が表示さ れます。

#### ■建物の絵に合わせたとき

市街地図 (→ P47) では、建物の情報を見る ことができます。



♬が表示される建物の絵にカー ソルを合わせ、[情報]にタッチ する



### (の)) お知らせ

カーソルを合わせた建物に名称の 情報がある場合、画面に名称が表 示されます。

建物の詳細情報が表示されます。

### (1)) お知らせ

• 建物内に複数の会社、店などがあ る場合、建物内にある店舗リスト が表示されます。店舗を選んで タッチしてください。



#### ■ランドマークに合わせたとき

ランドマークの詳細情報を確認することがで きます。



ランドマークにカーソルを合わ せ、[情報]にタッチする



#### (1))) お知らせ

カーソルを合わせたランドマーク にアイコンと名称の情報がある場 合、画面にアイコンと名称が表示 されます。



ランドマークの詳細情報が表示され ます。

#### (1))) お知らせ

選ばれているランドマークを表示 させなくすることができます。 表示させなくするには、「非表示] にタッチします。

非表示にしたランドマークは [非 表示設定データ1で確認すること ができます。*→ 「 ランドマークを* 非表示設定にする J(P197)

表示

#### ■ユーザーランドマークに合わせ たとき

ユーザーランドマークの詳細情報を確認する ことができます。



ユーザーランドマークにカーソル を合わせ、「情報 ] にタッチする



#### (100)) お知らせ

カーソルを合わせたユーザーラン ドマークにアイコンと名称の情報 がある場合、画面にアイコンと名 称が表示されます。



ユーザーランドマークの詳細情報が 表示されます。ユーザーランドマー クの情報画面から名称、読み、マー ク、電話番号、位置を「自宅やよく 行く地点を編集する / (→ P68) と 同様に編集することができます。

### ■自宅やよく行く地点、マークに 合わせたとき

自宅やよく行く地点、マークの詳細情報を確 認することができます。



自宅やよく行く地点またはマー クにカーソルを合わせ、「情報] にタッチする



自宅や、よく行く地点またはマーク

の詳細情報が表示されます。情報画 面から各情報を編集することができ ます。→ 「自宅やよく行く地点を編 集する」(P68)、→「マークを編集 する | (P78)

## 走行中の画面表示 🕮 🐯





#### ここでは走行中に行われるさまざまな 案内について説明します。



#### (1))) お知らせ

ルート走行中にのみ表示される案内につ いては、「*いろいろな案内* | (→ P124) を参照してください。

#### ふらつき検知警報

車のふらつきを検知すると、音声とテロップ 表示で警報します。



## アドバイス

ふらつき検知警報は、[する]/[しない] を選べます。→ 「機能設定 | (P183)

#### 速い速度でカーブに近づくと

速い速度でカーブを走行しようとすると音声 とマーク表示で警告します。



## アドバイス

- カーブ警告の設定は、「舗装路1/「圧雪路1/「し ない1を選べます。
  - → 「機能設定」(P183)

#### シートベルト警告

運転席のシートベルトが装着されていないと きは音声で警告します。

#### アドバイス

シートベルト警告は[する]/[しない]を 選べます。→ 「機能設定」(P183)

#### パーキングブレーキ警告

パーキングブレーキがかかった状態で走行す ると、音声で警告します。

#### アドバイス

• パーキングブレーキ警告は [ する ]/[ しな い]を選べます。→ 「機能設定」(P183)

#### 県境を過ぎると

県境を過ぎると、音声とテロップ表示で案内 します。



#### アドバイス

• 県境案内の表示は、「する ]/[ しない ] を 選べます。→ 「機能設定 | (P183)

基本操作

#### 都市高速マップ

都市高速道路を走行しているときは、高速道路、有料道路、主要な道路のみを表示します。

#### 都市高速マップ表示中



通常 1 画面地図



## **●** アドバイス

- 50m~5kmスケールで表示できます。 (市街地図は除きます。)
- 2 画面地図のときは、左画面のみ都市高 速マップを表示します。
- 都市高速マップの表示は[する]/[しない] を選ぶことができます。→「機能設定」 (P174)

## 画面の明るさを調節する 🕮 🐯





画面の明るさ、コントラスト、黒レベ ルを調節することができます。



• 画面の色の設定は、「機能設定」(→ P172) で設定します。ここで行う明るさ の設定と合わせて、お好みの画面でご利 用ください。



「画面]ボタン→「画面明るさ調 整1にタッチする



標準

[画面]ボタン→[画面調整]に タッチする



各項目の[-]、[+]または [黒]、[灰]にタッチして調節 する



#### [決定] にタッチする

画面設定メニューに戻ります。



#### (1))) お知らせ

- 画面の調節は地図色が昼の場合と 夜の場合で、別々に設定すること ができます。
- テレビ、DVD、ナビゲーション 画面(その他オーディオ画面含む) ごとに設定することができます。
- メーターのイルミネーションコン トロールで車幅灯点灯時の明るさ を最大よりさらに明るくさせよう とすると各明るさの設定が車幅灯 の OFF 時と同じ設定になります。 (イルミキャンセル)

# 自宅およびマークを登録 / 編集する

自宅などよく行く地点を登録 / 編集する	66
自宅を登録する	66
自宅を変更する 簡単	
自宅を消去する 簡単	
よく行く地点を登録する 標準	68
自宅やよく行く地点を編集する標準	68
よく行く地点の編集画面を表示する	68
名称を変更するとき	69
読みを設定 / 変更するとき	69
接近音声を設定 / 変更するとき	70
接近する方向を設定 / 変更するとき	70
距離を設定 / 変更するとき	71
地図上に表示する / しないとき	71
自宅やよく行く地点の位置を変更するとき	72
電話番号を設定 / 変更するとき	72
メモを設定 / 変更するとき	73
画像を設定 / 変更するとき	73
メールを設定 / 変更するとき	75
自宅やよく行く地点を確認する 標準	76
自宅やよく行く地点を消去する 標準	
マークを登録 / 編集する <mark>標準</mark>	77
マークを登録 / 編集 9 る (編集) - 1	
マークを編集する	
マークを変更するとき	
マークを確認する	
マークを消去するマークを消去する	
マークを/A云するマークリストを同期する	
マーグリストを问期するPC カードへのマークの保存 / 読み込み	
PC カードベのマークの保存/ 読み込み PC カードにマークを保存する	
PC カードからマークを読み込む	
PC カードからマークを消去する	
マークの詳細情報を見る [票]	
パーソナル・ホームページの位置情報を追加する	86

## 自宅などよく行く地点を登録 / 編集する

### (101) お知らせ

- 標準操作モードで自宅の位置を変更す る場合は、「よく行く地点」から行えま す。→ 「自宅やよく行く地点を編集する | (P68)
- 標準操作モードで自宅を消去する場合は、 「よく行く地点」から行えます。 → 「自宅 やよく行く地点を消去する | (P76)

### 自宅を登録する 簡単

自宅を登録しておくと、ルート設定 などの操作が簡単になります。

## (1))) お知らせ

登録すると自宅のマーク( ) が地図上 に表示されます。

[目的地]ボタン →[自宅を登録 する 1 にタッチする



現在地周辺の地図が表示されます。 以降の操作は手順3に進みます。

## アドバイス

• [メニュー] ボタン→ [設定を変 える]にタッチしても[自宅登録] を選べます。

#### 標準

[目的地]ボタン→[探し方]] の [ 自宅登録 ] にタッチする



#### 場所を探す

→ 「場所を探す」(P88)



自宅にカーソルを合わせる



「自宅セット] にタッチする





探した地点が自宅として登録されます。



#### (1)))) お知らせ

- 自宅の登録後に[自宅へ誘導](簡 単操作モード[自宅に帰る])に タッチすると、自宅までのルート 計算が始まります。
- ・自宅を登録すると、[自宅]とい う名前と[じたく]という読みが 自動的に入力されます。
- 自宅を登録した地点には、自宅 ます。

面

表

自宅を変更する簡単

登録した自宅の位置を変更すること ができます。

**1** [メニュー] ボタン →[設定を変える] にタッチする

**2** [

[自宅変更]にタッチする



自宅周辺の地図が表示されます。

**3** 変更したい位置にカーソルを合わせる

4

[自宅セット] にタッチする



自宅の位置が変更されます。

#### 自宅を消去する

登録した自宅を消去することができ ます。

**1** [メニュー] ボタン →[設定を変える] にタッチする

**2** [自宅変更]にタッチする

--自宅周辺の地図が表示されます。

👣 [自宅消去]にタッチする



自宅が消去されます。

#### よく行く地点を登録する 標準

あらかじめ気に入った場所を探して、「よく行く地点」に登録することができます。

## (1))) お知らせ

- よく行く地点は「自宅」を除き5ヶ所まで登録できます。
- 登録すると登録番号のマークが地図上に表示されます。

#### [目的地]ボタン→[探し方] の[よく行く地点]にタッチする



未登録の番号を選んでタッチする



場所を探す

→ 「場所を探す」(P88)

┩ [地点○セット]にタッチする



探した場所が、よく行く地点のリストに登録されます。

## ● アドバイス

よく行く地点の名称などは変更することができます。→「自宅やよく行く地点を編集する」(P68)

### 自宅やよく行く地点を編集する標準

よく行く地点に関する情報(名称、 読み、接近音声、方向/距離、地図 上に表示、位置修正、電話番号、メモ、 画像、E-mail)の設定、変更をする ことができます。

### りり お知らせ

- マークは変更することができません。
- 自宅は名称、読み、マークを編集することはできません。

#### ■よく行く地点の編集画面を表示 する

よく行く地点の情報を編集するには次の手順 で画面を表示させます。

[目的地]ボタン→[探し方 1]の[よく行く地点]にタッチするよく行く地点のリストが表示されます。

変更したい地点を選んでタッチ する



👣 [編集]にタッチする



面



よく行く地点の編集画面が表示され ます。

#### ■名称を変更するとき

登録時に付けられた名称を変更することがで きます。



#### 編集画面の「名称」を選んでタッ チする

→「よく行く地点の編集画面を表示 する | (P68)



#### 名称を入力する

→ 「文字入力のしかた」(P38)



#### (1))) お知らせ

名称は、全角で24文字(半角で 48 文字) まで入力することがで きます。



#### [入力完了] にタッチする

よく行く地点の名称が変更されます。

#### ■読みを設定 / 変更するとき

音声操作でよく行く地点を呼び出すには、よ く行く地点に設定されている「読み」が使わ れます。

よく行く地点の読みを覚えやすいものに変更 して、音声操作を使いやすくすることができ

接近音声 (→P70) を [マーク名称読み上げ] に設定すると、ここで設定した「読み」が読 み上げられます。



#### 編集画面の[読み]を選んでタッ チする

→「よく行く地点の編集画面を表示 する I (P68)





#### 読みを入力する

→ 「文字入力のしかた | (P38)

## (1)))) お知らせ

- 全角で24文字まで登録すること ができます。
- 音声操作を使用しないときは、読 みの設定は不要です。
- 「ん○○」「っ○○」など日本語と して発声できない読みは付けない でください。
- 「げんざいち」などの音声コマン ドと同じ読みは付けないでくださ い。誤動作の原因となります。



#### 「入力完了] にタッチする

よく行く地点の読みが設定/変更さ れます。

#### ■接近音声を設定/変更するとき

接近音声を設定すると、よく行く地点に自車 が近づいたときに接近音声が鳴ります。



#### 編集画面の[接近音声]を選ん でタッチする

→「よく行く地点の編集画面を表示 する (P68)



#### 変更したい接近音声にタッチする



タッチすると音声の確認ができます。

#### [セット] にタッチする



よく行く地点の接近音声が設定/変 更されます。



#### (1))) お知らせ

• 自車が [ 方向 / 距離 ] で設定され た範囲 (100m、300m、500m) に近づくと接近音声が鳴ります。

#### ■接近する方向を設定/変更する とき

よく行く地点に自車が近づくときの方向を指 定できます。指定した方向から近づくと接近 音声を鳴らすことができます。



#### (1))) お知らせ

• 接近音声が [接近音声 OFF] に設定して いる場合は、指定した方向から近づいて も接近音声は鳴りません。

#### 編集画面の[方向/距離]を選 んでタッチする

→「よく行く地点の編集画面を表示 する」(P68)





#### (1)))) お知らせ

•接近音声が [接近音声 OFF] の場 合は、「方向/距離]を選ぶことは できません。



#### [方向指定]にタッチする





#### (1))) お知らせ

•[全方向]を選んだときは、手順 4に進んでください。よく行く地 点に、どの方向から接近しても音 声が鳴ります。

基 本 操 作

#### **ジ** または にタッチして 方向を指定する



60°の幅を約6°単位で調節でき ます。

#### 「設定終了]にタッチする

よく行く地点の接近する方向が設定 /変更されます。

## ( ))) お知らせ

• 画面上部のメニュー ([100m]、 [300m]、[500m]) にタッチす ると接近音声の距離を選ぶことが できます。

#### ■距離を設定/変更するとき

よく行く地点に何メートル(100m、 300m、500m) まで自車が近づくと接近音 声を鳴らすか、距離を設定できます。

#### (1)))) お知らせ

• 接近音声が [接近音声 OFF] に設定して いる場合は、指定した距離まで近づいて も接近音声は鳴りません。

#### 編集画面から 「方向/距離]を 選んでタッチする

→「よく行く地点の編集画面を表示 する I (P68)



#### 変更したい距離にタッチする



よく行く地点の接近する距離が設定 /変更されます。

#### ■地図上に表示する / しないとき

よく行く地点のマークを地図上に表示させた くないときや、再度表示させたいときに以下 の設定を行います。



#### 編集画面の[地図上に表示]を 選んでタッチする

→「よく行く地点の編集画面を表示 する | (P68)



### 「する]または「しない]にタッ チする



よく行く地点のマークを地図上に表 示する / しないの設定が完了します。

# ■自宅やよく行く地点の位置を変更するとき



#### 編集画面の [ 位置修正 ] を選ん でタッチする

→ 「よく行く地点の編集画面を表示 する | (P68)



2

新たに登録したい位置にカーソ ルを合わせ、[地点○セット]に タッチする



よく行く地点の位置が変更されます。

#### ■電話番号を設定/変更するとき

電話番号を設定しておくと、電話番号からその場所を検索できるようになります。また、携帯電話を接続していれば、その場所に電話をかけられます。



# 編集画面の[電話番号]を選んでタッチする

→ 「よく行く地点の編集画面を表示 する」(P68)



2

#### 電話番号を入力する

→ 「文字入力のしかた」(P38)

3

#### [ 完了 ] にタッチする

よく行く地点の電話番号が設定/変更されます。



#### りかいお知らせ

- 施設ジャンル検索などで呼び出した施設などを登録する場合、その施設に電話番号のデータがあれば、自動的にその番号が登録されます。
- 携帯電話の番号も設定することができます。
- •電話番号が設定されている場合は、編集画面の[発信]にタッチすると、電話をかけることができます。→「施設情報の画面から電話をかける」(P297)

基

本

操

作

#### ■メモを設定/変更するとき

よく行く地点にメモをつけることができます。



### 編集画面の [ メモ ] を選んでタッ チする

→ 「よく行く地点の編集画面を表示 する」(P68)



2

#### メモを入力する

→ 「文字入力のしかた」(P38)



- メモは、全角で256文字(半角で512文字)まで入力することができます。
- すでにメモが入力済みの場合は、 [メモ編集]にタッチすることで、 メモを編集することができます。



#### [入力完了] にタッチする

よく行く地点のメモが設定/変更されます。

#### ■画像を設定/変更するとき

デジタルカメラなどで撮影した画像やインターナビ情報センターから取得した画像を設定することができます。



設定できる画像ファイルについては「画像を確認する」(→P313)を参照してください。



#### 編集画面の [ 画像 ] を選んでタッ チする

→ 「よく行く地点の編集画面を表示 する」(P68)





#### 設定したい画像を選んでタッチ する



※ 画像はサンプルのため、実車とは 異なります。

つづく→

#### [画像登録] にタッチする



よく行く地点の画像が設定/変更さ れます。



#### お願い

画像の設定(または変更)操作を した直後は、エンジンスイッチを "O" にしたり、PC カードを抜か ないでください。登録にエラーが 発生したり、PC カードのデータ が壊れることがあります。



#### (1))) お知らせ

- PC カードをセットしている場合 は、PC カード内の画像もリスト に表示されます。
- すでに画像が設定されている場合 は、古い画像を消去しないと新し い画像は設定できません。

#### 画像を解除する

よく行く地点に設定した画像を解除すること ができます。



### 編集画面の[画像]を選んでタッ チする

→「よく行く地点の編集画面を表示 する」(P68)



設定した画像が表示されます。

#### 「消去] にタッチする



#### [消去する] にタッチする



設定されていた画像が解除されます。



#### (1))) お知らせ

設定した画像を解除しても、画像 はハードディスクから消去されま せん。マークリスト(*→P77*)の 場合は消去されることがあります。

#### 壁紙に設定する

よく行く地点に設定した画像を壁紙に設定す ることができます。



#### 編集画面の「画像]を選んでタッ チする

→「よく行く地点の編集画面を表示 する」(P68)



設定した画像が表示されます。

本 操

作

#### 「壁紙に設定」にタッチする



設定されていた画像が壁紙に設定さ れます。

#### ■メールを設定/変更するとき

よく行く地点にメールアドレスを設定するこ とができます。

メールアドレスを設定すると、よく行く地点 の編集画面からメールを作成することができ ます。



#### 編集画面の [E-mail] を選んでタッ チする

→「よく行く地点の編集画面を表示 する | (P68)



#### メールアドレスを入力する

→ 「文字入力のしかた」(P38)



#### (1))) お知らせ

• メールアドレスは、半角で64文 字まで入力することができます。

#### 「入力完了]にタッチする

よく行く地点のメールアドレスが設 定/変更されます。

# アドバイス

• メールアドレスが設定されてい る場合は、編集画面の [アドレス 帳登録1にタッチすると、アドレ ス帳にメールアドレスを登録す ることができます。また、「メー ル作成1にタッチすると、メー ルを作成することができます。 →「メールを作成する」(P244)

## 自宅やよく行く地点を確認 する 標準

登録した地点の位置を地図画面で確認することができます。

【目的地]ボタン→[探し方]の[よく行く地点]にタッチするよく行く地点のリストが表示されます。

**2** 確認したい地点を選んでタッチ する

よく行く地点の詳細情報が表示されます。

👣 [全画面地図]にタッチする



登録した地点の位置が全画面地図で 表示されます。

# 自宅やよく行く地点を消去 する 標準

自宅やよく行く地点を消去すること ができます。

[目的地]ボタン→[探し方]の[よく行く地点]にタッチするよく行く地点のリストが表示されます。

**2** 消去したい地点を選んでタッチ する

よく行く地点の詳細情報が表示されます。

🦱 [消去]にタッチする





よく行く地点が消去されます。

面

表

# マークを登録 / 編集する 📟

友人宅やお気に入りの場所にマークを 付けて登録 / 編集することができます。

# (1))) お知らせ

- マークの登録は、最大 200 件までできます。それを超えて登録しようとしたときは、メッセージが表示されますので、いらないマークを消去してください。
   →「マークを消去する」(P79)
- シークレットモードを [ON] にしていると、マーク情報は表示されません。→「シークレットモードを使う」(P328)

# アドバイス

- 登録したマークの名称やマーク、電話番号などの情報は、変更することができます。→「マークを編集する」(P78)
- 登録したマークはお客様がパソコンなど で登録したパーソナル・ホームページの 情報と同期させて、最新情報に更新する ことができます。→「マークリストを同 期する」(P80)
- [メニュー] ボタン→[付加機能]→[データ編集]→[マークリスト] でも同様にマークの登録 / 編集を行うことができます。

### マークを新規登録する

お好みの場所をマークに登録するときは、以下のような操作で行います。

# 1

#### 場所を探す

→ 「場所を探す」(P88)



#### [マークセット] にタッチする





マークが登録されます。



・スクロール後のポイントメニュー (→ P26) 画面で [マークセット] にタッチしても登録することもできます。(→ P108) また、カス タマイズメニューに [マークセット] が登録されている場合 (→ P185) も、同様の手順で現在地を登録することができます。

#### マークを編集する

マークに関する情報(名称、読み、マーク、接近音声、方向/距離、地図上に表示、位置修正、電話番号、メモ、画像、E-mail)の設定/変更をすることができます。



# [目的地]ボタン→[探し方2] の[マークリスト]にタッチする



マークのリスト画面が表示されます。

2

# 編集したいマークを選んでタッチする



## アドバイス

- [登録順]または[マーク順]に タッチするとリストの表示を切り 換えることができます。

# 3

#### [マーク情報] にタッチする



 $\blacksquare$ 

マーク情報の画面が表示されます。 各データの以降の操作手順は、「自 宅やよく行く地点を編集する」(→ P68) と同じです。

#### ■マークを変更するとき

地図画面に表示させるマークを変更することができます。



#### マーク情報の画面の[マーク] を選んでタッチする

→ 「マークを編集する | (P78)



2

#### 変更したいマークにタッチする



 $\blacksquare$ 

マークが変更されます。

基本

表

#### マークを確認する

登録したマークの位置を地図画面で 確認することができます。

[目的地]ボタン→[探し方2]
の[マークリスト]にタッチする



**2** 確認したいマークを選んでタッチする



- アドバイス
- [登録順]または[マーク順]に タッチするとリストの表示を切り 換えることができます。

3

#### [全画面地図] にタッチする



マークが登録された地点の地図が表示されます。

### マークを消去する

登録したマークを消去することがで きます。

[目的地]ボタン→[探し方2]
の[マークリスト]にタッチする



**2** 消去したいマークを選んでタッチする



- (1))) お知らせ
- すべてのマークを消去する場合は、[全消去]にタッチします。
- アドバイス
- •[登録順]または[マーク順]に タッチするとリストの表示を切り 換えることができます。

つづく →



#### [消去] にタッチする





#### 「消去する] にタッチする



選んだマークが消去されます。

#### マークリストを同期する

登録していたマークリストと、お客 様がパソコンなどで登録したパーソ ナル・ホームページの情報を同期さ せて、最新情報に更新します。

#### (1))) お知らせ

- パーソナル・ホームページとは、インター ナビ・プレミアムクラブが提供するパソコ ン・携帯電話向けのサービスです。インター ナビ・プレミアムクラブについては、「通 信機能を使う」の「インターナビ・プレ *ミアムクラブとは*/を参照してください。  $(\rightarrow P214)$
- インターナビ・プレミアムクラブの会員 登録および通信機能の設定、携帯電話の 接続、インターナビ情報センターの認証 (ログイン)を行わないと、サーバーと同 期することができません。詳しくは、「通 信機能を使う / の「準備 / を参照してく ださい。(→P216)
- サービス内容は変更する場合があります ので、あらかじめご了承ください。



#### [目的地]ボタン→[探し方2] の [マークリスト] にタッチする





#### 「設定]にタッチする



表

ル

#### [ パーソナル HP と同期 ] にタッ チする



## (1))) お知らせ

• [同期設定] にタッチすると画像の同期を設定することができます。画像の同期は[する]/[しない]を選ぶことができます。(初期状態では[しない] に設定されています。)





サーバーとの同期が始まります。

# お願い

• 同期中のメッセージが表示されている間は、エンジンスイッチを"0"にしたり、携帯電話を取り外さないでください。

## (1))) お知らせ

パーソナル・ホームページと同期 した日付が画面の上部に表示されます。

マークリストを編集すると最終同期日の色が変わります。パーソナル・ホームページと同期すると通常の表示に戻ります。



- マークリストの同期は、ナビゲーションシステム本体とパーソナル・ホームページで日付の新しい情報に更新されます。
- 現在時刻が GPS から受信されて いない状態では、正しく同期でき ない場合があります。

## PC カードへのマークの保 存 / 読み込み

マークを PC カードに保存したり読 み込んだりすることができます。

### (1))) お知らせ

- PC カードの接続方法や利用方法につい て詳しくは、「カードを接続する | (→ P278) を参照してください。
- 読み込み可能数以上のマークを PC カー ドに保存した場合は、PC カードを初期 化することでデータを消去することが できます。*→ 「PC カードを初期化する* I(P284)

## マークのリスト画面で、「設定 ] にタッチする

→「マークを編集する」(P78)

#### [PC カード] にタッチする



PC カードのメニュー画面が表示さ れます。

#### ■PC カードにマークを保存する

登録したマークを PC カードに保存すること ができます。

#### upple PC カードのメニュー画面で、 「データ保存]にタッチする

→ 「PC カードへのマークの保存/読 み込み I (P82)



登録したマークのリストが表示され ます。

#### 保存したいマークを選んでタッ チする



# (1))) お知らせ

- PC カード内にすべてのマークを 保存する場合は、「すべて保存1 にタッチします。
- [ 登録順] または [ マーク順] に タッチすることでリストの表示を 切り換えることができます。
- マーク順のとき [(アイコン)]ま のみ)にタッチすると、マークの 種類ごとにリストを切り換えるこ とができます。

PC カードへの保存が完了します。

表

#### ■PC カードからマークを読み込む

PC カードに保存されたマークを読み込むこ とができます。



### PC カードのメニュー画面で、 [データ読み込み]にタッチする

→ 「PC カードへのマークの保存/読 み込み」(P82)



PC カード内のマークのリスト画面 が表示されます。

#### 読み込みたいマークを選んで タッチする



## **(D)))** お知らせ

- PC カード内のすべてのマークを 読み込む場合は、[すべて読込み] にタッチします。
- [ 登録順 ] または [ マーク順 ] に タッチすることでリストの表示を 切り換えることができます。
- マーク順のとき [(アイコン)]ま のみ)にタッチすると、マークの 種類ごとにリストを切り換えるこ とができます。

PC カードからの読み込みが完了し ます。

#### ■PC カードからマークを消去する

PC カード内のマークを消去することができ ます。



### **PC** カードのメニュー画面で、 「データ消去] にタッチする

→ 「PC カードへのマークの保存/読 み込み I (P82)



PC カード内のマークのリスト画面 が表示されます。

### 消去したいマークを選んでタッ チする





- PC カード内のすべてのマークを 消去する場合は [全消去]にタッ チします。
- [ 登録順] または [ マーク順] に タッチすることでリストの表示を 切り換えることができます。
- マーク順のとき [(アイコン)]ま のみ)にタッチすると、マークの 種類ごとにリストを切り換えるこ とができます。

つづく →



### [消去する] にタッチする



PC カード内の選んだマークの消去が完了し、マークのリスト画面に戻ります。

面

表

# マークの詳細情報を見る 📟

通信機能を利用して登録したマークや、 施設ジャンルから登録したマークなど では、情報や写真を確認することがで きます。

# が知らせ

- 通信機能に関しては、「インターナビ情報 を見る」(→P234)を参照してください。
- 通信機能を利用して取得した同じマーク (位置、名称)の場合は、その情報の作成 日の古いものから順に自動的に上書きさ れます。

# ● アドバイス

PCカードを接続していると、PCカード内のマークのデータをハードディスクに保存したり、ハードディスクの情報をPCカードに読み込んだりすることができます。詳しくは「PCカードへのマークの保存/読み込み」(→P82)を参照してください。

# 1

[目的地]ボタン→[探し方2]
の[マークリスト]にタッチする





情報を見たいマークを選んで タッチする



# **アドバイス**

- [ 登録順] または [ マーク順] に タッチするとリストの表示を切り 換えることができます。
- マーク順のとき [(アイコン)] または 
   たは 
   (8種類以上のときのみ)にタッチすると、マークの種類ごとにリストを切り換えることができます。



#### [マーク情報] にタッチする



つづく →



#### [詳細情報]にタッチする





詳細情報が表示されます。

## (1))) お知らせ

- 通信機能を利用せずに取得したマークは、詳細情報の文章がないため[詳細情報]を選ぶことはできません。
- 電話番号が登録されている場合は、[発信]にタッチすると、電話をかけることができます。→「施設情報の画面から電話をかける」(P297)
- メールアドレスが登録されている場合は[アドレス帳登録]にタッチすると、アドレス帳にメールアドレスおよび名称、読み、電話番号を登録することができます。また、[メール作成]にタッチすると、メールを作成することができます。→ [メールを作成する](P244)
- インターナビ情報センターから取得した写真を確認するには、マーク情報の[画像]を選んでタッチします。

# ■パーソナル・ホームページの位

#### 置情報を追加する

ご自宅のパソコンからパーソナル・ホームページよりダウンロードした位置情報をPCカードに保存し、そのPCカードを使って位置情報をマークリストに追加することができます。

# (1))) お知らせ

パーソナル・ホームページとは、インターナビ・プレミアムクラブが提供するパソコン・携帯電話向けのサービスです。インターナビ・プレミアムクラブについては、「通信機能を使う」の「インターナビ・プレミアムクラブとは」を参照してください。(→P214)

# 1

### PC カードのメニュー画面で、 [位置情報追加] にタッチする

→ 「PC カードへのマークの保存 / 読 み込み」(P82)





PC カード内の位置情報がマークリストに追加されます。

# 目的地を探す

場所を探す	88
検索方法の種類	88
地図を見ながら場所を探す	89
近くにある施設を探す	
探した場所周辺の施設を探す	90
現在地やルート周辺の施設を探す 標準	91
 ビル内の施設情報を見る	
ジャンルから施設を探す	
駐車場情報を見る	
VICS 情報から駐車場の利用状況を確認する	96
施設の名前で場所を探す	97
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	
電話番号で場所を探す	
郵便番号で場所を探す 標準	
マップコードで場所を探す 標準	
自宅に帰る	
よく行く地点から場所を探す 標準	
地図につけたマークから場所を探す 標準	
目的地の履歴リストから場所を探す 標準	106
場所が決まったら	
「目的地セット][ 経由地セット] を選んだとき	
ていましょう 「「 経日地 ピット」 を選んだとさ その他のメニュー項目を選んだとき	
インターナビドライブ情報で目的地を探す 🐺	
メニューを見る	
特集スポットから選ぶ	110
スポットの画像を見る	111
お勧めスポットから選ぶ	111

# 場所を探す

ナビゲーションの操作は場所を探すことから始まります。

目的地の地図を表示させることができれば、そこまでのルートを設定したり、 施設情報を見たりすることができます。

#### 検索方法の種類 簡単 標準

さまざまな状況に応じて場所を探せるように、以下のような検索方法が 用意されています。

#### 簡単

- 地図を見ながら場所を探す (→ P89)地図上で直接探す場合
- 近くにある施設を探す (→P90、P108)

現在地およびカーソル周辺の施設を探す場合

- ジャンルから施設を探す (→ P93)各種施設をジャンルで探す場合
- 施設の名前で場所を探す (→ P97)施設の名称がわかっている場合
- ●地名で場所を探す (→ P99)地名がわかっている場合
- ●住所で場所を探す (→ P100) 住所や地名などがわかっている場合
- ■電話番号で場所を探す (→ P102)目的地の電話番号がわかっている場合
- 自宅に帰る (→ P104)自宅が登録されている場合

#### 標準

標準操作モードでは、[探し方 1]と[探し方 2]があります。[目的地]ボタンを押し、[探し方 1]または[探し方 2]にタッチすると選ぶことができます。







- ●地図を見ながら場所を探す (→ P89)地図上で直接探す場合
- 近くにある施設を探す(→P90、P108)

現在地およびカーソル周辺の施設、ルート周辺や目的地、経由地周辺の施設を探す場合

- ジャンルから施設を探す (→ P93)各種施設をジャンルで探す場合
- 施設の名前で場所を探す (→ P97)施設の名称がわかっている場合
- 地名で場所を探す (→ P99)地名がわかっている場合
- 住所で場所を探す (→ P100)住所や地名などがわかっている場合
- ■電話番号で場所を探す (→ P102)目的地の電話番号がわかっている場合

表

ル

郵便番号で場所を探す (→ P102)目的地の郵便番号がわかっている場合

マップコードで場所を探す (→P103)

目的地のマップコードがわかっている場合

●自宅に帰る (→P104)

自宅が登録されている場合

よく行く地点から場所を探す (→P105)

よく行く地点が登録されている場合

地図につけたマークから場所を探す (→P105)

地図にマークが登録されている場合

目的地の履歴リストから場所を探す (→P106)

過去に目的地とした場所から探す場合

●インターナビドライブ情報で探す (→P109)

インターナビドライブ情報センターに接続してお勧めの場所やコースから探す場合

おすすめドライブナビゲーターで探す (→P444)

日本の観光コースから探す場合

## 地図を見ながら場所を探す

簡単 標準

地図上で場所を探します。



#### 地図をスクロールし、目的地に カーソルを合わせる



以降の操作手順は「場所が決まったら」( $\rightarrow P107$ )を参照してください。



#### アドバイス

標準操作モードでは[目的地]ボタンを押して、[探し方]の[地図から]にタッチしても、同様に操作することができます。

#### 近くにある施設を探す

ガソリンスタンドやレストランなど、 現在地やカーソル周辺の施設、また はルート案内中はルート周辺や目的 地、経由地周辺の施設を探すことが できます。

### ■ 探した場所周辺の施設を探す

簡単 標準

ポイントメニュー (→ P26) から周辺の施設 を探すことができます。



#### ■ 場所を探す

→ 「場所を探す」(P88)



#### 「周辺検索 ] にタッチする



#### 探している施設のジャンルを選 んでタッチする



## (1)) お知らせ

ジャンルから[ビル]を選ぶと、 選んだビル内の各階ごとの施設を 検索できます。また、選んだ施設 の施設情報を確認することができ ます。→「ビル内の施設情報を見 3 | (P92)

# (1))) お知らせ

- ジャンルから [駐車場]を選んだ 場合は駐車場リストを表示した り、駐車場の空車状況などの情報 を表示することができます。
  - → 「駐車場情報を見る | (P94)
- 選ぶジャンルによっては、施設の ジャンルをさらに詳細にしたメ ニューが表示されます。

#### 探している施設を選んでタッチ する





施設付近の地図とメニューが表示さ れます。以降の操作手順は「場所が 決まったら / (→P107) を参照して ください。

面

表

#### ■現在地やルート周辺の施設を探す 標準

1

#### [目的地]ボタン→[探し方1] の[周辺検索]にタッチする



2

[経由地周辺] または [目的地周辺]、[現在地周辺]、[ルート周辺] にタッチする



## (1)) お知らせ

- [経由地周辺]、[目的地周辺]、 [ルート周辺]は、それぞれルートや経由地が設定されている場合に選ぶことができます。
- 経由地が複数設定されている場合は、[経由地周辺]にタッチすると、経由地を選ぶ画面が表示されます。その中から経由地を選んでその周辺の検索をすることができます。
- 3

探している施設のジャンルを選 んでタッチする

### (1))) お知らせ

- ジャンルから[ビル]を選ぶと、 選んだビル内の各階ごとの施設を 検索できます。また、選んだ施設 の施設情報を確認することができます。→「ビル内の施設情報を見る」(P92)
- ジャンルから[駐車場]を選んだ場合は駐車場リストを表示したり、駐車場の空車状況などの情報を表示することができます。
  - → 「駐車場情報を見る」(P94)
- 選ぶジャンルによっては、施設の ジャンルをさらに詳細にしたメ ニューが表示されます。



探している施設を選んでタッチ する

施設付近の地図とメニューが表示されます。以降の操作手順は「場所が決まったら」( $\rightarrow P107$ )を参照してください。

#### ■ビル内の施設情報を見る 簡単 標準

選んだビル内の各階ごとの施設を検索できま す。また、選んだ施設の施設情報を確認する ことができます。

#### **■** 施設のジャンルリスト画面で 「ビル]を選んでタッチする



→ 「近くにある施設を探す」(P90)

#### 探しているビルを選んでタッチ する



#### 探している施設を選んでタッチ する



## アドバイス

「○○F] または 【■、 【■ にタッ チするとビルの階数を切り換えて リストを表示することができます。



施設の詳細情報が表示されます。

## ののお知らせ

- •[全画面地図]にタッチすると、 ビル周辺の地図が表示されます。
- [ 次のページ] が表示されている ときは、施設情報に続きがあるこ とを示しています。続きを見ると きは、[次のページ]にタッチし てください。
- 携帯電話が接続されているとき は、その施設に電話をかけること ができます。電話をかけるには、 [発信]にタッチしてください。
- →「地図に登録された電話番号に かける (P297)

面表

## ジャンルから施設を探す

簡単 標準

宿泊施設やレジャー施設など、各種施設をジャンルで探すことができます。



#### 簡単

[目的地] ボタン → [施設のジャンルで探す] にタッチする



#### 標準

[目的地]ボタン→[探し方1] の[施設ジャンル]にタッチする



# 2

探している施設のジャンルに タッチする



# が知らせ

- 学習機能により、過去に目的地や 経由地として設定した回数が多い ジャンルが表示されます。
- [一覧から探す] にタッチすると、 その他のジャンルを選ぶことができます。
- ジャンルによっては、さらに分類 を選ぶメニューが表示されます。

# 3

探している施設の所在地域(都 道府県名)を選んでタッチする



# ● アドバイス

- [(地方名)]または 【【、】 にタッチすると、地方を切り換えてリストを表示することができます。
- 施設によって所在地域の選択画面は表示されない場合があります。



探している施設を選んでタッチ する



# 



施設付近の地図とメニューが表示されます。以降の操作手順は「場所が決まったら」( $\rightarrow P107$ )を参照してください。

#### ジャンル一覧について

[一覧から探す]にタッチすると最初に表示されているジャンルとは別のジャンルを選ぶことができます。



# アドバイス

#### (1))) お知らせ

- ジャンルで[観光・宿泊]の[祭事]を選 んだ場合、リストの並びを切り換えることができます。
  - [月順に表示] にタッチすると、月順で 並べられたリストが表示されます。
  - [名前順に表示]にタッチすると、名前順で並べられたリストが表示されます。



選ぶジャンルによっては、施設のジャンルをさらに詳細にしたメニューが表示されます。

#### ■駐車場情報を見る

指定する地域の駐車場を探すことができます。



#### 簡単

[目的地] ボタン → [施設のジャンルで探す] にタッチする

施設ジャンルの画面が表示されます。



[目的地]ボタン→[探し方1] の[施設ジャンル]にタッチする 施設ジャンルの画面が表示されます。

2

#### 「一覧から探す]にタッチする



3

#### [駐車場]を選んでタッチする



▼

駐車場のメニュー画面が表示されます。

- アドバイス
- にタッチし、[車]を選ぶと[駐車場]を早く選べます。



#### [ 駐車場データ ] にタッチする



本

操

作

**万** 探している駐車場の所在地域 (都道府県)を選んでタッチする



**●** アドバイス

[(地方名)]または 【■、】 にタッチすると、地方を切り換えてリストを表示することができます。

駐車場リスト画面が表示されます。

**6** 探している駐車場を選んでタッチする



• [あ]、[か]、[さ]などまたは

■ にタッチすると、「あ、か、さ・・・」と施設名を50音で切り換えてリストを表示することができます。

駐車場付近の地図とメニューが表示 されます。以降の操作手順は「場所 が決まったら」( $\rightarrow P107$ )を参照し てください。

#### 車両の大きさを考慮して駐車場を探す

駐車場リストを、車両の大きさを考慮して絞り込んで検索することができます。

# 1

### 駐車場リスト画面で [車体制限 で絞る]にタッチする

→ 「駐車場情報を見る」(P94)





車両の大きさを考慮して絞り込んだ 駐車場リストが表示されます。

# アドバイス

車両の大きさでの絞り込みは、キャリア、ルーフボックスなどの大き さは考慮されません。

# 2

### 探している駐車場を選んでタッ チする

駐車場付近の地図とメニューが表示されます。以降の操作手順は「場所が決まったら」(→P107)を参照してください。

### ■ VICS 情報から駐車場の利用状 況を確認する

VICS 情報やインターナビ VICS から駐車場 の利用状況や詳細情報を確認することができ ます。

インターナビ VICS から受信する駐車場情報 は「<u>駐車場情報の条件設定</u> | (→P165)で 条件を設定することができます。

## (加) お知らせ

- インターナビ VICS から駐車場の利用状 況を確認するには、インターナビ・プレ ミアムクラブにご入会いただく必要があ ります。インターナビ・プレミアムクラ ブについては、「通信機能を使う」の「イ ンターナビ・プレミアムクラブとは / を 参照してください。(→P214)
- インターナビ・プレミアムクラブの会員 登録および通信機能の設定、携帯電話の 接続、インターナビ情報センターの認証 (ログイン)を行わないとインターナビ VICS はご利用できません。詳しくは「通 信機能を使う / の「準備 / を参照してく ださい。( → P216)
- VICS およびインターナビ VICS につい ては、「VICS とは」(→P142)を参照し てください。

### 駐車場のメニュー画面で [VICS 駐車場]にタッチする

→ 「駐車場情報を見る | (P94)



# (1))) お知らせ

- 標準操作モードでは、[メニュー] ボタン→ [VICS] → [ 駐車場情報 ] でも同様に駐車場の情報を確認す ることができます。→「駐車場情 報を見る | (P148)
- 駐車場の情報が1つもない場合、 [VICS 駐車場] を選ぶことができ ません。

# **2** 情報を見たい駐車場を選んで タッチする



#### (1))) お知らせ

- ルート案内中の場合は、目的地か ら近い順に、ルートを案内してい ない場合は現在地から近い順に 一般道路の駐車場、続けてSA/ PA( サービスエリア / パーキング エリア)がリストで表示されます。
- リストの駐車場名の左には駐車場 の利用状況を示すアイコンが表示 されます。アイコンについては、 「VICS 情報マークの種類 | (→ P145) を参照してください。
- 走行中は安全のため2件分のリス トが表示されます。
- [SA/PA] にタッチするとサービ スエリア / パーキングエリアの駐 車場が表示されます。元のリスト に戻すときは、「一般駐車場1に タッチします。

本操

#### [情報] にタッチする





選んだ駐車場の情報が表示されます。

## 施設の名前で場所を探す

簡単 標準

宿泊施設やレジャー施設など、各種施 設の名前で探すことができます。

#### [目的地]ボタン→[名称で探す] にタッチする





#### [目的地] ボタン→[探し方2] の [名称で探す] にタッチする



#### [施設名] にタッチする



## (1))) お知らせ

• [地名] にタッチすると、地名を 入力して検索することができま す。→ 「地名で場所を探す | (P99)

つづく →

#### 名称を入力する

→ 「文字入力のしかた | (P38)



#### (1)) お知らせ

- ひらがな以外の文字種に切り換え ることはできません。
- 名称はわかっている部分だけ入力 して、検索することができます。 (キーワード検索)
- 濁音(\*)や半濁音(\*)の入力 は不要です。
- 名前による絞り込みの結果、検索 対象が 1 万件以下になると、ジャ ンルや地域(都道府県など)での 絞り込みが可能になります。
- 部分一致検索 (入力した文字が含 まれる場所をすべて検索)では、 検索対象が多すぎて絞り込みがで きるまでの間は、自動的に先頭一 致検索(先頭部分が入力した文字 と完全に一致する場所を検索)を 行います。
- ・部分一致、先頭一致の区別および 絞り込まれている件数は、画面上 部に表示されます。



#### [検索開始]にタッチする





#### 探している施設を選んでタッチ する



# アドバイス

- [地域で絞る] にタッチすると、 エリア選択のリストが表示され、 地域(都道府県名、市区町村名) による絞り込みができます。選ん だ項目の都道府県内のすべての市 区町村を選びたい場合は、[○○ ○すべて]にタッチします。 (例:[青森県すべて])
- 「ジャンルで絞る」にタッチする と、ジャンルによる絞り込みがで きます。選んだ項目すべてを選び たい場合は、[○○○すべて]に タッチします。(例:「食事すべて」) また、このとき、[名前順に表示] と [ カテゴリ別に表示 ] でリストの 順序を切り換えることができます。



施設付近の地図とメニューが表示さ れます。以降の操作手順は「場所が 決まったら / (→P107) を参照して ください。

面

表

## 地名で場所を探す 簡単 標準

地名を入力して探すことができます。



#### 簡単

「目的地]ボタン→[名称で探す] にタッチする



[目的地]ボタン→[探し方2] の [ 名称で探す ] にタッチする



#### 「地名] にタッチする



### (1))) お知らせ

•[施設名]にタッチすると、施設 名を入力して検索することができ ます。→「施設の名前で場所を探 す」(P97)

#### 地名を入力する

→ 「文字入力のしかた | (P38)

## ののお知らせ

- ひらがな以外の文字種に切り換え ることはできません。
- 名称はわかっている部分だけ入力 して、検索することができます。 (キーワード検索)
- 濁音(\*)や半濁音(\*)の入力 は不要です。
- 部分一致検索(入力した文字が含 まれる場所をすべて検索)では、 検索対象が多すぎて絞り込みがで きるまでの間は、自動的に先頭一 致検索(先頭部分が入力した文字 と完全に一致する場所を検索)を 行います。
- 部分一致、先頭一致の区別および 絞り込まれている件数は、画面上 部に表示されます。



#### 「検索開始]にタッチする



#### 探している場所を選んでタッチ する



つづく →

# 

選んだ場所付近の地図とメニューが表示されます。以降の操作手順は「場所が決まったら」(→P107)を参照してください。

# 住所で場所を探す 簡単 標準 住所で探すことができます。



#### 簡単

#### [目的地] ボタン→[住所で探す] にタッチする



#### 標準

#### [目的地] ボタン → [探し方 1] の [住所] にタッチする



# 2

#### 都道府県名を選んでタッチする



# □ アドバイス

• [(地方名)] または 【■、 【■ にタッチすると、地方を切り換えてリストを表示することができます。

#### 市区町村名を選んでタッチする



# アドバイス

# 地名(丁目)を選んでタッチする



#### 番地を選んでタッチする



#### 号を選んでタッチする

6



選んだ住所を中心とする地図とメニューが表示されます。以降の操作手順は「場所が決まったら」(→ P107)を参照してください。

## (1))) お知らせ

•丁目および番地は、[数字入力] にタッチすると、数字入力するこ とができます。入力後、[検索開始] にタッチすると入力した住所を中 心とする地図が表示されます。



- 丁目や番地、号を入力しないで[全画面地図]にタッチすると、入力したところまでの住所の代表地点の地図が表示されます。
- 入力した丁目や番地、号がデータ にない場合は、主要部の代表地点 が表示されます。

### 電話番号で場所を探す 簡単 標準

目的地の電話番号を入力して探すこ とができます。

# アドバイス

マークリストやよく行く地点も電話番号を登録していた場合は、検索することができます。

# 1

#### 簡単

[目的地] ボタン → [電話番号で探す] にタッチする



#### 標準

[目的地]ボタン→[探し方]] の[電話番号]にタッチする



# 2

#### 電話番号を入力する

→ 「文字入力のしかた」(P38)

# 3

[検索開始]にタッチする



該当する地図とメニューが表示されます。以降の操作手順は「場所が決まったら」( $\rightarrow$ P107)を参照してください。

## (1))) お知らせ

- 市外、市内局番は、必ず入力して ください。その他の番号は、すべ て入力しなくても検索できます。 [検索開始]にタッチすると、そ の時点で入力された番号で検索が 始まります。
- 該当する電話番号がない、または 番号をすべて入力しなかった場合 は、入力した電話番号に近い地点 の地図が表示されます。

#### 郵便番号で場所を探すを響準

目的地の郵便番号を入力して探すことができます。

[目的地]ボタン→[探し方2]
の[郵便番号]にタッチする



# 2

#### 郵便番号を入力する

→ 「文字入力のしかた」(P38)



#### (1))) お知らせ

• 番号は 7 桁まで入力してください。

3

#### [検索開始]にタッチする



基

本

表

#### 場所を選んでタッチする



# (1))) お知らせ

•場所を選んでタッチすると詳細な 住所を検索できます。(大口事務 所などの場合は地図を表示する場 合があります。)

 $\blacksquare$ 

該当する地図とメニューが表示されます。以降の操作手順は「場所が決まったら」(→<math>P107)を参照してください。

#### マップコードで場所を探す。標準

目的地のマップコードを入力して探すことができます。

#### マップコードとは

- マップコードは、特定の場所の位置データをコード化し、1~12桁の番号と「\*」 (アスタリスク)でその場所を特定することができるものです。従来、住所などを使って、特定の場所を表現していましたが、住所では特定できないところも特定することができるようになります。
- マップコードに関することは、下記へお問い合わせください。

株式会社デンソー

マップコードプロジェクト 電話番号 0566-61-4210 受付時間 10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 16:00

(土・日、会社休日を除く)

ホームページ

http://guide2.e-mapcode.com/

※マップコードは、株式会社デンソーの登録商標です。

MAPCODE ®

つづく→

#### [目的地] ボタン→[探し方2] の [ マップコード ] にタッチする





# 2 マップコードを入力する

→ 「文字入力のしかた」(P38)



#### (1)) お知らせ

「検索開始」にタッチした時点で、 入力されているコードを基に検索 が始まります。



#### [ 検索開始 ] にタッチする



マップコードに該当する地図とメ ニューが表示されます。以降の操 作手順は「場所が決まったら」(→ P107) を参照してください。

#### 自宅に帰る

#### 簡単に標準

自宅が登録されている場合は、自宅 ヘルート案内することができます。



#### 簡単

[目的地]ボタン→[自宅に帰る] にタッチする





#### [目的地] ボタン → [探し方 1] の [ 自宅へ誘導 ] にタッチする





自動的にルート計算が開始されま す。以降は「目的地に行くまでのルー トを計算させる」(→P114)を参照 してください。



#### (1))) お知らせ

• 自宅が登録されていない場合は、 [自宅登録]が表示されます。→「自 宅を登録する」(P66)

面

表

#### よく行く地点から場所を探す標準

[よく行く地点]として登録された場所がある場合は、そのリストから場所を探すことができます。

# (1))) お知らせ

 よく行く地点には、5件までの地点を 登録することができます。詳しくは「自 宅などよく行く地点を登録/編集する」 (→P66)を参照してください。

## [目的地]ボタン→[探し方] の[よく行く地点]にタッチする



#### 地点を選んでタッチする



# ())) お知らせ

• 走行中は、選んだ地点が目的地と してセットされます。

よく行く地点周辺の地図とメニューが表示されます。以降の操作手順は「場所が決まったら」(→P107)を参照してください。

# 地図につけたマークから場所を探す 標準

地図につけたマークやインターナビ情報センターに接続して取得したデータから場所を探すことができます。

## **1** [目的地]ボタン→[探し方2] の[マークリスト]にタッチする



#### 🙀 地点を選んでタッチする



## お知らせ

• 走行中は、選んだ地点が目的地と してセットされます。

# 

- [登録順] または [マーク順] に タッチすると、リストの表示を切 り換えることができます。
- マーク順のとき [(アイコン)] または 
   たは 
   (8種類以上のときのみ)にタッチすると、マークの種類ごとにリストを切り換えることができます。

マーク周辺の地図とメニューが表示 されます。以降の操作手順は「場所 が決まったら」(→ P107) を参照し てください。

# 目的地の履歴リストから場所を探す 標準

目的地や経由地を設定した場合、その場所が履歴として最大 100 件保存されます。その履歴から場所を探すことができます。

## (1)) お知らせ

• 履歴は 100 件を超すと古いものから上 書きされます。

## [目的地]ボタン→[探し方2] の[目的地履歴]にタッチする



# **2** 探している施設を選んでタッチ する



# (1))) お知らせ

• 走行中は、選んだ地点が目的地と してセットされます。

施設周辺の地図とメニューが表示されます。以降の操作手順は「場所が決まったら」( $\rightarrow P107$ )を参照してください。

#### ■履歴を消去する

**1** [目的地]ボタン→[探し方2] の[目的地履歴]にタッチする 目的地の履歴リストが表示されます。

**2** 消去したい履歴を選んでタッチ する



# ())) お知らせ

すべての履歴を消去する場合は、 [全消去]にタッチします。

### 🦱 [消去]にタッチする



#### 🦷 [消去する]にタッチする



選んだ履歴が消去されます。

面

表

# 場所が決まったら 🕮 🐯

目的地など探していた場所が決まった ら、画面にメニューが表示されます。 各メニュー項目を操作すると、以下の ようになります。

#### (1))) お知らせ

場所を選んでタッチしたとき、地点が高 速道路付近の場合、以下の選択画面が表 示され、選んだ地点を高速道路上に設定 するかしないかを選ぶことができます。



## ■ [目的地セット] [経由地セット] を選んだとき (→P114)

選んだ場所を目的地または経由地として設定 して、ルートを計算することができます。







計算されたルートの画面が表示され ます。

#### ■その他のメニュー項目を選んだとき

その他のメニューには主に次のような項目が あります。場所の探しかたによって表示され る項目は異なります。

#### マークセット ( → *P77*)

選んだ場所にマークをつけて登録します。場所を探すときに使用したり、地図上にマークを表示したりできます。登録した場所はリストで管理できます。また登録情報に電話番号やメールアドレスがあれば、電話やメールをすることもできます。

#### 周辺検索 (→ P90)

現在地またはスクロール地点、(地図上のカーソルの位置)などの周辺から、施設を検索することができます。

#### 情報 (→ P59)

選んだ施設や地点に詳細情報があれば、情報や地図を表示したり、電話をかけたりできます。自宅やよく行く地点、ランドマークの場合は、編集画面が表示され編集することができます。施設の詳細画面では、酒(配)・タバコ(品)、ATM(配)、24時間営業(品)、ドライブスルー(品)の取り扱いがわかるようにアイコンが表示されます。

#### 地図方位 (→ P48)

地図の向きを切り換えることができます。

#### 全画面地図

選んだ場所を中心とした地図を、全画面で表示します。場所をさらに細かく探すことができます。

#### マーク情報 (→P78)

マークの編集画面が表示されます。マークを編集することができます。

#### 編集 (→ P68)

よく行く地点の編集画面が表示されます。よく行く地点の編集をすることができます。

#### 消去 (→ P76、P79、P106)

マークやよく行く地点、目的地履歴を消去することができます。

#### 提携駐車場

選んだ施設に提携駐車場がある場合は、リストと地図を表示することができます。

#### 出入口

駅を検索したとき、選んだ駅に出入り口がある場合は、リストと地図を表示することができます。

#### 出入口 / 提携駐車場

選んだ施設に提携駐車場と出入り口がある場合は、リストと地図を表示することができます。

面

表

# インターナビドライブ情報で目的地を探す 📟

インターナビ情報センターに接続して、お勧めの場所やコースを調べたり、お好みの場所をジャンルから探したりできます。

# の お知らせ

- インターナビドライブ情報を使うには、インターナビ・プレミアムクラブにご入会いただく必要があります。インターナビ・プレミアムクラブについては、「通信機能を使う」の「インターナビ・プレミアムクラブとは」を参照してください。(→P214)
- インターナビ・プレミアムクラブの会員 登録および通信機能の設定、携帯電話の 接続、インターナビ情報センターの認証 (ログイン)を行わないとメールはご利 用できません。詳しくは「通信機能を使 う」の「準備」を参照してください。(→ P216)
- サービスの内容は変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

### メニューを見る

**1** [目的地] ボタン → [探し方 2] の [internavi ドライブ情報] に タッチする





internavi ドライブ情報画面が表示 されます。

### 特集スポットから選ぶ



#### internavi ドライブ情報画面を 表示する

→ 「メニューを見る | (P109)



#### 「特集]を選んでタッチする



#### お好みの項目を選んでタッチする



特集の内容を読むことができます。

# 「スポット検索] にタッチする

特集のテーマに沿ったスポットのリ ストが表示されます。



#### (1))) お知らせ

メール本文をスクロールさせると きは、メール本文中に 🔼 🔽 ま たは 🔂 🖸 にタッチします。

#### お好みのスポットを選んでタッ チする



6

#### 「地点] にタッチする





#### アドバイス

- サーバーとの接続を切断する場合 は、「回線切断]にタッチします。
- 音声で読み上げる場合は、「読み 上げ]にタッチします。
- ほかの情報を見る場合は、[前の情 報1、「次の情報1にタッチします。
- スポットに画像が登録されている 場合は、「画像表示]にタッチす ると、スポットの画像を見ること ができます。→ *「スポットの画像* を見る | (P111)
- スポットに電話番号が登録されて いる場合は、電話番号にタッチす ると、スポットに電話をかけるこ とができます。→ 「ハンズフリー 電話を使う」(P292)



選んだスポットの地図画面が表示さ れます。以降の操作手順は「場所が 決まったら / (→P107) を参照して ください。

表

#### ■スポットの画像を見る



#### 特集の情報画面を表示する

→ 「特集スポットから選ぶ | (P110)



#### [画像表示] にタッチする






画像が表示されます。



- ほかの画像を見る場合は、「次の 画像1にタッチします。画像が1 枚のみの場合は「次の画像]を選 ぶことはできません。
- 画像をハードディスクに保存する 場合は、「画像保存] にタッチし ます。また、保存した画像を確認 することもできます。→ *「画像を* 確認する / (P313)

## お勧めスポットから選ぶ

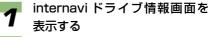

→ 「メニューを見る」(P109)

[お勧めスポット]を選んでタッ チする



お好みのテーマを選んでタッチ する



詳細なテーマを選んでタッチする



スポットの情報が表示されます。

つづく →

# 5

#### 「スポット検索]にタッチする





#### お好みのスポットを選んでタッ チする







スポットの情報が表示されます。

# 

- サーバーとの接続を切断する場合は、[回線切断]にタッチします。
- 音声で読み上げる場合は、[読み上げ]にタッチします。
- ほかの情報を見る場合は、[前の情報]、[次の情報]にタッチします。
- スポットに画像が登録されている場合は、[画像表示]にタッチすると、スポットの画像を見ることができます。
- スポットに電話番号が登録されている場合は、電話番号にタッチすると、スポットに電話をかけることができます。→「ハンズフリー電話を使う」(P292)

# **7** [地点]にタッチする





選んだスポットの地図画面が表示されます。以降の操作手順は「場所が決まったら」( $\rightarrow P107$ )を参照してください。

# 目的地に行く

目的地に行くまでのルートを計算させる	114
ルートを確認する 標準	117
他のルートを選ぶ	117
ルートを詳細に設定する 標準	118
経由地を設定する	118
入口、出口 IC( インターチェンジ ) を指定する	119
目的地までのルートを案内させる	121
ルート案内を開始する	121
目的地を消す	122

# 目的地に行くまでのルートを計算させる



検索した場所を目的地として設定する と、現在地から目的地までのルートが 計算され、ルート案内開始画面が表示 されます。



#### ■ 目的地を探す

→ 「場所を探す | (P88)



#### [目的地セット] にタッチする





目的地までのルート計算が始まり、 ルート案内開始画面が表示されます。

#### 簡単



#### 標準



「ルート計算条件](→P176)に従い、 始めに 1 本のルートが計算されます。

### (1))) お知らせ

- 現在地、目的地、経由地(→ P118)付近では、道幅5m未満 の細街路を含めてルート計算し、 誘導経路を表示します。
- 目的地が高速道路付近にあるとき は、高速道路を指定するか確認す る画面が表示されることがありま す。[しない]または[指定する] にタッチしてください。
- 有料道路によっては、料金が実際 と異なったり、料金が表示されな いことがあります。
- サービスエリアなど高速道路施設 を目的地とした場合、料金が表示 されないことがあります。

#### **ルアドバイス**

- [5 ルート] にタッチすると、5 本のルートから選ぶことができ ます。(→P117)ただし、以下 の場合は複数のルートは計算で きません。([ルート計算条件](→ P176) に従い、ルートが 1 本だけ 計算されます。)
  - 経由地を設定したとき (→ P118)
  - 乗り降り IC( インターチェンジ) を指定したとき (→ P119)
  - 音声操作でルート計算したとき (→音声操作編)
  - おすすめドライブナビゲーター でルートを設定したとき(→ P444)

面

表

# ルート案内開始画面の見かた

#### 計算条件

現在選ばれているルートの 計算条件が表示されます。

#### メニュー表示

経由地や乗り降りインターチェンジを設 定した場合は、「5ルート」は選べません。 → 「他のルートを選ぶ」(P117) (簡単操作モードでは[ルート情報]、[経

由地設定1、「IC設定1は表示されません。)

#### 情報表示

現在選ばれている ルートの所要時間、 総距離、料金が表示 されます。



画面は標準操作モードのものです。

#### 推奨ルート

#### (インターチェンジ)

利用する高速道路の最初の IC と最後のICが表示されます。

#### - ルート表示

現在選ばれている ルートが概略表示 されます。

#### ルート案内開始画面のメニュー

- IC 指定 (→ P1 19) 標準
- ルート情報 (→P117) 標準
- 経由地設定 (→P118) 標準
- 5ルート(→P117) 簡単 標準
- 案内開始 (→P121) 簡単 標準

## (1)) お知らせ

- ●簡単操作モードでは[案内開始]と[5 ルート1のみメニュー表示されます。
- [ルート情報]、[経由地設定]、[IC 指定] の表示に時間がかかることがあります。

#### 計算条件

最初にルート計算させる条件は、「機能設定/ (→P176)の[ルート計算条件]で設定さ れた条件となります。

[5 ルート] の場合は、[推奨]、[一般道]、[距 離」、「道幅」の各ルートと「別ルート」が計 算条件となります。→ 「他のルートを選ぶ/ (P117)

#### 学習ルート計算

いつも通る道をルート計算に考慮させること ができます。

# (1)) お知らせ

• 学習した道が必ず使われるとは限りません。

# アドバイス

- 学習ルート計算は、「する]/「しない]を 選べます。→ 「機能設定 / (P176)
- ルートの学習内容をいったん消去し、学 習し直すことができます。→「ルートの 学習内容を消去する | (P209)

#### VICS 情報を考慮したルート計算

VICS 情報をもとに渋滞や交通規制を考慮し たルート計算ができます。→ 「VICS を使っ たルート計算について I (P155)

また、インターナビ情報センターから VICS 情報を取得してルート計算を行えば、過去の 統計に基づいた渋滞予測情報を活用すること ができます。→「インターナビ VICS」(P157)

# (1)) お知らせ

• VICS 情報が取得できないときは、VICS 情報を考慮した計算ができないことがあ ります。

# **ルアドバイス**

VICS ルート計算は、「する ]/「しない」 を選べます。→ 「機能設定 | (P177)

#### 回避エリアを考慮したルート計算

回避エリアを登録すると、その場所をなるべ く通らないようにルート計算します。

→ 「回避エリアを登録 / 編集する | (P203)

# アドバイス

回避エリアを考慮したルート計算は「す る]/[しない]を選べます。→「機能設定/ (P175)

#### 時間曜日規制を考慮したルート計算

地図データに含まれる時間曜日規制を考慮し たルート計算ができます。

# **ルアドバイス**

• 時間曜日規制考慮計算は、「する ]/「しな い]を選べます。→ 「機能設定 | (P178)

#### 冬期閉鎖道路を考慮したルート計算

冬期期間中(11月1日~翌年3月31日ま で)に閉鎖している道路をなるべく通らない ようにルート計算ができます。

# アドバイス

• 冬期閉鎖道路を考慮したルート計算は、 [する]/[しない]を選べます。→ 「機能 設定 | (P177)

表

基

本

#### ルートを確認する 標準


設定されたルートの情報をリスト形 式で表示させて、現在地から目的地 までの間に通る道路名や区間距離、 高速道路の料金 (高速道路を使用す る場合)などの情報を確認できます。

目的地を設定してルート案内開始画面が表示 された後、以下の手順を行います。



#### [ルート情報] にタッチする



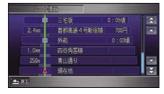

ルート情報画面が表示されます。

## 他のルートを選ぶ 簡単 標準

通常のルート計算では、異なる条件 によって5本のルートが計算されま す。この中から、お好みのルートを 選ぶことができます。



- 別のお知らせ
- 以下の場合、[5 ルート] は選ぶことがで きません。
  - 経由地を設定したとき (→P118)
  - 乗り降り IC(インターチェンジ)を設 定したとき (→ P1 19)
  - 音声操作でルート計算したとき (→音 声操作編)
  - おすすめドライブナビゲーターでルー トを設定したとき ( → P4444)

目的地を設定してルート案内開始画面が表示 された後、以下の手順を行います。



#### [5 ルート] にタッチする

簡単



標準



つづく →



#### 設定したいルートの条件にタッ チする





#### [決定] にタッチする



ルートが変更され、ルート案内開始 画面に戻ります。

## (1))) お知らせ

- [推奨]では、目的地まで高速道路や幹線道路を優先して使うルートを案内します。
- [一般道] では、目的地まで一般 道を優先して使うルートを案内し ます。(高速道路を優先して使う こともあります)
- [ 距離 ] では、目的地まで、できる だけ最短なルートを案内します。
- [道幅] では、目的地まで道幅の 広い道路を優先したルートを案内 します。
- [別ルート] では、目的地まで推 奨ルートとは別のルートを案内し ます。
- 道路の状況によっては[距離]が 最短とならない場合があります。
- 計算条件が異なっても、同じルートを案内することがあります。
- [推奨]または[一般道]では、 VICS情報(リンク旅行時間情報、 規制情報)を考慮したルートを案 内します。[距離]、[道幅]、[別ルート]では、VICS情報(規制情報) を考慮したルートを案内します。

## ルートを詳細に設定する標準

目的地までのルートの途中に、立ち寄りたい場所 (経由地)や乗り降りしたい IC(インターチェンジ)を設定することができます。

# (1))) お知らせ

ルートを詳細に設定すると、ルートは1本のみ計算され、[5ルート]は選べません。

#### ■経由地を設定する

目的地までのルートの途中に立ち寄りたい場所(経由地)を設定します。

目的地を設定してルート案内開始画面が表示 された後、以下の手順を行います。



#### [経由地設定]にタッチする





経由地リスト画面が表示されます。

# 2

#### [未設定]のいずれかにタッチする



# **●** アドバイス

経由地はお好みの場所([1 未設定] ~ [5 未設定])に設定できます。



#### 経由地を探す

→ 「場所を探す」(P88)

基

本

操

#### [経由地セット]にタッチする



さらに経由地を追加したいときは、 手順2~4を繰り返します。

# (1))) お知らせ

• 経由地を設定するとインターチェン ジの指定は自動的に解除されます。

# 「ルート再計算]にタッチする 経由地を通るルート計算が始まり、

# ルート案内開始画面に戻ります。 (1))) お知らせ

- 複数の経由地を指定した場合は、 リストの並び順に経由地を诵るよ うに、ルート計算されます。
- 複数の経由地を現在地から近い順 に並び換える場合は、「自動入れ 替え1にタッチします。

# アドバイス

設定した経由地にタッチすると、 経由地を編集できます。→「経由 地を追加/変更する | (P134)

## ■入口、出口 IC(インターチェン ジ)を指定する

高速道路を使うルートを設定した場合は、入 口と出口のインターチェンジを指定すること ができます。

目的地を設定してルート案内開始画面が表示 された後、以下の手順を行います。

# (1))) お知らせ

指定できるインターチェンジは、ルート の全行程における最初と最後の入口また は出口のみです。途中で乗り降りするイ ンターチェンジは変更できません。

#### [IC 指定] にタッチする



### 入口 IC または出口 IC にタッチ する



つづく →



#### 入口または出口にしたいインター チェンジにタッチする



乗り降り IC 変更画面に戻ります。



#### (1))) お知らせ

- 入口 IC、出口 IC は、現在指定さ れているインターチェンジを除い て前後2つの中から指定できま す。ただし、ジャンクション (JCT) は含まれません。
- ジャンクション (JCT) を選ぶと、 分岐先の高速道路の路線リストが 表示されます。
- 複雑なジャンクション付近では、 候補として表示されないインター チェンジ、ジャンクションがある 場合があります。



#### 「ルート再計算 ] にタッチする



指定したインターチェンジを通る ルート計算が始まり、ルート案内が 開始されます。

### 入口、出口 IC(インターチェンジ)を 解除する

ルート案内開始画面から次の操作を行います。



### [IC 指定] にタッチする

IC 指定画面が表示されます。

#### 解除したい入口 IC または出口 IC にタッチする



#### [IC 指定解除] にタッチする





入口または出口のインターチェンジが 解除され、ルートが再計算されます。

表

本

# 目的地までのルートを案内させる



目的地までのルート設定 (→P114) が 終了したら、ルート案内に従って出発 します。

#### ■ルート案内を開始する



**1** ルート案内開始画面で[案内開 始1にタッチする







ルート情報が音声で案内され、ルー ト案内ができる状態になります。

### 設定されたルート上を走行する

到着予想時刻、到着距離



走行を始めると自動的にルート案内 が始まり、目的地に近づくとルート 案内は終了します。

## (11) お知らせ

- VICS 情報 (→ P142) を受信していると きは、VICS 情報の内容が到着予想時刻 に反映されます。
- 場所によっては、方面案内とレーンの情 報が表示されないことがあります。
- 場所によっては、目的地付近や経由地 付近まで、ルートに誘導経路が表示され ないことがあります。ルート計算につ いては、*「おすすめルートについて」(→* P434) を参照してください。
- 場所によっては、交差点案内図が表示さ れないことがあります。
- 画面をスクロールしている間は、交差点 に近づいても交差点案内図は表示されま せん。
- 標準操作モードでは、経由地を設定してい るときに表示されている到着予想時刻は、 経由地に到着する推定時刻です。設定に より目的地の到着予想時刻を表示させる こともできます。→ 「機能設定 | (P175)
- 到着距離の表示は、到着予想時刻の設定 に連動して目的地と経由地が切り換わり ます。(標準操作モードのみ)

# 目的地を消す 🕮 🚌





ルート案内を中止 (→P140) しても経 由地や目的地の情報は残っています。 設定した経由地や目的地の情報を消去 したい場合は以下の手順を行います。



[目的地]ボタン→[目的地を消 去する] にタッチする



[目的地]ボタン→[目的地消去] にタッチする



目的地が消去されます。

# ルート案内

いろいろな案内	124
表示による誘導・案内	124
音声による誘導・案内	127
ルートから外れた場合	
ルートを確認する <mark>標準</mark>	129
ルートスクロールする	
区間表示する	
ルートを変更する	
迂回ルートにする 標準	
別のルート候補から選ぶ	132
ルートを再計算する	133
ルートの条件を変える 標準	133
経由地を追加/変更する 標準	134
経由地を追加する	134
経由地を変更する	134
経由地を消去する	135
経由地を通らないようにする	135
走行中に経由地を通らないようにする	136
経由地を移動(並び換え)する	
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	
入口、出口 IC(インターチェンジ) を指定する 標準	
駐車場を指定する 標準	
駐車場オートガイドで指定する	
手動で駐車場を指定する	
ルート案内を一時中止 / 再開する	140
ルート案内を一時中止する	140
ルート室内を再盟する	140

# いろいろな案内 🕮 🚌





ここではルート案内中に行われるさま ざまな案内について説明します。

#### ■表示による誘導・案内

直線誘導線表示 案内地点表示



# アドバイス

直線誘導線表示は、[する]/[しない]を 選べます。→ 「機能設定」(P175)

#### 案内地点に近づくと

案内地点の手前 300m(高速道路では手前 1km) に近づくと、拡大図となり、交差点の 曲がる方向や目印となる施設、交差点までの 距離が表示されます。

#### 拡大図



## (1))) お知らせ

- 拡大図の場合、通過したルートの誘導経 路は消去されます。
- [現在地]ボタンを押すと拡大図を解除し ます。再度 [現在地] ボタンを押すと拡 大図を再表示します。

#### リアル拡大図

案内地点の手前 300m に近づくとリアル拡 大図の情報がある交差点で表示され、曲がる 方向や目印となる施設、交差点までの距離が 表示されます。



# アドバイス

リアル拡大図表示は、「する ]/「しない ] を選べます。→ 「機能設定 | (P175)

基 本 操

#### 方面看板表示

交差点の手前 500m 以内に近づくと、一般 道方面看板を表示します。(東京、名古屋、 大阪周辺の主要な交差点のみ)



方面看板表示

# アドバイス

- 方面看板内の案内方面を示す方向は、色 が変わります。
- 方面看板表示は、「すべての交差点 ]/[案 内交差点のみ ]/[ しない ] を選べます。→ 「機能設定」(P175)

#### レーン情報

ルート案内中に数車線のレーンが存在する場 合、レーン情報が表示されます。



レーン情報

# アドバイス

レーン情報の表示は、「表示する ]/[表 示しない]を選べます。→「機能設定/ (P175)

#### 繁華街に近づくと

目的地が繁華街にある場合、繁華街に近づく と、周辺の駐車場を検索して表示します。



# アドバイス

- 繁華街駐車場の設定は、「通知する]/「通 知しない]を選べます。→「機能設定/
- ルート案内中に、最寄りの駐車場に目的 地を変更することができます。 → 「駐車 場を指定する」(P138)

#### 合流地点に近づくと

高速道路および都市高速を走行中、700m 前方に合流地点が存在する場合、音声とマー ク表示で案内します。

JCT 渡り路を走行中、300m 前方に合流地 点が存在する場合、音声とマーク表示で案内 します。



# アドバイス

合流案内の表示は、「する ]/「しない]を 選べます。→ 「機能設定」(P178)

#### 踏み切りに近づくと

ルート案内中、300m前方に踏み切りが存在する場合、音声とマーク表示で案内します。



# ⚠ アドバイス

踏み切り案内の表示は、[する]/[しない]
 を選べます。→「機能設定」(P178)

#### 事故多発地点に近づくと

ルート案内中、600m 前方に事故多発地点が存在する場合、音声とマーク表示で案内します。



# アドバイス

事故多発地点案内の表示は、[する]/[しない]を選べます。→「機能設定」(P178)

#### 都市高速入口に近づくと

ルート上の都市高速入口の手前 300m に近づくと、イラストが表示されます。(データがある都市高速入口のみ)



#### 高速道路の分岐に近づくと

ルート上の高速道路分岐(ジャンクション) の手前 1km に近づくと、ルートの進行方向 の方面名称を表示します。都市高速・都市間 高速ではイラストが表示されます。(データ があるジャンクションのみ)



#### 行程ガイド

ルート案内中に [マップモード切換]で [行程ガイド]を選ぶと、以下のような画面が表示されます。→ 「マップモードを切り換える」 (P50)



#### 目的地(経由地)に近づくと

目的地 (経由地)の約 100m 手前に近づく と、「まもなく目的地 (経由地)周辺です。」 と案内します。

基

本

操作

#### ■音声による誘導・案内

ルート走行中は、運転の状況や車の速度に応じて、音声で道案内を行います。

#### 進行方向案内

進行方向(8方向)は、音声で図のように案内されます。



種類	案内例
右左折方向案内	およそ○○m先、右折です。
方面案内	およそ○○m先、左方向、○○方面です。
高速 (有料)道路入口/出口案内	およそ○○m先、○○インターチェンジ、左方向、出口です。
高速 ( 有料 ) 道路料金所案内	およそ○○ km 先、料金所です。
交差点目印案内	まもなく左折です。○○が目印です。

## のかお知らせ


- 誘導される右左折の方向は実際の道路の形状とは合わない場合があります。
- 料金案内では、高速道路に入る前にルート設定した、入口から出口までの料金が案内されます。高速道路に入ってからルートを設定した場合は、料金案内が実際と異なったり、料金が案内されないことがあります。
- 都市高速・都市間高速・一部高速道路の料金案内は、データの作成時点のものです。正しく は料金窓口で確認してください。
- 交差点目印や交差点名称などの音声案内は、[する]/[しない]を選べます。→「機能設定」 (P179)
- 音声案内中にオーディオへ切り換えると音声が途切れることがあります。

### 音声での案内を聞き逃したとき

[現在地]ボタンを押すと、再度音声による案内を聞くことができます。 拡大図表示時は、2回押すと案内が流れます。


#### 一般道路走行時の案内例

車の速度に合わせ、交差点の手前で音声の案内が流れます。また、そのタイミングに合わせて 交差点案内が表示されます。

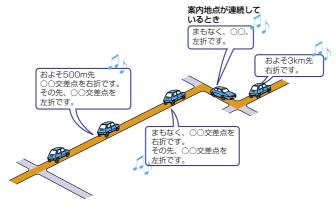

#### ■ルートから外れた場合

案内中のルートから外れた場合、状況に合わせて自動的にルートを計算し直すことができます。 (オートリルート)

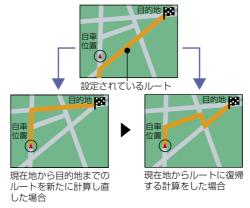

## (1))) お知らせ

- ルート再計算の判断は、オートリルートを繰り返した回数およびルートから外れた場所の進入角度、走行している道路の有効性などをもとに行われます。(センシングリルート)
- センシングリルートは、[する]/[しない]を選ぶことができます。→ [機能設定](P176)
- 自車位置がルートから外れた場合は、しばらく走行しているとオートリルートが働きます。

# アドバイス

• 手動で行うことができます。 → 「ルートを再計算する」(P133)

面

# ルートを確認する 📟

案内ルートの道路や距離などの情報を リスト形式で表示(ルート情報)するこ とができます。また、目的地までのルートをスクロール表示(ルートスクロール)させることや現在地から経由地/経 由地から目的地までの区間地図を表示(区間表示)することができます。



[メニュー] ボタン **→**[ルート] にタッチする



2

[全ルート表示] にタッチする



全ルート画面が表示されます。

3

### ┓ [ルート情報]にタッチする



ルート情報画面が表示されます。

#### ルートスクロールする

出発地から目的地までのルートをな ぞるように地図を動かして、設定さ れたルートを確認できます。



# 全ルート画面で[ルートスクロール]にタッチする

→ 「ルートを確認する」(P129)





ルートが自動スクロールされます。

# アドバイス

- •自動スクロールする方向を、"目的地から現在地"、"現在地から目的地"に変えることができます。自動スクロール中に または にタッチしてください。
- ・自動スクロール中に区間を"目的地から経由地"、"経由地から現在地"に変えることができます。自動スクロール中に ★ または ▼ にタッチするとその区間にスキップすることができます。
- 自動スクロールを停止するとき は、 □□ にタッチします。

#### 区間表示する

現在地から経由地、経由地から目的地などの区間地図を表示します。

# 1

#### 全ルート画面で [区間表示] に タッチする

→ 「ルートを確認する | (P129)



最初の区間が表示されます。

2

ます。

### ☆ または 😝 にタッチする



前の区間または次の区間が表示され

面

表

# ルートを変更する

### 迂回ルートにする標準

ルート案内中に、現在地から 2km、5km、10km 先までを迂回して、元のルートに戻ることができます。高速道路を走行中は、高速道路を使用しないルートに設定したり、高速道路を一時回避するルートを選ぶことができます。

1

[メニュー] ボタン **→**[ルート] にタッチする

ルートのメニューが表示されます。

2

[迂回計算] にタッチする



3

#### 一般道路走行時

迂回したい距離にタッチする



#### 高速道路走行時

迂回の方法にタッチする



ルートが再計算され、迂回したルートが表示されます。

## (1))) お知らせ

- 高速道路走行時に[高速を一時回避]にタッチすると、約20kmを迂回距離として再計算されます。
  - 高速道路走行時に[高速を利用しない]にタッチすると、一般道路 優先で再計算されます。

## 別のルート候補から選ぶ

簡単 標準

計算条件の違う別のルート候補(最 大5本)から、お好みのルートを選 んでルート案内することができます。

## (1))) お知らせ

- 以下の場合は、「5ルート計算」は選ぶこ とができません。
  - 経由地を設定したとき (→ P118)
  - 乗り降り IC(インターチェンジ)を設定 したとき (→P119)
  - 音声操作でルート計算を行ったとき
  - おすすめドライブナビゲーターでルート を設定したとき (→ P4444)

「メニュー]ボタン →「ルート を変える ]→[ ルート表示 ]→[5 ルート1 にタッチする





#### 標準

「メニュー」ボタン→「ルート」 →[5 ルート計算] にタッチする



#### お好みの計算条件にタッチする



#### 「決定 ] にタッチする



ルート案内開始画面が表示されます。

#### (1))) お知らせ

- [推奨]では、目的地まで高速道 路や幹線道路を使ったルートを案 内します。
- •[一般道]では、目的地まで一般 道を使うルートを案内します。(高 速道路を使うこともあります)
- [距離]では、目的地までの最短 ルートを案内します。
- [道幅]では、目的地まで道幅の 広い道路を優先したルートを案内 します。
- •[別ルート]では、目的地まで推 奨ルートとは別のルートを案内し ます。
- 道路の状況によっては [距離]が 最短とならない場合があります。
- 計算条件が異なっても、同じルー トを案内することがあります。
- [推奨]または[一般道]では、 VICS 情報(リンク旅行時間情報、 規制情報)を考慮したルートを案 内します。「距離」、「道幅」、「別ルー ト1では、VICS情報(規制情報) を考慮したルートを案内します。

面表

#### ルートを再計算する 簡単 標準

設定されているルートを、もう一度 同じ計算条件で計算し直すことがで きます。



### 簡単

[メニュー] ボタン →[ルートを 変える]→[ルート再計算] にタッ チする



標準

[メニュー] ボタン → [ルート] → [ルート再計算] にタッチする



ルートの再計算が始まります。

### ルートの条件を変える標準

設定されているルートを、計算条件を 変えて再計算させることができます。

[メニュー] ボタン→[ルート] 
 にタッチする

ルートのメニューが表示されます。

**9** [計算条件変更]にタッチする



🥱 お好みの計算条件にタッチする



新しい条件でルート計算が開始され ます。

# (1)) お知らせ

- ルートを走行中でも、再計算できます。ただし、走行中のルートと同じルートが設定されることがあります。
- すでに通過した経由地は、ルート を再設定しても考慮されません。

### 経由地を追加/変更する 標準

経由地を追加または削除したいとき は、経由地を編集してルートを設定 し直すことができます。



#### (1))) お知らせ

経由地を設定するとインターチェンジの 指定は自動的に解除されます。

以下の手順で設定した経由地の一覧を確認す ることができます。



#### **"** [メニュー]ボタン **→**[ルート] にタッチする

ルートのメニューが表示されます。

#### [経由地リスト] にタッチする







経由地リスト画面が表示されます。

#### ■経由地を追加する

ルート設定後に経由地を設定することができ ます。



#### 経由地リスト画面で[未設定] にタッチする

→「経由地を追加/変更する I(P134)





経由地の探しかたを選ぶ画面が表示 されます。以降の操作手順は「経由 地を設定する / (→ P118) の手順3 以降と同じです。

#### ■経由地を変更する

ルート設定後に経由地を変更することができ ます。



### 経由地リスト画面で変更したい 経由地にタッチする

→「経由地を追加/変更する | (P134)



#### [変更] にタッチする



経由地の探しかたを選ぶ画面が表示 されます。以降の操作手順は「経由 地を設定する」(→P118)の手順3 以降と同じです。

面 表

#### ■経由地を消去する

ルート設定後に経由地を消去することができ ます。



### 経由地リスト画面から消去した い経由地にタッチする

→「経由地を追加/変更する I(P134)





#### [消去] にタッチする



経由地が消去されます。



#### [ルート再計算] にタッチする



経由地を消去してルートを再計算し ます。

#### ■経由地を通らないようにする

設定した経由地に立ち寄る必要がなくなった ときなどに、その経由地を通らないようにし て、ルートを再計算することができます。



### 経由地リスト画面で通らない経 由地にタッチする

→「経由地を追加/変更する I(P134)





### [通らない] にタッチする



#### [ルート再計算] にタッチする



[通らない]に設定した経由地をスキッ プして、ルートが再計算されます。



### (1))) お知らせ

- [ 通らない] はルート案内中にの み選ぶことができます。
- 再び通過するように設定する場合 は、[通らない]に設定した経由 地にタッチし、[再誘導]にタッ チします。

### ■走行中に経由地を通らないよう にする

走行中に現在地から最寄りの経由地を通らな いルートを再計算することができます。



# **1** [メニュー]ボタン→[ルート] にタッチする

ルートのメニューが表示されます。

#### [経由地○スキップ] にタッチする



現在地から最寄りの経由地を通らな いルートが再計算され、ルート案内 が再開されます。

#### ■経由地を移動(並び換え)する

ルート設定後に経由地に立ち寄る順番を、現 在地から近い順に並び換え(自動入れ替え) たり、任意の順番にすることができます。



#### 経由地リスト画面で移動したい 経由地を選んでタッチする

→「経由地を追加/変更する I(P134)



#### (1))) お知らせ

• [ 自動入れ替え ] にタッチすると、 複数の経由地を現在地から近い順 に並び換えることができます。自 動入れ換え後、手順4に進んでく ださい。



#### 「移動]にタッチする





#### 移動先を選んでタッチする





#### 「設定終了」にタッチする



表

基

本

の対設と

#### 「ルート再計算]にタッチする



経由地を並び換えてルートを再計算し ます。

#### ■経由地を確認する

ルート設定後に経由地を確認することができ ます。



経由地リスト画面から確認した い経由地にタッチする

→「経由地を追加/変更する I(P134)



[全画面地図]にタッチする



経由地を地図画面で確認できます。

# 入口、出口IC(インターチェ ンジ)を指定する

ルートトで高速道路を使用するとき は、入口と出口のインターチェンジ を指定し直すことができます。

# 【別)お知らせ

指定できるインターチェンジは、ルート の全行程における最初と最後の入口また は出口のみです。途中で乗り降りするイ ンターチェンジは変更できません。



「メニュー] ボタン →[ルート] にタッチする

ルートのメニューが表示されます。



[IC 指定] にタッチする



インターチェンジを選ぶ画面が表示 されます。以降の操作手順は「入口、 出口 IC(インターチェンジ) を指定す る / (→ P119) の手順2以降と同 じです。



• 入口、出口 IC を指定済みで走行 中の場合は、[IC 指定]は[入口 IC指定解除]や[出口IC指定解除] と表示されます。

#### 駐車場を指定する 標進

繁華街に目的地を設定した場合、目 的地に近づくと最寄りの駐車場に目 的地を変更することができます。

## (1)))) お知らせ

• 駐車場 (繁華街駐車場)の案内は、「通知す る ]/[ 通知しない] を選ぶことができます。 → 「機能設定 | (P177)

ルート走行中、目的地付近になったとき、駐車 場の表示をうながすテロップが表示されます。

#### 「表示する] にタッチする







駐車場候補周辺の地図と駐車場を選 ぶメニュー画面が表示されます。

#### ■駐車場オートガイドで指定する

自動的に最寄りの駐車場候補までのルートを 案内させることができます。

### 駐車場を選ぶメニュー画面を表 示する

→ 「駐車場を指定する」 (P138)

#### [オートガイド] にタッチする



最寄りの駐車場までのルート案内が 開始されます。

最初の駐車場候補に到着するとメッ セージが表示されます。



### 案内された駐車場に車を停める ときは、「しない」にタッチする



#### (1))) お知らせ

• 別の駐車場を選ぶ場合は、「誘導 する1にタッチします。 以降の操作は手順2以降と同じです。



駐車場オートガイドが終了します。

基

本

操作

#### ■手動で駐車場を指定する

手動で最寄りの駐車場候補を選び、選んだ駐車場までのルートを案内させることができます。



# 駐車場を選ぶメニュー画面を表示する

→ 「駐車場を指定する」(P138)

# 2

#### [リスト表示] にタッチする





• [前候補] または [次候補] にタッチすることでも駐車場を選ぶことができます。

# 3

#### お好みの駐車場を選んでタッチ する



## (1))) お知らせ

• [車体制限で絞る] にタッチする と駐車場の条件を絞りこんで検索 することができます。以降の操作 手順は「車両の大きさを考慮して 駐車場を探す」(→ P95) の手順 2 以降と同じです。



#### [目的地セット] にタッチする



•

ルート案内開始画面が表示されます。

# ルート案内を一時中止/再開する 🕮 👺





ルート案内が不要になった場合は、案 内を一時中止することができます。ま た、再度ルート案内を開始することも できます。

### ルート案内を一時中止する

目的地を設定したままルート案内を中 止することができます。



#### 簡単

[メニュー] ボタン →[ルートを 変える ]→[ 誘導中止] にタッチ する



[メニュー]ボタン→[ルート] →「誘導中止」にタッチする



ルート案内が一時中止されます。



ルート案内を中止しても、設定し た目的地や経由地は消えません。

#### ( ) )) お知らせ

目的地を消去する場合は、「目的 地を消す / (→ P122) を参照し てください。

### ルート案内を再開する

「ルート案内を一時中止する」(→ P140) の手順でルート案内を一時中 止した場合は、中止前に設定した目 的地や経由地のままで、再度ルート 案内を開始することができます。



「メニュー ] ボタン → 「ルートを 変える ]→[ 誘導開始] にタッチ する



「メニュー ] ボタン → 「ルート ] →「誘導開始」にタッチする





ルートの再計算が行われ、ルート案 内が再開されます。

# VICS を使う

VICS とは142
VICS 情報の提供方法142
VICS 情報の表示形態143
地図上で VICS 情報を見る 144
ビーコン情報の自動表示146
緊急情報の自動表示146
VICS 情報を見る147
VICS FM 多重の文字情報を見る 147
VICS FM 多重の図形情報を見る 148
駐車場情報を見る 標準148
VICS 情報マークの詳細を見るには 149
VICS ビーコン情報を見る150
ルート上の交通情報を見るには 151
VICS 情報を表示 / 非表示にする 簡単 151
VICS の表示設定を変更する 🞏 152
VICS 放送局を選ぶ153
都道府県リストから選局する 153
マニュアルで選局する154
自動選局に戻す 154
VICS を使ったルート計算について 155
代替ルート計算155
インターナビ VICS を使った
ルート計算について155
VICS の音声による案内について 156


インターナビ VICS157
インターナビ VICS を使った
ルート計算について157
現在地またはスクロール地点の
VICS 情報を取得する158
選んだ地点の VICS 情報を取得する 159
場所を探して VICS 情報を取得する 159
登録した地点の VICS 情報を取得する 160
ルート周辺の VICS 情報を取得する 161
受信地点を登録する161
地点登録のしかた161
地点リストを消去する162
交通情報を音声で案内する 163
インターナビ・フローティング
カーシステムについて164
駐車場情報の条件設定 標準 165
FM 文字多重放送を見る167
リストから選局する167
マニュアルで選局する167
FM 文字多重放送を見る168

# VICS とは 🕮 🚌

VICS(Vehicle Information and Communication System: 道路交通情報通信システム)とは、1996年春、首都圏からサービスが開始された、最新の交通情報を運転者に伝えるための通信システムです。VICS 情報を受信すると、渋滞や事故、交通規制などの最新情報をナビゲーションの地図上に表示できます。また、簡単な地図イラストや文字で見ることもできます。

### VICS 情報の提供方法

道路・交通に関するさまざまな情報は、一度 VICS センターに集められます。その後、次の4つの方法で、最新の道路交通情報 (VICS 情報) が提供されます。

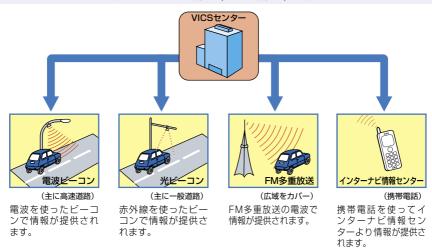

ビーコンとは、道路脇に一定間隔で設置された、VICS情報を送信する装置です。 設置された場所周辺の交通情報がここから送信されます。

電波ビーコンと光ビーコンは、別売のビーコンアンテナキットを装着することにより受信できます。ビーコンアンテナキットの装置やご利用についてはHonda販売店にご相談ください。

ナビゲーションシス テム本体に内蔵の VICS/FM多重チュ ーナーで、FM多重 放送によるVICS情報を受信できます。 インターナビ情報センターからのVICS情報 受信については、インターナビ・プレミアムクラブの会員登録が必要です。会員登録手続後暗証番号を設定すると受信できるようになります。

# **アドバイス**

• VICS センターからの情報は、VICS サービスエリア内でのみ情報の提供を受けることができます。また、サービスエリアの詳しい情報は VICS センターにお問い合わせください。 (→ P438)

基

本

操

作

# (1)))) お知らせ

- VICS 情報は月々の情報料をお支払いいただくことなく、ご利用いただけます。情報料は、 お買い上げいただいたシステムの価格に含まれており、その一部が FM 多重放送の有料放送 視聴料となっていますので、巻末の「VICS 情報有料放送サービス契約約款」をご一読くだ さい。(ただし、インターナビ情報センターから情報を受信する場合は、通信料が発生します。)
- 提供される VICS 情報はあくまで参考情報としてご利用ください。
- 提供される VICS 情報は最新のものではない場合もあります。
- インターナビ・プレミアムクラブについては、*「通信機能を使う」の「インターナビ・プレミ アムクラブとは I (→P214)* を参照してください。

※ VICS は、(財)道路交通情報通信システムセンターの登録商標です。 VICS



## VICS 情報の表示形態

VICS 情報には、レベル 1 からレベル 3 までの 3 種類の表示形態があります。運 転者は VICS センターから提供される、次のような道路交通情報を活用できます。

- ●渋滞情報(順調情報も含む) ●旅行時間情報
- ●交通障害情報

- ●交通規制情報
- ●駐車場情報

#### レベル 1: 文字

文字で道路交通情報が表示されます。



#### レベル 2: 簡易図形

簡単な地図イラストなどで道路交通情報が 表示されます。



#### レベル 3: 地図

ナビゲーションの地図上に道路交通情報が 直接表示されます。



### (1)))) お知らせ

- 情報提供側の問題により、文字化けやネットワーク障害などのエラーメッセージが表示され ることがあります。
- VICS の地図表示は、10m スケール表示から 1km スケール表示のときに表示されます。(通 行止めなど一部の規制マークは、1km以上のスケールでも表示されます。)

## 地図上で VICS 情報を見る

レベル 3( 地図 ) の表示形態では、VICS センターから受信した道路交通情報を渋 滞の矢印や VICS 情報マークで地図上に表示します。

インターナビ情報センターで作成した交通情報(インターナビ・フローティングカー情報)の渋 滞情報(渋滞、混雑、順調)については、点線で表示されます。

#### 一般道路への表示

渋滞	赤色
<b>湿</b>	橙色
順調	青色

#### 有料道路への表示

	赤色に黒い縁取り
混雑	橙色に黒い縁取り
	青色に黒い縁取り



#### VICS 情報提供時刻表示

## (1))) お知らせ

- エンジンスイッチを"I"または"Ⅱ"にしてから受信した VICS 情報が表示されるまで、時 間がかかる場合があります。
- 希望するエリアの放送が受信できないときは、放送局を切り換えてください。→「VICS 放 送局を選ぶ (P153)
- 表示される VICS 情報提供時刻は12時間表示と24時間表示の選択ができます。(時間表示) → 「機能設定 | (P174)
- VICS情報は、保持する時間を[30分]/[60分]と選ぶことができます。(標準操作モードのみ) → 「機能設定 | (P181) 情報受信後、VICS 設定で情報保持時間に設定した時間が経過しても、 データが更新されない場合は VICS 情報は消去されます。
- 表示されるVICS情報の渋滞表示が見えにくいときは、VICS情報を強調することができます。 (標準操作モードのみ) VICS 情報を強調すると、VICS 対象路線が目立たない色になるため、 渋滞矢印などの VICS 情報が強調されてわかりやすい表示になります。→「機能設定/(P181)
- 表示される VICS 情報の渋滞表示を点滅させないようにすることができます。(標準操作モー ドのみ) → 「機能設定 / (P180)

基

本

操

## (1)))) お知らせ

- 行程ガイドや高速ガイドを表示してい るときは、行程ガイドや高速ガイドにも VICS 情報が表示されます。赤色は渋滞、 **橙色は混雑、青色は順調を示しています。**
- 行程ガイドや高速ガイドでの VICS 情 報は各案内区間や施設間を4区間ま たは3区間に区切って表示されます。



VICS 情報表示

#### VICS 情報マークの種類

VICS 情報により、次のようなマークも地図 上に表示されます。地図上に表示されている VICS 情報マークの詳細情報を見ることも可 能です。→「VICS 情報マークの詳細を見る IZIJ J(P149)

| 故障車

🥭 凍結

▶ 路上障害

📈 入口制限

💢 入口閉鎖

1 対面通行

▼ 徐行

🞇 オフランプ規制

- ( ) 大型通行止め
- 🕰 作業
- 👯 チェーン規制
- 🛑 進入禁止
- | 工事中
- 🤼 片側交互通行
- [ 車線規制
- (40) 速度規制(数字は制限速度) 季 タイムズ 24(空き:青)\* ■ タイムズ 24(混雑:橙)\*
- 駐車場閉鎖
- ▶ 駐車場(空き:青) タイムズ24(満:赤)\*
- 駐車場(混雑:橙) タイムズ24(硼:無)\*
- 駐車場(満車:赤)
- P 駐車場(不明:黒)

※インターナビ情報センターから取得する情 報です。

#### VICS 情報提供時刻について

受信した VICS 情報の提供時刻を表示します。

-VICS 情報の提供時刻

VICS 情報の提供時刻は、受信した情報に 入っている時刻であり、情報を受信した時刻 ではありません。(おもに情報の収集や編集 時の時刻のため、受信した時の時刻より数分 前の時刻になります。) 提供時刻は、ナビゲー ションシステムが受信しているレベル3表 示用の VICS 情報で画面内に表示されている 情報の最新の提供時刻を表示しています。そ のため、受信している情報の内容、場所によっ ては、表示している時刻より提供時刻が古い 場合があります。また、地図のスケール変更 時や、自車位置の移動にともなって提供時刻 が変化する場合もあります。

### 2 つの放送エリアが重なる地域を走行してい るときは

ナビゲーションシステムは、現在地周辺の VICS 情報 (渋滞表示など) と別のエリア (隣 接する都道府県など)の VICS 情報を同時に 表示することができます。したがって、県境 などの放送エリアが重なる地域を走行して も、必要な情報を見ることができます。

### ■ビーコン情報の自動表示

別売のビーコンアンテナキットが装着されて いるときは、ビーコンから送られてくる図形 または文字の情報を受信すると、自動的にそ の内容が表示されます。

表示された情報は、しばらくすると自動的に 消えます。また [ 戻る ] にタッチして消すこともできます。

## (1))) お知らせ

• 交差点案内表示中は、ビーコン文字図形 情報は表示されません。

## 

- 自動割り込みした情報を再表示したい場合は、「VICS ビーコン情報を見る」(→ P150) を参照してください。
- 自動的に表示させないようにすることができます。→「機能設定」(P180)

### ■緊急情報の自動表示

緊急情報を受信した場合、自動的にその内容が表示されます。

[確認]にタッチすると、地図画面に戻ります。

面

表

# VICS 情報を見る

VICS による文字情報と図形情報を見ることができます。

# VICS FM 多重の文字情報

を見る

簡単標準

VICS FM 多重から受信した文字情報を表示することができます。



簡単

[メニュー] ボタン →[VICS 交通情報を見る]→[VICS 文字情報] にタッチする



標準

[メニュー] ボタン →[VICS]→
[VICS 文字情報] にタッチする



# 2

## 見たい情報の番号にタッチする



▼



渋滞や交通規制などに関する文字情報が表示されます。



- 停車中は3件分の文字情報が1 画面に表示されます。
- 走行中は安全のため、1 件分の文字情報のみ表示されます。
- 情報画面が複数のページにおよぶ ときは、[次ページ]、[前ページ] にタッチし、ページを送ります。

# VICS FM 多重の図形情報

## を見る

簡単標準

VICS FM 多重から受信した簡易図 形情報を表示することができます。

[メニュー] ボタン →[VICS 交 通情報を見る]→[VICS 図形情 報1にタッチする





[ メニュー ] ボタン →[VICS]→ [VICS 図形情報] にタッチする



## 見たい情報の番号にタッチする





渋滞や交通規制などに関する簡易図 形情報が表示されます。

## (1))) お知らせ

情報画面が複数のページにおよぶ ときは、[次ページ]、[前ページ] にタッチし、ページを送ります。

#### 駐車場情報を見る 標準

VICS やインターナビ情報センター から受信した駐車場情報を見ること ができます。インターナビ VICS か ら受信する駐車場情報は*「駐車場情* 報の条件設定 | (→ P165) で条件を 設定することができます。

[メニュー] ボタン →[VICS]→ [ 駐車場情報 ] にタッチする



駐車場のリストが表示されます。

情報を見たい駐車場を選んで タッチする



## (1))) お知らせ

- 走行中は、安全のため駐車場のリ ストは2件のみ表示されます。
- [SA/PA] にタッチするとサービ スエリア / パーキングエリアの駐 車場が表示されます。元のリスト に戻すときは、[一般駐車場]に タッチします。

面

表

## [情報] にタッチする







選んだ駐車場の情報が表示されます。

#### VICS 情報マークの詳細を 簡単 標準

## 見るには

地図上に表示されている VICS 情報 (規制情報など)マークの詳細な情報 を見ることができます。

## 地図をスクロールさせ VICS 情 報マークにカーソルを合わせる



### [情報] にタッチする



VICS 情報マークの詳細情報が表示 されます。

## (1)) お知らせ

• 選んだ場所に複数の情報がある場 合、情報のリストが表示されます。 情報を選んでタッチしてください。

## VICS ビーコン情報を見る

簡単 標準

ビーコンアンテナキット装着車は、 ビーコンから受信した簡易図形情報や 文字情報を表示することができます。



#### 簡単

[メニュー] ボタン →[VICS 交通情報を見る]→[割込情報] に タッチする



#### 標準

[メニュー] ボタン →[VICS]→ 「割込情報] にタッチする





一番最近割り込んだビーコン図形が 表示されます。

## ()))) お知らせ

- 受信済みの割り込み情報が複数ある場合は、[次ページ]、[前ページ]が表示され、タッチすると表示を切り換えることができます。
- VICS 設定の[文字情報割込み] を[する]に設定していないと割り込み表示できません。また簡単操作モードでは文字情報の割り込み表示はしません。
- 緊急情報、注意警戒情報、ことわり情報など、文字情報を受信しているときは、[メッセージ]が表示され、[メッセージ]にタッチすると再表示することができます。
- 緊急情報と注意警戒情報を同時に 受信したときは、緊急情報が先に 表示され、[次ページ]にタッチす ると注意警戒情報が表示されます。
- 緊急情報などの文字情報を表示中に図形情報が受信された場合、「ビーコンを受信しました」とメッセージのみが表示されます。
- 文字情報表示中に[図形]にタッチ すると、図形情報画面に戻ります。
- 簡単操作モードでは、情報を受信後30分経過すると消去されます。標準操作モードでは、情報を保持する時間を設定することができます。情報を保持する時間は、[30分]/[60分]を選ぶことができます。→「機能設定」(P181)

面

表

#### ルート上の交通情報を見る には 簡単 標準

ルート案内中に、渋滞情報や規制情 報がある場合、これから向かうルー トトの渋滞や規制を画面に表示する ことができます。



## 簡単

[メニュー] ボタン → [VICS 交 通情報を見る ]→[ この先の交通 情報1にタッチする



#### 標準

[メニュー] ボタン→[VICS]→[ こ の先の交通情報 ] にタッチする





渋滞ポイントまたは規制ポイント周 辺の地図が表示されます。

## (1))) お知らせ

- •[音声案内]にタッチすると、表 示中の情報の音声案内を確認する ことができます。
- •情報が複数ある場合は、[次の情 報]、[前の情報]が表示され、タッ チすると表示を切り換えることが できます。
- [音量調整]にタッチすると、音 量調節の画面が表示されます。

## VICS 情報を表示 / 非表示 にする

VICS 情報を地図上に表示するかし ないかを選ぶことができます。

## (1))) お知らせ

簡単操作モードでは渋滞表示、混雑表示、 順調表示、規制表示、駐車場表示の5種類 の情報をこの操作で一括して表示 / 非表示 にすることができます。

## 「メニュー ] ボタン → [VICS 交 通情報を見る 1 にタッチする



VICS メニューが表示されます。



## [VICS 情報表示] にタッチする



地図上から VICS 情報が表示 / 非表 示されます。

## VICS の表示設定を変更する

標準

高速道路や一般道路の渋滞や規制情 報の表示/非表示など、VICS に関 する設定を行うことができます。

## [ メニュー ] ボタン **→**[VICS] に タッチする

VICS メニューが表示されます。



### [VICS 設定] にタッチする





設定を変更するメニュー画面が表示 されます。

## 変更したい設定項目を選んで タッチする



VICS 設定の設定内容については「機 能設定 / (→ P180) を参照してくだ さい。



## (1)) お知らせ

• 設定を初期の状態に戻すときは、 [初期値にする]にタッチします。

面 表

# VICS 放送局を選ぶ 🕮 👺



VICS 情報を受信する場合、自車位置 でもっとも受信感度のよい放送局を選 ぶ(自動選局)ことや、地域を固定し て受信する(リスト選択)ことができ ます。また、周波数を指定して受信す る(マニュアル選局)こともできます。 エンジンスイッチを "I" または "II" にすると、自動選局になります。

## 都道府県リストから選局する

これから向かおうとする地域やその 他の地域の VICS 情報を受信したい ときに、放送局を都道府県のリスト から選ぶことができます。



「メニュー] ボタン →[VICS 交 通情報を見る ] にタッチする

標準

[メニュー] ボタン →[VICS] に タッチする

VICS メニューが表示されます。



#### 「VICS 地域選択 1 にタッチする



VICS FM 多重放送を行っている都 道府県のリストが表示されます。

### 都道府県を選んでタッチする



## アドバイス

• [(地方名)] または 【【 、 【 】 にタッ チすると、地方を切り換えてリス トを表示することができます。



選んだ地域にVICS局が固定されます。

## 別がお知らせ

• 固定された都道府県に色が付き 「固定」と表示されます。

地域固定の表示



VICS 放送局を選ぶ

## マニュアルで選局する

VICS FM 多重放送を行っている放送局の周波数を指定して、放送局を選ぶことができます。



### 簡単

[メニュー] ボタン → [VICS 交通情報を見る] → [VICS 地域選択] にタッチする

標準

[メニュー] ボタン → [VICS] → [VICS 地域選択] にタッチする

VICS FM 多重放送を行っている都 道府県のリストが表示されます。

2

### [マニュアル選局] にタッチする



周波数を指定する表示画面が表示されます。

3

### [-]または[+]にタッチする



[ – ] または [ + ] にタッチすると周波数が変化します。希望の放送局に合わせます。

4

## [ 受信開始 ] にタッチする

周波数が設定されます。

## 自動選局に戻す

地域または周波数を固定していた場合、自動選局に戻すことができます。

1

#### 簡単

[メニュー] ボタン →[VICS 交通情報を見る]→[VICS 地域選択] にタッチする

標準

[ メニュー] ボタン →[VICS]→
[VICS 地域選択] にタッチする

VICS FM 多重放送を行っている都 道府県のリストが表示されます。

2

### 「自動選局]にタッチする



lacktriangledown

自動選局になります。

#### (1))) お知らせ

• 自動選局された都道府県に色が付きます。



表

# VICS を使ったルート計算について

VICS 情報を考慮してルート計算を行うことができます。

VICS ルート計算を設定する場合は、「機 能設定」 (→ P177) をご覧ください。

## (1))) お知らせ

- VICS ルート計算は、リンク旅行時間情報、規制情報(通行止め、ランプ閉鎖など)を使用して行います。リンク旅行時間情報は、高速道路では電波ビーコン、FM多重、インターナビ VICS から提供され、一般道路では、光ビーコン、インターナビ VICS から提供されます。また、規制情報は、電波ビーコン、光ビーコン、FM多重、インターナビ VICS から提供されます。
- 5ルートからルートを選ぶ場合、[推奨] または [一般道]では、VICS情報(リンク旅行時間情報、規制情報)を考慮したルートを案内します。[距離]、[道幅]、[別ルート]では、VICS情報(規制情報)を考慮したルートを案内します。
- VICS ルート計算によるルート案内は、 あくまで参考情報としてご利用ください。
- 提供される VICS 情報は、最新の情報が そろっていない場合があるため、実際の 交通状況とは異なる場合があります。ま た、適切な迂回ルートがない場合や遠方 の通行止め・ランプ閉鎖については、通 行止め・ランプ閉鎖の箇所を通るルート を案内する場合があります。必ず、実際 の交通規制に従って走行してください。

#### ルート計算について

誘導設定 (→ P177) で [VICS ルート計算] を [ する] に設定している場合は、ルート計 算やルート再計算を行ったときに受信済みの VICS 情報が考慮されます。

一般道路で渋滞情報を考慮して VICS ルート計算を行うには光ビーコンやインターナビ VICS からの VICS 情報が必要です。また、高速道路では、電波ビーコン、FM 多重、インターナビ VICS からの VICS 情報が必要です。

#### ■代替ルート計算

ルート走行中に渋滞や規制などの VICS 情報を受信した場合、渋滞や規制の情報を考慮して自動でルート再計算が行われ、渋滞区間の回避や迂回ルートを案内します。

## (1))) お知らせ

- 代替ルート計算は、著しく進行を妨げる と判断された場合のみ行われます。また、 再計算されたルートにも渋滞が発生して いる場合があります。
- 代替ルート計算を [する] に設定している必要があります。→ 「機能設定」(P175)

## ■インターナビ VICS を使った ルート計算について

ルート計算に使用する VICS 情報は、インターナビ情報センターから取得することもできます。情報の取得は場所や周期などを任意に設定することができます。詳しくは  $「インターナビ VICS ] ( \to P157)$  を参照してください。

つづく →

## 加 お知らせ

自動ルート再計算を[する]に設定している場合は、ルート計算後に自動的にインターナビ情報センターに接続してVICS情報を取得します。取得したVICS情報を考慮し、新たなルートが見つかった場合、ルートを更新します。→「機能設定」(P182)

## VICS の音声による案内に ついて

ルート案内中は、通常のナビゲーションシステムの音声による案内に加え、VICS情報による交通規制、災害、事故、渋滞の発生や故障車の存在なども音声により案内します。VICSの音声による案内は、VICS情報の更新のたびにルート上のVICS情報を案内します。

## (1))) お知らせ

 ルート案内中に[現在地]ボタンを押す と、ナビゲーションシステムの音声による案内と共に、VICSの音声による案内 もします。

面

表

# インターナビ VICS 🕮 🚌



インターナビ VICS では、自車位置や 目的地などの特定の場所の VICS 情報 を取得したり、お客様が指定した場所の VICS 情報を取得することができます。 FM 多重の VICS とは異なり、あらかじ め遠方の VICS 情報を確認することが できます。また、VICS センターからは 提供されない駐車場の情報や、お客様か ら提供いただいた情報(フローティング カー情報)から作成した交通情報(イン ターナビ・フローティングカー情報)、 簡易図形情報、過去の VICS 情報から統 計、予測処理を行って作成した、渋滞予 測情報の提供も行います。

## (1))) お知らせ

- インターナビ VICS を使うには、インター ナビ・プレミアムクラブにご入会いただ く必要があります。インターナビ・プレ ミアムクラブについては、「通信機能を使 う | の 「インターナビ・プレミアムクラブ とは / を参照してください。(→ P214)
- インターナビ・プレミアムクラブの会員 登録および通信機能の設定、携帯電話の 接続、インターナビ情報センターの認証 (ログイン)を行わないとインターナビ VICS はご利用できません。詳しくは「通 信機能を使う / の「準備 / を参照してく ださい。(→P216)
- 目的地が遠方(約200km以上)の場合 は、案内ルートの途中までしか VICS 情 報を受信しません。また、途中の区間は 高速道路の情報のみ受信します。
- 管理者システムで情報収集されていない 道路については、VICS 情報は提供され ません。
- VICS センターのメンテナンスなどにより VICS情報が提供されない場合があります。

## インターナビ VICS を使っ たルート計算について

インターナビ情報センターに接続し て、VICS 情報を取得します。

#### ルート計算について

VICS 設定(→P182)で[自動ルート再計算] を[する]に設定している場合は、通常のルー ト計算後に、自動的にインターナビ VICS の 情報を受信しルート再計算が行われます。 また、ルート案内中にインターナビ情報セン ターに接続し、VICS 情報を取得したときは、 渋滞情報などを考慮したルートの再計算が行 われます。その結果、新しいルートが見つかっ た場合、自動でルートの更新が行われます。

## (1)))) お知らせ

- 5ルートからルートを選ぶ場合、「推奨」 または「一般道]では、VICS情報(リン ク旅行時間情報、規制情報)を考慮した ルートを案内します。[距離]、[道幅]、[別 ルート] では、VICS 情報 (規制情報) を 考慮したルートを案内します。
- 情報受信中でも、「回線切断 ] にタッチす ると、接続を中止することができます。



インターナビ情報センターに接続し ている経過時間が表示されます。

- 電話の通話状態が悪いと接続されないこ とがあります。
- 通話などで携帯電話を使用しているとき は、VICS 情報を受信できません。

#### 渋滞予測情報について

インターナビ VICS では、過去の VICS 情報から、統計・予測処理を行って作成した渋滞予測情報 (予測リンク旅行時間情報)が提供されます。渋滞予測情報は、VICS を使ったルート計算や、到着予想時刻に使用します。

## (1))) お知らせ

• 予測リンク旅行時間情報が提供されている箇所においても、地図上に表示している渋滞、混雑、順調矢印は予測情報ではありません。

よって、地図上が順調矢印でも予測リンク旅行時間情報が長いとその箇所を避けるルートを案内したり、渋滞矢印でも予測リンク旅行時間情報が短いとその箇所を通るルートを案内する場合があります。

#### 受信ポイントでは

ルートを走行しているときに自動更新ポイントに近づくと、自動的にインターナビ情報センターに接続し、目的地方面の VICS 情報を受信します。自動でインターナビ情報センターに接続する地点にはマーク( ) が表示されます。

また、インターチェンジ手前では目的地方面の高速道路情報などを、インターナビ VICSから取得し、簡易図形として表示します。一部、表示されない場所もあります。

## **◯** アドバイス

- 自動更新ポイント設定では、自動的に受信を[する]/[しない]が選べます。→「機能設定」(P182)
- 受信ポイントを登録することができます。→「受信地点を登録する」(P161)
- 簡易図形の割り込み表示は、[する]/[しない]を選べます。→「機能設定」(P182)

## (1))) お知らせ

• [状況変化時]を選んだときは、自動更新 ポイントでの受信はしません。

#### 時間を決めて自動受信するには

自動受信する周期(時間)を決めて、自動的にインターナビ情報センターに接続し、目的地方面の VICS 情報を受信することができます。設定できる周期は[状況変化時]/[5分]/[15分]/[30分]/[60分]/[しない]から設定できます。詳しくは、「機能設定」(→ P181)を参照してください。

## 現在地またはスクロール地 点の VICS 情報を取得する

現在地やスクロールしたカーソル周辺の VICS 情報を取得することができます。またルート案内中であれば渋滞情報を考慮したルートの再計算が行われます。

**1** カスタマイズメニュー(ワン プッシュメニュー)またはポ イントメニューを表示する (→*P26*)

**2** [internavi VICS 接続] にタッチする

簡単



標準



インターナビ情報センターに接続し、現在地または、カーソル周辺のVICS情報を受信します。

面表

## 選んだ地点の VICS 情報を 取得する

情報を取得したい地点を目的地や経 由地、検索した地点など、お好みの 場所にすることができます。

■場所を探して VICS 情報を取得 する

1

### 簡単

[メニュー] ボタン →[VICS 交通情報を見る]→[internavi VICS] にタッチする



標準

[メニュー] ボタン →[VICS]→ [internavi VICS] にタッチする



2

### [検索して選択]にタッチする



## 3

### 場所を探す

→ 「場所を探す」(P88)



情報を取得したい場所にカーソルを合わせて [internavi VICS接続] にタッチする







インターナビ情報センターに接続し、選んだ地点周辺の VICS 情報が受信されます。



• [ 戻る ] にタッチするとインター ナビ VICS のメニューに戻ります ので、引き続き地点を探すことが できます。

## ■登録した地点の VICS 情報を取 得する

あらかじめ受信地点を登録しておくと (→ *P161*)、その地点の VICS 情報を取得する ことができます。



### 簡単

[メニュー]ボタン→[VICS 交通情報を見る]→[internavi VICS] にタッチする

インターナビ VICS のメニューが表 示されます。



[ メニュー ] ボタン →[VICS]→ [internavi VICS] にタッチする インターナビ VICS のメニューが表 示されます。



### [登録リスト]にタッチする



## 情報を取得したい地点を選んで タッチする



編集メニューが表示されます。

### [VICS 情報受信] にタッチする



### (1))) お知らせ

- 地図を画面全体に表示する場合 は、「全画面地図]にタッチします。
- 登録した地点の情報(名称、読み、 接近音声、方向設定、位置修正、 距離)を編集する場合は、「詳細 設定1にタッチします。編集の操 作手順は、「自宅やよく行く地点 を編集する ((→P68) と同じです。





インターナビ情報センターに接続 し、選んだ地点周辺の VICS 情報が 受信されます。

面

表

## ■ルート周辺の VICS 情報を取得 する

現在地、目的地、経由地周辺の VICS 情報を 取得することができます。

1 簡単

[メニュー] ボタン **→**[VICS 交通情報を見る ]→[internavi VICS1 にタッチする

インターナビ VICS のメニューが表 示されます。

標準

[メニュー] ボタン →[VICS]→ 「internavi VICS] にタッチする インターナビ VICS のメニューが表 示されます。

「現在地周辺]または「目的地周 辺 ]、「経由地○周辺 ] にタッチ する



情報を取得したい地点にカーソ ルを合わせて [internavi VICS 接続 ] にタッチする





インターナビ情報センターに接続 し、選んだ地点周辺の VICS 情報が 受信されます。

## 受信地点を登録する

よく诵る地点などを登録しておくと 走行中、登録された地点に近づいた とき、自動でインターナビ情報セン ターに接続し、VICS 情報を受信し ます。

### ■地点登録のしかた

簡単

[メニュー] ボタン **→**[VICS 交通情報を見る ]→[internavi VICS1 にタッチする

インターナビ VICS のメニューが表 示されます。

標準

[メニュー] ボタン →[VICS]→ 「internavi VICS] にタッチする インターナビ VICS のメニューが表 示されます。

## [登録リスト] にタッチする



## [新規登録]を選んでタッチする



つづく →



#### 場所を探す

→ 「場所を探す」(P88)



登録したい場所にカーソルを合わせて [登録地点セット] にタッチする



選んだ地点が登録され、登録リスト に戻ります。

登録された地点には VICS のマーク( <sup>22</sup> ) が表示されます。

## □ アドバイス

登録した地点は、登録リストから地点を選んでタッチし、[詳細設定]にタッチすると、名称、読み、接近音声、方向設定などを編集することができます。編集のしかたは、「自宅やよく行く地点を編集する」(→P68)と同じです。

### ■地点リストを消去する



#### 簡単

[メニュー] ボタン →[VICS 交通情報を見る]→[internavi VICS] にタッチする

インターナビ VICS のメニューが表示されます。

標準

[メニュー] ボタン → [VICS] → [internavi VICS] にタッチする インターナビ VICS のメニューが表示されます。

2

## [ 登録リスト] にタッチする

登録リストが表示されます。

3

消去したい地点を選んでタッチ する





編集メニューが表示されます。

4

### [消去]にタッチする



### [消去する] にタッチする



選んだ地点が消去され、登録リスト に戻ります。

## 交通情報を音声で案内する

すでに受信済みの渋滞情報や規制情 報がある場合、それらの交通情報を 音声で確認することができます。

### りりお知らせ

• 情報を受信していないときや、情報を受 信してからある一定の時間が経過したと きは、再度交通情報を受信します。

### 簡単

「メニュー] ボタン→[VICS 交通情報を見る]→[internavi VICS1 にタッチする

インターナビ VICS のメニューが表 示されます。



[メニュー] ボタン →[VICS]→ [internavi VICS] にタッチする インターナビ VICS のメニューが表 示されます。

## 「交通情報読み上げ]にタッチする



確認したい交通情報を選んで タッチする



選んだ交通情報の本文表示画面が表 示されます。

つづく →

## 

すべての交通情報を音声で読み上げる場合は、[全件読み上げ]に タッチします。



### [読み上げ]にタッチする





自動的に読み上げが開始されます。

## (1))) お知らせ

- [ 停止 ] にタッチすると、読み上 げが停止します。
- [全件読み上げ] にタッチしたときは、[次の情報]、[前の情報] が表示され、タッチすると読み上げる内容を切り換えることができます。
- [本文表示] にタッチすると、元 の本文表示画面に戻ります。
- [ − ] または [ + ] にタッチすると 読み上げの音量を調節できます。

## インターナビ・フローティ ングカーシステムについて

お客様が走行した路線/時間の情報 をナビゲーションシステムで記憶し て、インターナビ情報センターに提 供していただき、提供いただいた情 報(フローティングカー情報)を蓄積、 編集処理を行い、該当路線の交通情 報(インターナビ・フローティング カー情報)を作成します。フローティ ングカー情報は、インターナビ VICS 情報受信時にインターナビ情報セン ターに通知します。また、インター ナビ情報センターで作成されたイン ターナビ・フローティングカー情報 も、インターナビ VICS 情報受信時 に VICS 情報と合わせて提供します。 都市高速などのジャンクションの手 前では、フローティングカー情報を もとにして、車線別の走行所要時間 を考慮した VICS 情報を提供します。



ル

## かかい お知らせ

- インターナビ・フローティングカー情報 での渋滞 / 混雑 / 順調の情報は点線で表示されます。
- フローティングカー情報のインターナビ 情報センターへの提供およびインターナ ビ・フローティングカー情報の受信は、[フローティングカーシステム]が[する]に 設定されている場合です。→「機能設定」 (P182)
- フローティングカー情報は、統計処理した情報ですので、あくまでも参考情報としてご利用ください。
- インターナビ・フローティングカー情報 の対象となる道路は事前に設定された特 定の道路です。お客様が走行した全ての 区間が記憶されるわけではありません。
- 提供いただいたフローティングカー情報 は、提供いただいたお客様が特定できな い形式で処理 / 保存します。
- 提供いただいたフローティングカー情報 は、交通情報作成のための処理を行う以 外の目的では一切使用しません。

## 駐車場情報の条件設定 標準

インターナビ VICS の駐車場情報では、取得する駐車場の条件を設定することができます。設定した条件で取得した駐車場情報は、「VICS 情報から駐車場の利用状況を確認する」(→P96)または「駐車場情報を見る」(→P148)で確認することができます。

### 取得する駐車場情報を「条件つき」にする

## りり お知らせ

- 設定した駐車場情報の検索条件に合わせて駐車場情報を取得するときは、ナビゲーションシステムの[駐車場セレクト]の設定をあらかじめ行う必要があります。
  → 「機能設定」(P182)
- 駐車場情報を表示するには、あらかじめ [VICS 駐車場マーク表示] を [する] に 設定しておく必要があります。→ 「機能 設定」(P181)



[メニュー] ボタン→[機能設定] →[VICS 設定] にタッチする



[駐車場セレクト]→[条件つき] にタッチする





• 取得する駐車場情報を[条件つき] にして駐車場情報を受信すると、 インターナビ情報センターから受 信した駐車場以外は表示されなく なります。

## インターナビ情報センターに接続して取 得する駐車場情報の条件を設定する



**"** [メニュー]ボタン→[機能設定] →[VICS 設定] にタッチする



[駐車場セレクト条件設定]を選 んでタッチする





[優先順位の設定]または[検索 条件の設定]にタッチする





•[ご利用案内]にタッチすると、 VICS 駐車場に関する案内を確認 することができます。



設定したい条件を選んでタッチ する



## 設定したい条件の内容にタッチ する



条件が変更されます。

引き続き設定条件を選んで変更する ことができます。

#### [設定終了]にタッチする





駐車場情報の条件が設定されます。 駐車場情報を表示すると、設定した 条件にあった駐車場情報が表示され ます。



## ( ) お知らせ

検索条件にあてはまる駐車場が 1 つもない場合、優先順位にあては まる駐車場を表示します。

面

# FM 文字多重放送を見る 🕮 👺

FM 放送局の文字放送(見えるラジオな ど)を受信して、交通情報やニュース などの情報を見ることができます。

## リストから選局する

自車の位置で受信可能な放送局をリ ストから選ぶことができます。



[メニュー] ボタン → [VICS 交 通情報を見る ]→[FM 文字多重] にタッチする



標準

[ メニュー ] ボタン →[VICS]→ [FM 文字多重] にタッチする



## 見たい放送局にタッチする



FM 文字多重放送を受信します。

## マニュアルで選局する

受信可能な放送局の周波数を指定し て、放送局を選ぶことができます。

[メニュー] ボタン →[VICS 交 通情報を見る ]→[FM 文字多重] にタッチする

リスト選局画面が表示されます。

[ メニュー ] ボタン →[VICS]→ [FM 文字多重] にタッチする リスト選局画面が表示されます。

### [マニュアル選局] にタッチする



[ー]または[+]にタッチして 周波数を合わせる



[-]にタッチすると低い周波数、[+] にタッチすると高い周波数に変化し ます。希望の放送局に合わせます。

「受信開始]にタッチする

FM 文字多重放送を受信します。

## FM 文字多重放送を見る



#### 見たい番組の番号にタッチする





番組が表示されます。

## (1))) お知らせ

- 情報画面が複数のページにおよぶ ときは、[次ページ]、[前ページ] にタッチし、ページを送ります。
- 停車中は、1 画面に最大3件分の 文字情報が表示されます。
- 走行中は安全のため、緊急情報、 交通情報、気象情報など一部の情報しか表示できません。
- 図形情報の目次を受信したとき、 [図形]が表示されます。[図形] にタッチすると、図形情報の目次 を表示することができます。
- 文字情報の目次を受信したとき、 [メッセージ]が表示されます。 [メッセージ]にタッチすると、 文字情報の目次を表示することが できます。

# ナビゲーションの設定をする

機能設定	170
設定を変更する	170
設定内容の詳細	172
表示設定	172
誘導設定 標準	175
VICS 設定 (VICS 情報表示 )	180
その他設定 標準	183
メニューをカスタマイズする 標準	
壁紙の設定をする 標準	
現在地を修正する 標準	189

# 機能設定 🕮 🐯





用途やお好みに応じて設定を変更する ことにより、ナビゲーションを使いや すくすることができます。

ナビゲーションの設定項目は、簡単操作 モード、標準操作モードごとに機能がそ れぞれ次のように分類されています。

- ●表示設定 (→P172)
- VICS 情報表示 (→ P180)
- 通信機能設定 ( → P224)
- 電話設定 ( → P287)

#### 標準

- 表示設定 (→P172)
- 誘導設定 (→P175)
- VICS 設定 ( → P180)
- ●通信機能設定 (→ P224)
- 電話設定 ( → P287)
- ●その他設定 (→P183)
- ●現在地修正 (→ P189)

## 設定を変更する

ナビゲーションの機能設定を変更す ることができます。

## (1))) お知らせ

- 通信機能設定は「通信機能の設定をする」 (→ P224) をご覧ください。
- 電話設定は「電話の設定をする」(→ P287) をご覧ください。
- 現在地修正は「現在地を修正する」(→ P189) をご覧ください。

#### 簡単

「メニュー] ボタン → 「設定を変 える 1 にタッチする



[メニュー] ボタン → [機能設定] にタッチする



設定を変更したい機能にタッチ する

## 簡単



#### 標準



表

基

## 変更したい設定項目を選んで タッチする



## アドバイス

• すべての設定項目を初期状態に戻 す場合は、「初期値にする]にタッ チします。

### 設定にタッチする



設定が変更され、直前の画面に戻り ます。引き続き設定項目を選んで変 更することができます。

## アドバイス

- [表示設定] や [VICS 設定](簡単 操作モードは [VICS 情報表示])、 [通信機能設定]、[電話設定]は 各機能のメニューから表示させる ことができます。
- [表示設定]は[画面]ボタンを 押し、[表示設定]にタッチします。
- [VICS 設定]([VICS 情報表示]) は[メニュー]ボタン→[VICS](簡 単操作モードは [VICS 交通情報 を見る]) → [VICS 設定]([VICS 情報表示])にタッチします。
- [通信機能設定]と[電話設定] は[メニュー]ボタン→[電 話](簡単操作モードは「電話を かける])→[通信機能設定]ま たは[電話設定]にタッチします。

## 設定内容の詳細

## ■表示設定 簡単 標準

設定値の太字は、購入直後に選ばれている設定(初期状態)です。

※簡単操作モードでは[時計表示]、[サマータイム表示]のみ設定を行うことができます。

設定項目	設定内容	設定	
		標準操作モード	簡単操作モード
ビル立体表示	市街地図表示(10、25、50mスケール)で3D(立体)マップのとき、付近のビルを立体的に表示させることができます。	[ <b>する</b> ]: ビルを立体表示します。 [ しない]: ビルを立体表示 しません。	[ しない ] 固定
3D アイコン 表示	地図に目印になる建物を立体 的なマーク (3Dアイコン) で表示するかしないかを選ぶ ことができます。	[ <b>する</b> ]: 3D アイコンを表示 します。 [しない]: 3D アイコンを表 示しません。	
3D ポリゴン 表示	3D マップを表示したとき、目 印になる建物を立体図形 (3D ポリゴン ) で表示するかしな いかを選ぶことができます。	[ <b>する</b> ]: 3D ポリゴンを表示 します。 [しない]: 3D ポリゴンを表 示しません。	
走行軌跡表示	画面に走行軌跡を表示するかし ないかを選ぶことができます。	[する]: 走行軌跡を表示します。 [ <b>しない</b> ]: 走行軌跡を表示 しません。	
走行軌跡表示 消去	それまでの走行軌跡をナビゲ-	ーションから消去します。	消去できません。
軌跡自動消去	自宅に到着すると自動的に軌 跡を消去するかしないかを選 ぶことができます。	[自宅到着時]: 自宅に到着すると自動的に消去します。 [ <b>しない</b> ]: 自動で消去しません。	[しない]固定
施設文字	地図に施設の名前を表示するかしないかを選ぶことができます。また、文字の表示サイズを選ぶことができます。	[標準]:標準サイズで表示 します。 [小文字]:小さいサイズで 表示します。 [表示しない]:施設の名前 を表示しません。	[標準]固定
3D 角度調整	地図を 3D マップにしたとき の視野角度を調節できます。	[ <b>5</b> ]:[▲]または[▼]にタッ チして10段階で選択できます。	設定はありません。
地図色 昼	昼間 (車幅灯を消しているとき) の地図色を 4 色の中から 選ぶことができます。	[ <b>ホワイト</b> ]: 地図色をホワイトに設定します。 [ブルー]: 地図色をブルーに設定します。 [グリーン]: 地図色をグリーンに設定します。 [ベージュ]: 地図色をベージュに設定します。	[ホワイト] 固定

設定項目	設定内容	設定	
		標準操作モード	簡単操作モード
地図色 夜	夜間(車幅灯をつけているとき)の地図色を4色の中から	[ホワイト]:地図色をホワ	[ブルー]固定
	選ぶことができます。	7   NC設定しより。   [ <b>ブルー</b> ] : 地図色をブルー	
	2.5.22.5 220.5	に設定します。	
		[ グリーン ] : 地図色をグリー	
		ンに設定します。	
		[ベージュ]:地図色をベー	
		ジュに設定します。	
操作パネル色	画面 (操作パネル) の色を 4 色  の中から選ぶことができます。	[ <b>ブルー</b> ]:表示色をブルー  に設定します。	[ ブルー ] 固定
		[ グリーン ] : 表示色をグリー	
		ンに設定します。	
		[アンバー]:表示色をアン	
		バーに設定します。  「レッド]:表示色をレッド	
		[ レット]:表示巴をレット   に設定します。	
	   道路のふち取りを表示するかし	[する]:道路のふち取りを	   しない 1 固定
表示	ないかを選ぶことができます。	表示します。	[ 0.0.0 . ] [],
		[しない]: 道路のふち取り	
		を表示しません。	
現在地情報の	77	[ <b>地名</b> ]:市区町村名などを	[地名]固定
表示	名を表示するかしないかを選		
	ぶことができます。 	[路線名]:路線名を表示し  ます。	
		<sup>&amp; y 。</sup>  [ しない] : 何も表示しません。	
	   走行山の道路の路線番号を表	[ <b>する</b> ]:路線番号を表示し	[しない] 固定
山水田	示するかしないかを選ぶこと	ます。	
	ができます。		
		しません。	
高速ガイド表示	高速道路に入った場合、自動的		[する]固定
	に高速ガイドを表示するかし		
	ないかを選ぶことができます。 	[しない]:高速ガイドにしません。現状の地図表示モー	
		よせん。現状の地図表示モー   ドを維持します。	
 行程ガイドIC	<u> </u>	[する]: 通過する IC の表示	 [ しない ] 固定
省略	IC(インターチェンジ) の表		-
	示を入口 IC と出口 IC のみに	[ <b>しない</b> ]: 通過する IC を全	
	し、その間の IC を省略する	て表示します。	
	かしないかを選ぶことができ		
	ます。		

設定項目	設定内容	設定	
		標準操作モード	簡単操作モード
都市高速マップ 表示 スクロール方	都市高速道路を走行しているときは、高速道路、有料道路、主要な道路のみ表示するかしないかを選ぶことができます。 地図をスクロールさせている	[する]:都市高速を走行中に	[ しない ] 固定
面表示	間、画面の上下左右に方面案 内を表示するかしないかを選 ぶことができます。	面案内を表示します。 [ しない ] : 方面案内を表示 しません。	
時計表示	画面上に時計を表示するかし ないかを選ぶことができます。	[ <b>する</b> ]:時計を表示します。 [しない]:時計を表示しません。	
サマータイム 表示	時計の表示を夏季に 1 時間 進める (サマータイム表示) かどうかを設定します。	[する]: サマータイム表示し字が黄色になります。 [ <b>しない</b> ]: サマータイム表示	ます。時計の文
時間表示	時計の表示を 12 時間表示 /24 時間表示から選ぶこと ができます。		,
地図色時刻連動	日没/日出時刻連動で画面の 配色を切り換えるか切り換え ないかを選ぶことができます。	[する]:日没/日出時刻連動で切り換えます。 [しない]:車幅灯のON/OFFで画面の配色が切り換わります。	[ しない ] 固定
行政界色分け表示	市街地図において、行政界 (市区町村、大字など)ごと に各境界の背景色を色分けす るかしないかを選ぶことがで きます。	[する]: 色分けします。 [ <b>しない</b> ]: 色分けしません。	[ しない ] 固定
2画面同時スクロール	2 画面表示中、スクロールするときに左右の地図が連動してスクロールするかしないかを選ぶことができます。	[する]: 左右連動でスクロールします。 [ <b>しない</b> ]: 左画面のみスクロールします。	[ しない ] 固定

基本操作

## ■誘導設定 標準

設定値の太字は、購入直後に選ばれている設定(初期状態)です。

設定項目	設定内容	設定	
		標準操作モード	簡単操作モード
リアル拡大図	主要な交差点でリアルな拡大	[ <b>する</b> ]: リアル拡大図を表	[する]固定
表示	図 (3D イラスト表示 ) を表	示します。	
	示するかしないかを選ぶこと	[しない]:平面拡大図表示	
	ができます。	します。	
到着予想時刻	到着予想時刻と残距離の対象	[目的地]:目的地まで到着予	[目的地]固定
表示	となるポイントの選択および		
	表示をするかしないかを選ぶ	[ <b>**E H **</b> ] : ** (** ) **E H ** 10 * C	
	ことができます。 	の到着予想時刻と距離を表示	
		します。	
		[しない]: 到着予想時刻と	
古伯沃道伯丰二	ルート案内中に目的地 (経由	距離を表示します。   [する]: 直線誘導線を表示	[しない]固定
巨脉防导脉衣小	地)までの方向を示す直線誘	[9句]. 恒極筋等極を表示  します。	
	導線を表示するかしないかを	[しない]:直線誘導線を表	
	選ぶことができます。	示しません。	
方面看板表示	東京、名古屋、大阪周辺の主	[ <b>すべての交差点</b> ]:ルート上	[すべての交差点]
	要な交差点で方面看板を表示	にある交差点で方面看板を表	固定
	するかしないかを選ぶことが	示します。	
	できます。	[案内交差点のみ]:曲がる	
		必要がある交差点のみ方面看	
		板が表示されます。	
		[しない]:方面看板を表示	
	\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	しません。	
レーン情報	レーン情報を表示するかしないかを選ぶことができます。	[ <b>表示する</b> ]: レーン情報を 表示します。	[表示する]固定
	いがを選がしてかてさます。	表示しない]: レーン情報	
		を表示しません。	
		[ <b>する</b> ]:自動的にルートを	   する 1 固定
10070 10197	どの情報から別ルートが見つ	再計算し案内を開始します。	
	かった場合、自動的にルート	[しない]:ルートの更新を	
	を再計算し案内を開始するか	行いません。	
	しないかを選べます。		
回避エリア考慮	ルート計算時、回避エリアを	[する]:回避エリアを通らな	設定できません。
	通らないルートを計算するか	いルートが計算され、回避エリ	
	しないか、回避エリアを地図	アが地図画面に表示されます。	
	画面に表示するかしないかを	[しない]:回避エリアは考慮	
	選ぶことができます。	されません。また、回避エリア	
		は地図画面に表示されません。	

設定項目	設定内容	設定	
		標準操作モード	簡単操作モード
センシングリ ルート	ルート案内中、意図的にルートから外れた場合、ドライバーの意図を考慮したルートの計算条件に再計算するかしないかを選ぶことができます。	[する]:ドライバーの意図を考慮したルートに再計算します。 [しない]:案内中だったルートに戻るルートを計算します。	[する]固定
一般道路の車速	一般道路走行時、到着予想時 刻を計算するときの基準とな る速度を選ぶことができます。	[25km/h]: ▲ 、▼ にタッチして、5km/h ~ 80km/h の間を5km/h 刻みで選択できます。	[25km/h] 固定
高速道路の車速	高速道路走行時、到着予想時 刻を計算するときの基準とな る速度を選ぶことができます。	[ <b>70km/h</b> ]: ▲、▼ にタッチして、5km/h ~ 120km/h の間を 5km/h 刻みで選択できます。	[70km/h] 固定
有料道路の車速	有料道路走行時、到着予想時 刻を計算するときの基準とな る速度を選ぶことができます。	[ <b>50km/h</b> ]: ▲	[50km/h] 固定
ルート計算条件	ルートを計算させるとき、最初に計算させる基準を設定します。(設定後のルート計算から反映されます。)	[推奨]:おすすめの基準でルートが計算されます。 [一般道]:有料道路を使わないルートが計算されます。 [距離]:距離を優先してルートが計算されます。 [道幅]:道幅の広い道路を優先してルートが計算されます。	標準操作モード の設定と同じに なります。
ルート学習	ルート計算時に学習機能を使うか使わないかを選ぶことができます。ルート学習とは元のルートから外れて同じルートを数回走行するとそのルートを学習する機能です。次回走行時よりそのルートを計算しやすくなります。走行ルートによっては学習しないこともあります。	[ <b>する</b> ]: 学習したルートを 考慮します。 [しない]: 学習したルートを 考慮しません。 [リセット]: ルート学習の 記録を消去します。	[する] 固定

設定項目	設定内容	設定	
		標準操作モード	簡単操作モード
冬期閉鎖考慮	11月から3月までの冬の	[する]:冬期期間中に、冬期	[ しない ] 固定
	間、通行止めになる道路を避	閉鎖道路を避けてルートを計	
	けてルートを計算するかしな	算します。4月から10月は	
	いかを選ぶことができます。	通常のルートを計算します。	
	冬期通行止め情報は過去の実	[しない]:通常のルートを	
	績を考慮しています。実際の	計算します。	
	情報を確認してください。		
繁華街駐車場	繁華街などの入りくんだ場所	[通知する]:繁華街などで	[通知しない]
	に目的地を設定した場合、近	は、近隣の駐車場まで案内し	固定
	隣の駐車場まで案内するかし	ます。	
	ないかを選ぶことができま	[通知しない]:通常の案内	
	す。※設定時も案内しない場	で、目的地を設定した地点ま	
	合があります。	での案内となります。	
フェリー使用	フェリーを利用できる場合	[する]:フェリーを優先的に	[ しない ] 固定
	に、フェリーを利用するルー	利用します。フェリーを利用	
	トを計算するかしないかを選	するルートを計算できない場	
	ぶことができます。	合もあります。一般道路を優	
		先したルート計算では、フェ	
		リー使用を[する]にしても	
		なるべくフェリーを利用しな	
		いルートを案内します。	
		[しない]:フェリーをなるべ	
		く利用しないようにルート計	
		算します。フェリーを利用し	
		ないと目的地に行くことがで	
		きない場合、フェリー使用を	
		[ しない ] にしてもフェリーを	
-		利用するルートを計算します。	
横付けルート	中央分離帯がある道路など	[する]:考慮したルートを	[する]固定
計算	で、目的地が反対車線に位置	計算します。	
	する場合、目的地が進行方向	[しない]:考慮せずにルー	
	となるように考慮したルート	トを計算します。	
	を計算することができます。		
VICSルート	П. 3 Вот Стала Т. СВТАТА	[ <b>する</b> ]: VICS 情報を考慮し	
計算	るときに VICS 情報やイン	たルートを探します。	
	ターナビ VICS 情報を考慮す	[ しない ]: VICS 情報を考慮	
	るかしないかを選ぶことがで	しません。	
	きます。		
			_

	I		
設定項目	設定内容	設定	
		標準操作モード	簡単操作モード
時間曜日規制	曜日や時間帯で規制の入る道	[する]:時間、曜日の規制	[する]固定
考慮	路を避けて計算するかしない	を考慮します。	
	かを選ぶことができます。	[ しない ] : 考慮しません。	
	時間曜日規制は現在地周辺の		
	情報を考慮します。		
合流案内	ルート案内中、合流地点に近	[ <b>する</b> ]:合流地点に近づく	
	づいたときに案内するかしな	と 🐠 🕟 のマークを表示	
	いかを選ぶことができます。 	して音声で案内します。	
		[ しない ] : 案内しません。	
踏み切り案内	ルート案内中、踏み切りに近	[ <b>する</b> ]: 踏み切りに近づくと	
	づいたときに案内するかしな	● のマークを表示して音声	
	いかを選ぶことができます。	で案内します。	
		[ しない ] : 案内しません。	
右左折専用	直進レーンが右折または左折	[ <b>する</b> ] : 案内します。	
レーン案内	専用レーンに変化する地点を	[ しない ] : 案内しません。	
	案内するかしないかを選ぶこ		
	とができます。		
事故多発地点	3 1742 7 3 27111 21 11 11 2	[する]:事故多発地点に近	
案内	ないかを選ぶことができま	づくと 🕚 のマークを表示	
	す。※ルート走行中に 50m	して音声で案内します。	
	~ 200m スケールの地図で	[ しない ] : 案内しません。	
	表示させることができます。		

設定項目	設定内容	設定	
		標準操作モード	簡単操作モード
音声案内設定※			
VICS 案内	VICS 情報を音声で案内する かしないかを選ぶことができ ます。	[ <b>する</b> ]:VICS 情報を音声で 案内します。 [しない]:音声案内を行いま せん。	[する]固定
到着予想時刻 案内	到着予想時刻を音声で案内するかしないかを選ぶことができます。	[する]:到着予想時刻を音声で案内します。 [しない]:音声案内を行いません。	
交差点目印案内	交差点に近づいたとき交差点 目印を音声で案内するかしな いかを選ぶことができます。	[する]:交差点目印を音声で 案内します。 [ <b>しない</b> ]:音声案内を行いま せん。	[ しない ] 固定
料金案内	料金所に近づいたとき料金を 音声で案内するかしないかを 選ぶことができます。	[ <b>する</b> ]:料金を音声で案内します。 [しない]:音声案内を行いません。	[する]固定
交差点名称案内	交差点に近づいたとき交差点 名称を音声で案内するかしな いかを選ぶことができます。		[ しない ] 固定
JCT 名称案内	高速道路のジャンクションに 近づいたときジャンクション 名称を音声で案内するかしな いかを選ぶことができます。	[ <b>する</b> ]:ジャンクション名称 を音声で案内します。 [しない]:音声案内を行いま せん。	[する]固定
一般道方面名称 案内	一般道路走行中に方面名称を 音声で案内するかしないかを 選ぶことができます。	[する]:方面名称を音声で案 内します。 [ <b>しない</b> ]:音声案内を行いま せん。	[しない] 固定
高速道方面名称 案内 ※[シンプル設	音声で案内するかしないかを 選ぶことができます。	[する]:方面名称を音声で案 内します。 [ <b>しない</b> ]:音声案内を行いま せん。 設定の[VICS 案内]のみが[す	 

沙中古口

シャー

<sup>※[</sup>詳しい設定]にタッチすると、音声案内設定のすべての項目が[する]になります。

#### ■ VICS 設定 (VICS 情報表示 ) 簡単 標準

設定値の太字は、購入直後に選ばれている設定(初期状態)です。

※簡単操作モードの VICS 情報表示には設定画面がありません。[VICS 情報表示] にタッチす るごとに、VICS情報の表示/非表示が切り換えられます。

設定項目	設定内容	設定	
		標準操作モード	簡単操作モード
図形情報割込み	地図上に受信した VICS 図形情報を割込み表示するかどうかを選ぶことができます。	[ <b>する</b> ]:割込み表示をします。 [しない]:割込み表示をし ません。	[する]固定
文字情報割込み	地図上に受信した VICS 文字 情報を割込み表示するかどう かを選ぶことができます。	[する]:割込み表示をします。 [ <b>しない</b> ]:割込み表示をしません。	[しない]固定
一般道情報表示	受信した VICS 情報を一般道路に表示するかしないかを選ぶことができます。	[ <b>する</b> ]: 一般道路に VICS 情報を表示します。 [しない]: 一般道路に VICS 情報を表示しません。	[する]固定
高速道情報表示	受信した VICS 情報を高速道路に表示するかしないかを選ぶことができます。	[ <b>する</b> ]: 高速道路に VICS 情報を表示します。 [しない]: 高速道路に VICS 情報を表示しません。	
渋滞表示	地図上に渋滞矢印を表示する かしないかを選ぶことができ ます。	[する]: 渋滞矢印を表示します。 [ <b>点滅表示</b> ]: 渋滞矢印を点滅表示します。 [しない]: 渋滞矢印を表示しません。	VICS 情報表示 がONの場合は、 すべて [ 点滅表 示 ] になります。 OFF の場合は、 すべて [ しない ] となります。初
混雑表示	地図上に混雑矢印を表示する かしないかを選ぶことができ ます。	[する]: 混雑矢印を表示します。 [点滅表示]: 混雑矢印を点滅表示します。 [しない]: 混雑矢印を表示しません。	期値は ON とな ります。
順調表示	地図上に順調矢印を表示する かしないかを選ぶことができ ます。	[する]:順調矢印を表示します。 [点滅表示]:順調矢印を点滅表示します。 [しない]:順調矢印を表示しません。	

設定項目	設定内容	設定	
		標準操作モード	簡単操作モード
規制表示	交通規制に関する VICS 情報 マークと規制区間を表示する かしないかを選ぶことができ ます。	[ <b>する</b> ]:規制情報を表示します。 [しない]:規制情報を表示しません。	VICS 情報表示 が ON の場合 は、すべて [ す る] になります。
VICS 駐 車 場 マーク表示	地図上に VICS 駐車場マークを表示するかしないかを選ぶことができます。	[ <b>する</b> ]: 駐車場マークを表示します。 [しない]: 駐車場マークを表示しません。	OFF の場合は、 すべて [ しない ] となります。初 期値は ON とな ります。
VICS 強調地図	VICS 対象路線を目立たない	[する]:強調表示します。	[ しない ] 固定
表示	色にし、VICS 情報の矢印表示を強調してわかりやすく表示する地図にするかしないかを選ぶことができます。	[しない]:強調表示しません。	
情報保持時間	受信した VICS 情報を保持する時間を選ぶことができます。	[30分]: 受信した VICS 情報を 30分間保持します。 [60分]: 受信した VICS 情報を 60分間保持します。	[30分]固定
インターナビ VICS 設定			

インターナヒV	IUS 設定		
情報受信接続	インターナビ情報センターに	[状況変化時]:ルート案内	標準操作モード
設定	自動で接続する周期を選ぶこ	中に 10 分おきに自動接続	の設定と同じに
	とができます。	し、ルート上に状況変化(重	なります。
		要な規制の有無や渋滞発生や	
		渋滞解消など)があるときの	
		み、交通情報を取得します。	
		他の項目とは異なり接続時間	
		を短くすることができます。	
		また、[ルート案内開始時連	
		動取得]を[する]に設定し	
		ていると接続時に天気情報も	
		同時に取得します。(情報変	
		化時)→「取得情報の設定を	
		する」(P272)	
		[5分]:5分おきに自動接続	
		し、情報を取得します。	
		[15分]: 15分おきに自動	
		接続し、情報を取得します。	
		[30分]:30分おきに自動	
		-  接続し、情報を取得します。	
	1	L	

[60分]:60分おきに自動接続し、情報を取得します。 [**しない**]:自動接続しません。

設定項目	設定内容	設定	
		標準操作モード	簡単操作モード
自動ルート再計算	ルート計算後やルート案内中に、インターナビ VICS の情報を取得してから、自動的にルート再計算をするかしないかを選ぶことができます。	[ <b>する</b> ]:自動でルートを再計 算します。 [しない]:ルートを再計算し ません。	標準操作モード の設定と同じに なります。
自動更新ポイ	自動更新ポイントに近づくと、	[ <b>する</b> ]:自動的に受信します。	
ント設定	自動的にインターナビ VICS の情報を取得するかしないか を選ぶことができます。	[しない]:自動受信しません。	
フローティング カーシステム	インターナビ・フローティン グカー情報を取得するかしな いかを設定します。→「イン ターナビ・フローティングカー システムについて」(P164)		
簡易図形割込み	受信した VICS 情報の簡易図 形を割込み表示するかしない かを選ぶことができます。	[ <b>する</b> ]:簡易図形を割込み 表示します。 [しない]:簡易図形を割込 み表示しません。	
駐車場セレクト	駐車場セレクトの条件設定を 有効にするかどうかを設定し ます。	[すべて]:設定した条件に 関係なくすべての駐車場情報 を取得します。 [条件つき]:設定した条件 の駐車場情報を取得します。	
駐車場セレクト 条件設定	インターナビ VICS から取得 する駐車場情報の条件を設定 することができます。		

基本操作

#### ■その他設定 標準

設定値の太字は、購入直後に選ばれている設定(初期状態)です。

設定項目	設定内容	設定	
		標準操作モード	簡単操作モード
メニュー音声読み上げ	メニューの表示内容を音声で 読み上げるか読み上げないか を選ぶことができます。	[する]:メニューの読み上 げをします。 [しない]:メニューの読み 上げをしません。 [ <b>走行中のみ</b> ]:走行中のみ	[走行中のみ]固定
ふらつき検知警報	ルートの案内中に関係なく、車 両のふらつきを感知した場合、 音声と画面表示で警告するかし ないかを選ぶことができます。	メニューを読み上げます。	[する]固定
カーブ警告	ルートの案内中に関係なく、速い速度でカーブを走行しようとしたとき、音声と画面表示で警告するかしないかを選ぶことができます。	セージを表示して音声で警告します。	[舗装路]固定
シートベルト 警告	ルートの案内中に関係なく、 運転席のシートベルトを着用 していない状態で走行しよう としたとき、音声と画面表示 で警告するかしないかを選ぶ ことができます。	[ <b>する</b> ]: メッセージを表示 して音声で警告します。 [しない]: 警告しません。	[する]固定
パーキングブ レーキ警告	ルートの案内中に関係なく、パーキングブレーキをかけた 状態で走行しようとしたと き、音声と画面表示で警告す るかしないかを選ぶことがで きます。	[する]:メッセージを表示 して音声で警告します。 [しない]:警告しません。	
県境案内	ルートの案内中に関係なく、 県境を通過したとき、音声と 画面表示で案内するかしない かを選ぶことができます。	して音声で案内します。	

設定項目	設定内容	設定	
		標準操作モード	簡単操作モード
ETC 案内※	Honda 純正の ETC 車載器 (ナビ連動タイプ) を装着し ているときに、ETC 情報を 案内するかしないかを選ぶこ とができます。	ます。	[する]固定
カーソル移動音量	▲ ▼ や ▼ 、またはジョ イスティックで各項目を選ぶ ときの操作音の音量を選ぶこ とができます。	[2]:3段階で選択できます。	標準操作モード の設定と同じに なります。
選択実行音量	各項目をタッチしたときや [目的地]ボタン、[メニュー] ボタンなどを押したときの操 作音の音量を選ぶことができ ます。	[2]:3段階で選択できます。	

速道路(首都高速道路など)を走行すると、料金所の案内図が表示されます。(データがあ る地点のみ)

<sup>※</sup> ETC の案内図は、実際のレーンの位置と異なる場合があります。

面

表

## メニューをカスタマイズする 📟

カスタマイズメニューおよび internavi ダイレクトは、よく使う項目などを登 録して、メニューをカスタマイズする ことができます。

#### 【別)お知らせ

- 簡単操作モードのワンプッシュメニュー はカスタマイズできません。
- 「メニュー] ボタン→[付加機能] にタッチする



#### [カスタマイズ] にタッチする



#### [カスタマイズメニュー] にタッ チする



### (1000) お知らせ

• [internavi ダイレクト] にタッチす ると [internavi ダイレクト] 内に表 示されるメニューを同様の操作で カスタマイズすることができます。 → 「internavi ダイレクトを設定 する | (P237)

#### 変更したい項目を選んでタッチ する



現状のカスタマイズメニューの項目 が表示されます。



#### (1))) お知らせ

カスタマイズメニューの [internavi] ダイレクト1を入れ換えることは できません。

#### 新たにメニューに入れたい項目 を選んでタッチする



カスタマイズメニューが変更されます。

つづく →

### アドバイス

メニュー項目を初期状態に戻す場合は、[初期値にする]にタッチします。

#### (1))) お知らせ

- カスタマイズメニューで入れ換え 可能な項目は以下の通りです。
- 表示設定の項目 (→P172)
- 誘導設定の項目 (→P175)
- VICS 設定の項目 (→ P180) ※駐車場セレクト条件設定を除く
- 電話設定の項目 (→ P287)
- その他設定の項目 (→ P183)
- 現在地修正 (→ P189)
- PC カード編集 (→ P281)
- 音声メモ (→ P325)
- ハードディスク容量 (→ P442)
- マークセット ( → *P77*)
- 地図方位 (→ P48)
- 周辺検索 (→ P90)
- internaviVICS 接続 (→P157)

表

## 壁紙の設定をする 📟

画面を消したときの画面表示(壁紙) をメールなどで取り込んだお好みの画 像に設定することができます。

壁紙は、ハードディスクにあらかじめ 登録されている [Honda ナビゲーショ ン]、[星空]のほか、PC カード内の 画像データも設定することができます。

- アドバイス
- 壁紙として設定できる画像ファイルにつ いては、「画像を確認する」(→P313) を参照してください。

[画面]ボタン→[画面消]にタッ チする



「壁紙設定」にタッチする



壁紙にしたい画像を選んでタッ チする



※壁紙の画像はサンプルのため、実 車とは異なります。



(1))) お知らせ

• PC カードをセットしている場合 は、PC カード内の画像もリスト に表示されます。



「壁紙セット] にタッチする



壁紙が設定されます。



画像の設定(または変更)操作を した直後は、エンジンスイッチを "O" にしたり、PC カードを抜 かないでください。登録にエラー が発生したり、PC カードのデー 夕が壊れることがあります。

つづく →

### ())) お知らせ

PC カード内の画像データを選んでいた場合、[壁紙セット]と同時にハードディスク内にその画像が保存されます。

#### **アドバイス**

- [メニュー] ボタン→ [付加機能]
   → [壁紙設定] からも同様に壁紙を設定することができます。→「画像を確認する」(P313)
- 画像を確認したいとき、[ 画像確認 ] にタッチします。
- 画像を消去したいとき、[消去] にタッチします。

表

本

## 現在地を修正する 🕮

GPS の測位の状態によっては、現在地のずれを自動的に修正できないことがあります。現在地がずれたときは、以下の方法で修正してください。

**1** [メニュー] ボタン→[機能設定] →[現在地修正] にタッチする



**2** ジョイスティックで自車がいる 地点にカーソルを合わせ、[ セット] にタッチする



**3** または にタッチし 自車マークの向きを合わせる



自車位置が修正されます。

**4** [セット]にタッチする

自車位置が修正されます。

#### ()))) お知らせ

• 一般道路と高速道路が併設する道路にカーソルを合わせた場合、自車の位置を一般道路と高速道路のどちらに修正するかを選ぶ画面が表示されます。



[一般道にセット]または[高速 道にセット]にタッチします。

М	E	M	0
141	<b>—</b>	141	_



# データを登録/編集する

	_	
E 57.		/
<b>/</b> `=	_	æ
115	72	=
12		-

ユーザーランドマークを登録 / 編集する	192
ユーザーランドマークを登録する	192
登録したユーザーランドマークの情報を見る / 編集する.	
登録したユーザーランドマークを消去する	
PC カードへのユーザーランドマークの保存 / 読み込み.	
PC カードにユーザーランドマークを保存する	
PC カードからユーザーランドマークを読み込む	
PC カードのユーザーランドマークを消去する	
ランドマークを非表示設定にする	
非表示設定データに登録する	
非表示設定データを解除する	
PC カードへの非表示設定データの保存 / 読み込み.	
PC カードに非表示設定データを保存する	
PC カードから非表示設定データを読み込む	
PC カードの非表示設定データを消去する	
回避エリアを登録 / 編集する	203
回避エリアを登録する	203
回避エリアの情報を見る / 編集する	
回避エリアを消去する	
PC カードへの回避エリア情報の保存 / 読み込み.	
PC カードに回避エリア情報を保存する	207
PC カードから回避エリア情報を読み込む	207
PC カードの回避エリア情報を消去する	208
ルートの学習内容を消去する	200
世間で一々百新時のデータ登録について	
<b>地図データ車新時のデータ登録について</b>	210

## ユーザーランドマークを登録 / 編集する

標準

#### ユーザーランドマークを登 録する

ナビゲーションシステムが用意しているランドマークとは別に、ランドマークを登録することができます。 (非表示設定データとあわせて最大100件)

新たに開業した施設のランドマークを表示させたいときなどに、この操作をします。登録したランドマークは、「ユーザーランドマーク」として登録されます。

ユーザーランドマークについて次の操作ができます。

- 新しく登録する (→P192)
- 登録したユーザーランドマークの情報を見る / 編集する (→P193)
- 登録したユーザーランドマークを消去する (→P194)

## **1** [メニュー] ボタン→[付加機能] にタッチする



#### [ データ編集 ] にタッチする



## **3** [ランドマークデータ] にタッチ する



#### ()))) お知らせ

 地図データ更新したあとに、この 操作を行うと、ランドマークの更 新画面が表示されます。→「地図 データ更新時のデータ登録につい て」(P210)

#### **4** [ユーザーランドマーク] にタッ チする



ユーザーランドマークのリストが表示されます。

#### │ [新規登録]を選んでタッチする



#### 場所を探す

→ 「場所を探す | (P88)

#### 「ランドマークセット] にタッチ する



#### 分類を選んでタッチする



選んだ分類によっては、さらに詳細な ランドマークを選ぶことができます。



ユーザーランドマークが登録されます。

### 登録したユーザーランド マークの情報を見る / 編集 する

登録したユーザーランドマークの情 報(名称、読み、マーク、電話番号、 位置修正)を確認したり、編集した りすることができます。



ユーザーランドマークのリスト 画面で、情報を見たい / 編集し たいユーザーランドマークを選 んでタッチする

→「ユーザーランドマークを登録す る I (P192)



#### (1)))) お知らせ

- ユーザーランドマークのリストを 並び変える場合は、「マーク順1 または [ 登録順] にタッチします。
- •マーク順のとき[(アイコン)]ま たは 🔼 🕟 (8 種類以上のとき のみ) にタッチすると、マークの 種類ごとにリストを切り換えるこ とができます。

## 2 [マーク情報] にタッチする



### 【】))) お知らせ

地図を画面全体に表示する場合 は、[全画面地図]にタッチします。



ユーザーランドマーク情報が表示さ れます。以降の操作手順は、「自宅や よく行く地点を編集する | (→ P68) と同様に行います。

### 登録したユーザーランド マークを消去する

登録したユーザーランドマークは消去することができます。



ユーザーランドマークのリスト 画面で、消去したいユーザーラ ンドマークを選んでタッチする

→ 「ユーザーランドマークを登録す る」(P192)



### □ アドバイス

すべてのユーザーランドマークを 消去する場合は、[全消去]にタッ チします。

## 2

#### [消去] にタッチする



### 3

#### [消去する] にタッチする



選んだユーザーランドマークが消去 されます。

#### PC カードへのユーザーラン ドマークの保存 / 読み込み

ユーザーランドマークを PC カード に保存したり、読み込んだりするこ とができます。

### (1))) お知らせ

- PC カードの接続方法や利用方法について詳しくは、「カードを接続する」(→ P278)を参照してください。
- 読み込み可能数以上のユーザーランド マークを PC カードに保存した場合は、 PC カードを初期化することでデータを 消去することができます。
  - → 「PC カードを初期化する」(P284)

## 1

ユーザーランドマークのリスト画 面で [PC カード] にタッチする

→ 「ユーザーランドマークを登録す る」(P192)







PC カードのメニュー画面が表示されます。

面 表

#### ■ PC カードにユーザーランドマー クを保存する

登録したユーザーランドマークを PC カード に保存することができます。



#### PC カードのメニュー画面で [データ保存] にタッチする

→ 「PC カードへのユーザーランド マークの保存/読み込み | (P194)





#### 保存したいユーザーランドマー クを選んでタッチする



#### (1))) お知らせ

- PC カードにすべてのユーザーラ ンドマークを保存する場合は、「す べて保存1にタッチします。
- 登録したユーザーランドマークの リストを並び換える場合は、「マー ク順]または[登録順]にタッチ します。
- マーク順のとき [(アイコン)] ま のみ) にタッチすると、マークの 種類ごとにリストを切り換えるこ とができます。



PC カードにユーザーランドマーク を保存します。

#### ■ PC カードからユーザーランド マークを読み込む

PC カードに保存されたユーザーランドマー クを読み込むことができます。



**┏** PC カードのメニュー画面で 「データ読み込み ] にタッチする *→ 「PC カードへのユーザーランド* マークの保存/読み込み | (P194)





PC カード内のユーザーランドマー クのリスト画面が表示されます。



#### 読み込みたいランドマークを選 んでタッチする



### ( 🕼)) お知らせ

- PC カード内のすべてのユーザーラ ンドマークを読み込む場合は、「す べて読込み1にタッチします。
- PC カード内のユーザーランド マークのリストを並び換える場合 は、「マーク順]または「登録順] にタッチします。
- マーク順のとき [(アイコン)]ま のみ)にタッチすると、マークの 種類ごとにリストを切り換えるこ とができます。

PC カードからユーザーランドマー クを読み込みます。

#### ■ PC カードのユーザーランドマー クを消去する

PC カード内のユーザーランドマークを消去 することができます。



### **7** PC カードのメニュー画面で [データ消去] にタッチする

→ 「PC カードへのユーザーランド マークの保存/読み込み | (P194)



PC カード内のユーザーランドマー クのリスト画面が表示されます。

#### 消去したいユーザーランドマー クを選んでタッチする



#### (1))) お知らせ

- PC カード内のすべてのユーザー ランドマークを消去する場合は、 [全消去]にタッチします。
- PC カード内のユーザーランド マークのリストを並び換える場合 は、「マーク順]または「登録順] にタッチします。
- マーク順のとき [(アイコン)]ま のみ) にタッチすると、マークの 種類ごとにリストを切り換えるこ とができます。

### 「消去する ] にタッチする



PC カード内の選んだユーザーラン ドマークが消去されます。

## ランドマークを非表示設定にする 📟

#### 非表示設定データに登録する

ナビゲーションシステムが用意して いるランドマークは個別に表示させ ないようにすることができます。 (ユーザーランドマークとあわせて

最大 100 件)

なくなった施設のランドマークを表 示させないときなどに、この操作を します。非表示にしたランドマーク は「非表示設定データ」として登録 されます。

#### (1)))) お知らせ

• ユーザーランドマークは非表示設定デー 夕に登録することはできません。

ランドマークにカーソルを合わ せて [情報] にタッチする



#### (加) お知らせ

- カーソルを合わせたランドマーク にアイコンと名称の情報がある場 合、画面上にアイコンと名称が表 示されます。
- カーソルを合わせた位置に複数の 施設があった場合、施設のリスト が表示されます。いずれかを選ん でタッチします。

ランドマークの詳細情報が表示され ます。

#### [ 非表示] にタッチする



選んだランドマークが地図上から消 え、非表示設定データとして登録さ れます。

### (加) お知らせ

地図データを更新したあとは、「非 表示1を選ぶことはできません。 ランドマークの更新を行ってくだ さい。→「地図データ更新時のデー 夕登録について」(P210)

表

#### 非表示設定データを解除する

非表示設定データの登録を解除し、 再び元の位置にランドマークを表示 させることができます。



「メニュー] ボタン→[付加機能] →「データ編集]にタッチする



「 ランドマークデータ **] にタッチ** する



#### 「非表示設定データ]にタッチする



#### (1))) お知らせ

非表示設定データが 1 件も登録さ れていない場合、[ 非表示設定デー タ1を選ぶことはできません。

非表示設定データのリストが表示さ れます。



#### 再び表示させたいランドマーク を選んでタッチする



#### (1))) お知らせ

- すべての非表示設定データを再び 表示させる場合は、[全解除]に タッチします。
- 非表示設定データのリストを並び 換える場合は、「マーク順1また は「登録順]にタッチします。
- マーク順のとき [(アイコン)] ま たは 🔼 🕟 (8 種類以上のとき のみ) にタッチすると、マークの 種類ごとにリストを切り換えるこ とができます。



#### 「非表示設定解除 ] にタッチする





#### (1)))) お知らせ

地図を画面全体に表示する場合は、 「全画面地図]にタッチします。



非表示設定データの登録が解除さ れ、選んだ非表示設定データが再び 地図上の元の位置に表示されます。

面表

### PC カードへの非表示設定 データの保存 / 読み込み

非表示設定データを PC カードに保存したり、読み込んだりすることができます。

#### (1))) お知らせ

- PC カードの接続方法や利用方法について詳しくは、「カードを接続する」(→ P278)を参照してください。
- 読み込み可能数以上の非表示設定データを PC カードに保存した場合は、PC カードを初期化することでデータを消去することができます。
  - → 「PC カードを初期化する」(P284)

## #表示設定データのリスト画面で、[PC カード] にタッチする

→ 「非表示設定データを解除する」 (P198)





PC カードのメニュー画面が表示されます。

#### ■ PC カードに非表示設定データ を保存する

登録した非表示設定データを PC カードに保存することができます。

#### **1** PC カードのメニュー画面で [データ保存] にタッチする

→ 「PC カードへの非表示設定データの保存 / 読み込み | (P199)



**2** 保存したい非表示設定データを 選んでタッチする



#### かお知らせ

- PC カード内にすべての非表示設 定データを保存する場合は、[す べて保存]にタッチします。
- 登録した非表示設定データのリストを並び換える場合は、[マーク順]または[登録順]にタッチします。

PC カードに非表示設定データを保存します。

#### ■ PC カードから非表示設定デー タを読み込む

PC カードに保存された非表示設定データを 読み込むことができます。



#### 🕡 PC カードのメニュー画面で [データ読み込み]にタッチする

→ 「PC カードへの非表示設定デー タの保存/読み込み | (P199)



PC カード内の非表示設定データの リスト画面が表示されます。

#### 読み込みたい非表示設定データ を選んでタッチする



#### ( 🕼 ) お知らせ

- PC カード内のすべての非表示設 定データを読み込む場合は、「す べて読込み1にタッチします。
- PC カード内の非表示設定デー タのリストを並び換える場合は、 [マーク順]または[登録順]に タッチします。
- マーク順のとき [(アイコン)]ま のみ)にタッチすると、マークの 種類ごとにリストを切り換えるこ とができます。

PC カードから非表示設定データを 読み込みます。

#### 地図データのバージョンが異なったとき

PC カード内とナビゲーションシステムの地 図データベースのバージョンが異なったと き、PC カード内の非表示設定データの情報 を保持して読み込むか保持しないで読み込む かを選ぶことができます。



#### のかお知らせ

• 地図データを更新したあと、非表示にし た施設が表示されている場合に PC カー ドの非表示設定データを使って、再び非 表示にするか、表示したままとするかを 選ぶことができます。

#### PC カードのメニュー画面で [データ読み込み]にタッチする

→ 「PC カードから非表示設定デー タを読み込む | (P200)

読み込みたい非表示設定データ を選んでタッチする



ランドマーク更新画面が表示されます。

#### 設定したい非表示設定データを 選んでタッチする





#### (1))) お知らせ

• [すべて読込み]を選んでいた場合 は、PC カード内のすべての非表 示設定データが表示されます。

基

本

操

#### (1))) お知らせ

- すでにナビゲーションシステムの 地図データが以下のように更新されており、読み込む必要がなくなったデータは、施設名称のあとに[読み込まない]と表示され、選ぶことはできません。
  - 施設がなくなっている。
  - 施設の位置が変更されている。
  - 別の施設になっている。



#### [保持する]または[保持しない] にタッチする



[保持する] PC カード内の非表示 設定データを読み込 み、選んだ施設を非表 示に設定します。

[保持しない] PC カード内の非表示設定データを読み込まずに、選んだ施設は、表示させたままにします。



•選んだ非表示設定データ周辺の地図を確認するときは、[全画面地図]にタッチします。

ランドマーク更新画面に戻ります。 すべての非表示設定データを読み込 んでいた場合は、手順3~4を繰り 返し、読み込む非表示設定データを すべて設定します。

### 5

#### [設定終了] にタッチする



PC カードから選んだ非表示設定 データだけを読み込みます。

#### ■ PC カードの非表示設定データ を消去する

PC カード内の非表示設定データを消去する ことができます。

## 1

#### PC カードのメニュー画面で [データ消去] にタッチする

→「PC カードへの非表示設定データの保存/読み込み」(P199)



PC カード内の非表示設定データの リスト画面が表示されます。



#### 消去したいランドマークを選ん でタッチする



つづく→

### (1))) お知らせ

- PC カード内のすべての非表示設定 データを消去する場合は、[全消去] にタッチします。
- PCカード内の非表示設定データのリストを並び換える場合は、 [マーク順]または[登録順]にタッチします。



#### [消去する] にタッチする



PC カード内の選んだ非表示設定 データが消去されます。

面

表

## 回避エリアを登録/編集する 📟

#### 回避エリアを登録する

工事中の道路や渋滞しがちな道路など通りたくない場所(回避エリア)を、5か所まで登録しておくことができます。

回避エリアを登録しておくと、これらの場所を通らないようにルートを計算させることができます。

**1** [メニュー] ボタン→[付加機能] にタッチする



🦱 [データ編集]にタッチする

使加强能	
色重模技	7-9年集
8/6 (1)	シータレットチード
潜走×走。	±29237
學組輸業	三一九一定型义婦集
スケジュール検定	
<b>5</b> 12	

🦱 [回避エリア]にタッチする

286	X=22=X=	-		8
17072	対の全国と		<i>え</i> −ク /スト	
(5/21)	戦の全消去	-	このカード編集	4

回避エリアのリストが表示されます。

**7** [新規登録]を選んでタッチする



場所を探す

→ 「場所を探す」(P88)

**6** [位置セット] にタッチする



**7** [拡大]または[縮小]にタッチして範囲を指定する



[ 範囲セット] にタッチする

お知らせ

• 指定範囲の中央付近の地名などが、回避エリアの名称として登録されます。

つづく →

#### [登録する] にタッチする



回避エリアが登録されます。

### (1))) お知らせ

- 回避エリアは桃色で表示されます。
- 100m ~ 800m 四方を回避エリ アとして登録できます。
- ルート計算時に他に適切な道路の 候補がない場合、回避エリアを通 るルートが計算されることがあり ます。

### アドバイス

- 名称は自動的に登録されますが、 あとで変更することができます。 → 「回避エリアの情報を見る/編 集する | (P204)
- ・回避エリア考慮の設定は[す る 1/「しない ] を選ぶことができ ます。→ 「機能設定」(P175)

### 回避エリアの情報を見る / 編集する

回避エリアの名称、読み、範囲、曜 日指定、時間指定、位置修正を変更 することができます。

回避エリアのリスト画面で、情 報を確認 / 編集したい回避エリ アを選んでタッチする

→ 「同避エリアを登録する | (P203)



#### [回避エリア情報]にタッチする





#### (1))) お知らせ

• 地図を画面全体で表示する場合は [全画面地図]にタッチします。





回避エリアの情報画面が表示されま す。以降の操作手順は、「自宅やよく 行く地点を編集する | (→ P68) と 同様に行います。

面


表

#### 節囲を編集するとき

回避エリアの情報画面で「範囲) を選んでタッチする

> →「回避エリアの情報を見る/編集 する I (P204)

「拡大]または「縮小]にタッチ して範囲を指定する

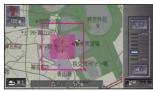

[ 範囲セット] にタッチする



節囲が変更されます。

#### 曜日指定を編集するとき

回避エリアの情報画面で「曜日 指定]を選んでタッチする

> → 「同避エリアの情報を見る/編集 する」(P204)

[曜日指定]にタッチする





#### (1))) お知らせ

•曜日指定を解除する場合は[毎日] にタッチします。

回避する曜日にタッチする



#### りりお知らせ

- 回避する曜日は複数選ぶことがで き、選んだ曜日は色付きで表示さ れます。
- 解除するときは色付きの曜日に タッチします。

#### [設定終了] にタッチする



回避する曜日が変更されます。

#### 時間指定を編集するとき

回避エリアの情報画面で[時間 指定 ] を選んでタッチする

→ 「回避エリアの情報を見る/編集 する I (P204)

[時間指定]にタッチする





#### りりお知らせ

• 時間指定を解除するときは、[終 日1にタッチします。

#### 回避する時間を入力する

→ 「文字入力のしかた | (P38)





[完了] にタッチする



回避する時間が変更されます。

#### 回避エリアを消去する

回避エリアを消去することができます。



回避エリアのリスト画面で、消 去したい回避エリアを選んで タッチする

→ 「回避エリアを登録する | (P203)



### アドバイス

すべての回避エリアを消去する場 合は、「全消去1にタッチします。

#### [消去] にタッチする



#### 「消去する] にタッチする



選んだ回避エリアが消去されます。

### PC カードへの回避エリア 情報の保存/読み込み

回避エリア情報を PC カードに保存 したり、読み込んだりすることがで きます。

#### (1)) お知らせ

- PC カードの接続方法や利用方法につい て詳しくは、「カードを接続する」(→ P278) を参照してください。
- 読み込み可能数以上の回避エリア情報を PC カードに保存した場合は、PC カード を初期化することでデータを消去するこ とができます。
  - → 「PC カードを初期化する」(P284)

#### 回避エリアのリスト画面で [PC カード 1 にタッチする

→ 「回避エリアを登録する | (P203)





PC カードのメニュー画面が表示さ れます。

面

#### ■ PC カードに回避エリア情報を 保存する

登録した回避エリアの情報を PC カードに保 存することができます。



#### PC カードのメニュー画面で [データ保存] にタッチする

→ 「PC カードへの回避エリア情報の 保存/読み込み/(P206)





#### 保存したい回避エリアを選んで タッチする



#### (1)) お知らせ

• PC カード内のすべての回避エリ ア情報を保存する場合は、「すべて 保存1にタッチします。



PC カードに回避エリアの情報を保 存します。

#### ■ PC カードから回避エリア情報 を読み込む

PC カードに保存された回避エリア情報を読 み込むことができます。



#### 📕 PC カードのメニュー画面で [データ読み込み]にタッチする

→「PC カードへの回避エリア情報の 保存/読み込み | (P206)





PC カード内の回避エリアのリスト 画面が表示されます。



#### 読み込みたい回避エリアを選ん でタッチする





• PC カード内のすべての回避エリア 情報を読み込む場合は、「すべて読 込み]にタッチします。



PC カードから回避エリアの情報を 読み込みます。

#### ■ PC カードの回避エリア情報を 消去する

PC カード内の回避エリアの情報を消去する ことができます。



### PC カードのメニュー画面で 「データ消去]にタッチする

→ 「PC カードへの回避エリア情報の 保存/読み込み | (P206)



PC カード内の回避エリアのリスト 画面が表示されます。

#### 消去したい回避エリアを選んで タッチする



#### (1)) お知らせ

• PC カード内のすべての回避エリア の情報を消去する場合は、[全消去] にタッチします。

### [消去する] にタッチする



PC カード内の選んだ回避エリアの 情報が消去されます。

面表

## ルートの学習内容を消去する 📟

本機はふだん使用する道を学習しており、ルート設定では学習した道を優先的に計算します。([ルート学習]が[する]のとき→P176)したがって、他に効率のよい道が見つかっても、ルート設定に反映されないことがあります。このようなときは、ルートの学習内容をいったん消去し、学習し直すことをおすすめします。



[メニュー] ボタン → [機能設定] にタッチする



2

#### [誘導設定]にタッチする



3

#### [ルート学習]を選んでタッチする



4

#### 「リセット] にタッチする





#### (1))) お知らせ

- [する] にタッチするとルートを学習する設定になります。
- [ しない ] にタッチするとルート を学習しない設定になります。



#### [リセットする]にタッチする



•

学習したルートが消去されます。

## 地図データ更新時のデータ登録について

標準

地図データをバージョンアップすると、 ランドマークの更新を行うまで新た にユーザーランドマークや非表示設定 データを登録できません。

### (1))) お知らせ

- ユーザーランドマーク (→ P192) および 非表示設定データ (→ P197) が 1 件も 登録されていない場合は、以下の操作は 必要ありません。
- **1** [メニュー] ボタン→[付加機能] →[ データ編集] にタッチする



<mark>-</mark> [ランドマークデータ]にタッチ - する





情報の検索が開始されます。



検索が終了すると、ランドマーク更 新画面が表示されます。

**3** 更新したい施設を選んでタッチ する



#### (1))) お知らせ

- 施設のリストを並び換える場合は、[登録順]または[マーク順]にタッチします。

面

表

#### [保持]または[登録]、[消去] にタッチする



選んだ施設によってメニューは以下 のように表示されます。

#### ユーザーランドマークのとき

[登録]	更新後の地図にユー ザーランドマークを 表示します。
 [ 消去 ]	ユーザーランドマー クを削除します。
	ノで削がしみす。

#### 非表示設定データのとき

[保持]	地図テータ更新後の 施設も非表示設定に します。
[消去]	非表示設定データを 消去し、更新後の地 図に施設を表示させ ます。

### (1))) お知らせ

- ナビゲーションシステムの地図 データが、以下のように更新され ており、保持する必要がなくなっ た非表示設定データは「消去」の みになります。
- 施設がなくなっている
- 施設の位置が変更されている
- 別の施設になっている
- 選んだ施設周辺の地図を確認する ときは、「全画面地図]にタッチ します。

#### [設定終了] にタッチする



ユーザーランドマークおよび非表 示設定データが更新されます。

インターナビ・プレミアムクラブとは	214
準備	216
携帯電話を接続する	.216
携帯電話を接続する	216
携帯電話を外す	217
Bluetooth 対応機を接続する	.217
パスキーを設定する	218
携帯電話を登録する	219
携帯電話を選択する	220
登録した携帯電話名称を変更する	221
登録した携帯電話を消去する	222
Honda インターナビシステムの	
名称、アドレスを確認する	222
接続方法の切り換え	. 223
通信機能の設定をする	. 224
かんたん設定で通信の設定をする	225
マニュアル設定で通信の設定をする「標準」	227
ー 暗証番号を変更する	231
携帯電話の接続先(プロバイダ)	を
変更する	. 232
通信機能設定を初期値に戻す	

# 通信機能を使う

インターナビ情報を見る	234
インターナビ情報センターに接続する	234
internavi ダイレクトを使う	235
接続を終了する	
インターナビ情報画面から終了する場合.	235
カスタマイズメニュー (ワンプッシュメニュー)	
から終了する場合	
コンテンツを閲覧する	
internavi ダイレクトを設定する 標準	237
登録した情報をパーソナル・	
ホームページと同期する	
メールを使う	.240
メール画面を表示する	240
メール画面を表示する	
受信メールのリストを表示する	241
送信メールのリストを表示する 標準.	242
メール設定 標準	243
署名を入力 / 編集する	
署名の自動添付を設定する	
メールを作成する 標準	
宛先をアドレス帳から選ぶとき	246
アドレスを入力するとき	
マークリストの登録地点を添付するとき.	
地図から選んだ地点を添付するとき.	
目的地を添付するとき	249
現在地を添付するとき	249
アドレス帳からメールを作成するとき 標準	250
メールを送信する / 受信する	
メールを読む	251
送信したメールを編集する 標準	
メールを返信する 標準	
受信したメールを転送する 標準	253
メールを消去する	254
メールの送信者や宛先を	
アドレス帳に登録する	254

カーカルテ	256
カーカルテの登録情報を	
パーソナル・ホームページと	
同期する	. 256
メンテナンス記録を見る	. 257
パーツを追加する	. 258
交換記録をかんたんにする	
 交換記録を詳細にする	
パーツの交換サイクルを変更する	
パーツを消去する	
受車プロフィールを設定する	
緊急連絡先を設定する 緊急連絡先を設定する	
マイカースケジュールを設定する	
インターナビ・ウェザーを見る	267
 気象情報を取得する	
詳細な天気情報を見る	
取得情報の履歴を確認する	
取得情報の設定をする	
読み上げ機能について	
コンテンツ画面の読み上げ	
メールの読み上げ	
再度読み上げるには	275

## インターナビ・プレミアムクラブとは

簡単「標準」

インターナビ・プレミアムクラブとは、 Honda 車に乗るオーナーのための新し いサービス・ネットワークです。

もっと快適に、自由に、安心してドラ イブを楽しんでいただくためのさまざ まなサービスをご利用できます。

サービスのご利用にあたっては、イン ターナビ・プレミアムクラブにご入会 いただき、携帯電話を使ってインター ナビ情報センターに接続する必要があ ります。

● インターナビ・プレミアムクラブの ホームページ http://premium-club.ip/

#### ■もっと快適に

「より新しく正確な情報を提供し、スト レスなく快適なドライブを実現しますし



- 全国どこからでも最新の交通情報を入手し て、目的地までの最短時間ルートを案内し ます。(→P155)
- お好みの条件にあわせた駐車場情報を取得 することができます。(→P165)
- 新車ご登録後 24 か月目に (1 回のみ)無 償にて最新の地図データへの更新サービス があります。詳しくは巻末の「インターナ ビ・プレミアムクラブハードディスク地図 データ更新について! をご覧ください。

#### ■もっと自由に

「運転中でも使える、自由にコミュニ ケーションできる、情報環境を実現し ますし



- メールやニュースなどの音声呼び出し / 読 み上げができます。(→P274)
- 待ち合わせなどに便利な位置情報付きメー ルを送ることができます。(→P248,249)
- パソコンや携帯電話にお客様専用のホーム ページ「パーソナル・ホームページ」を開設 し、メンテナンス情報などを記録できます。

#### ■もっと安心を

「Honda ネットワークによる安心の カーライフサポートをお届けしますし



- 総走行距離に基づき、適切なメンテナンス 時期をお知らせします。
- Honda ネットワークによる安心のカスタ マーケア「QQ コール」をご利用いただけ ます。(有料サービス) 詳しくは Honda 販売店にご相談ください。

 $\Omega\Omega$ J-L

便

利

- 通信機能を使って、インターナビ・プレミアムクラブの各種サービスをご利用いただくためには、インターナビ・プレミアムクラブへのご入会があらかじめ必要となります。詳しくは Honda 販売店にご相談ください。
- 携帯電話は、PDC 方式、au(CDMA 1X)方式および Bluetooth(ブルートゥース)方式に対応しているものを使用してください。ただし、携帯電話の種類によっては、ご利用になれない場合やご利用いただける機能に制限がある場合があります。
- Bluetooth 方式以外の携帯電話を接続する場合は、別売の接続ケーブルが必要になります。 Honda 販売店にご相談ください。
- 携帯電話の対応機種については、インターナビ・プレミアムクラブのホームページをご覧く ださい。
- 通信カードは対応しておりません。PC カード挿入口に挿入しないでください。
- Bluetooth 通信機能のない、NTTドコモの「FOMA/フォーマ」には対応しておりません。
- Bluetooth 通信機能のない、ソフトバンクの「3G」には対応しておりません。
- Bluetooth 通信機能のない、au の「CDMA 1X WIN」には一部の機種を除いて対応しておりません。
- au は、パケット通信のみ利用できます。
- サービスの内容は変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。最新のサービス内容は、インターナビ・プレミアムクラブのホームページをご覧ください。
- ※「FOMA/フォーマ」はNTTドコモの登録商標です。

# 準備

インターナビを使う前に通信機能の設 定や携帯電話の接続を行います。

#### 携帯電話を接続する

簡単 標準


#### ■携帯電話を接続する



- エンジンスイッチを"l"にする前に携 帯電話および接続ケーブルを接続コネク ターに接続してください。
- 携帯電話の「ダイヤルロック」、「オートロック」などの機能を解除してから接続してください。
- 携帯電話を有線で接続する場合は、別売の接続ケーブルが必要になります。 Honda 販売店にご相談ください。
- 接続コネクターの場所については、車両本体の取扱説明書をご覧ください。
- Bluetooth 対応機の接続方法については「Bluetooth 対応機を接続する」 (→P217)を参照してください。




接続コネクターに接続ケーブル を「カチッ」と音がするまで差 し込む

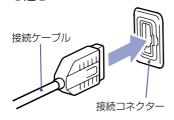

# 2

携帯電話の接続端子カバーを外し、接続ケーブルを「カチッ」と音がするまで押し込む

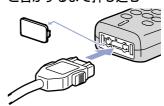

#### ()))) お知らせ

- 携帯電話の種類によって、接続 ケーブルの向きが変わります。お 使いの携帯電話に合わせて接続してください。
- 携帯電話の接続コネクターからは、携帯電話の電源は供給されていません。
- Honda インターナビシステムに 携帯電話を接続すると、携帯電話 の電源が一度 OFF になり、その 後自動的に ON になります。(呼 び出し中の場合も一度電源が OFF になります。)
- Honda インターナビシステムに 携帯電話を接続すると、携帯電話 の電源ボタンは働かなくなりま す。(携帯電話の電源は、エンジンスイッチの位置に連動します。)


な

他

#### ■携帯電話を外す



#### 左右のロックボタンを押しなが ら接続ケーブルを取り外す

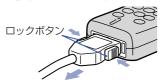

### 制 お願い

- 携帯電話の接続コネクターを頻 繁に抜き差ししないでください。 故障の原因となります。
- 接続コネクターは携帯電話を使用 していないときに抜き差ししてく ださい。

#### Bluetooth 対応機を接続する

簡単 標準

お手持ちの携帯電話が Bluetooth (ブルートゥース)対応機の場合、 ケーブルを接続することなく無線通 信接続をすることができます。

#### Bluetooth(ブルートゥース)とは

 Bluetooth とは、産業団体 Bluetooth SIG により提唱されている携帯情報 機器向けの短距離無線通信技術です。
 2.45GHz帯の電波を利用して Bluetooth 対応機器どうしで通信を行います。

#### **Bluetooth**°

- Honda インターナビシステムでは、 Bluetooth 対応の携帯電話をケーブルを 使わずに接続し、通信機能、ハンズフリー 電話、電話帳の転送を行うことができます。
- ※ Bluetooth ワードマークとロゴは、Bluetooth SIG,Inc.の 所有であり、本田技研工業株式会社のマーク使用は許可を 得ています。その他のトレードマーク及びトレードネーム は各所有者のものです。

#### りり お知らせ

- 携帯電話の収納場所、距離によっては、 通信速度が低下する場合があります。で きるだけ通信状態の良い場所 (ナビゲー ション本体の周辺など) に置くことをお 勧めします。
- Bluetooth 環境でデータ通信中は、 Honda インターナビシステムで電話を受けることができません。
- Bluetooth 対応の携帯電話の取り扱いについては携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

1

#### 簡単

# [メニュー] ボタン →[設定を変える] にタッチする



標準

#### [メニュー] ボタン → [機能設定] にタッチする





#### 「通信機能設定]にタッチする



標準



#### 「Bluetooth 設定 ] を選んでタッ チする





Bluetooth 設定画面が表示されます。 この後、以下の設定を行ってください。

- パスキーの設定 (→P218)
- 携帯電話の登録(→P219)
- 携帯電話の選択 (→ P220)

#### ■パスキーを設定する

お手持ちの携帯電話と、Honda インターナ ビシステムを無線接続するためのパスキー (暗証番号)を設定します。



#### 🥊 Bluetooth 設定画面で [パス キー設定]を選んでタッチする

→ 「Bluetooth 対応機を接続する | (P217)



#### [固定] にタッチする





#### (1))) お知らせ

[ランダム] にタッチすると、新た に携帯電話を登録するたびに違う パスキーを自動的に生成します。

#### お好みの数字 4 桁を入力する

→ 「文字入力のしかた」(P38)



#### (1))) お知らせ

• 初期設定では「1212」となって います。

使

#### [ 完了 ] にタッチする





パスキーの設定が完了します。 この操作の後、携帯電話の登録をし てください。→「携帯電話を登録す る I(P219)

#### ■携帯電話を登録する

Bluetooth 対応の携帯電話を Honda イン ターナビシステムに登録し、無線接続できる ように設定します。携帯電話は、最大5台 まで登録することができます。



#### (1)) お知らせ

- Honda インターナビシステムに設定 したパスキーを携帯電話に設定すると、 Bluetooth 接続ができるようになります。
- 携帯電話を登録し、Bluetooth 接続が完 了すると、再度以下の操作を行う必要は ありません。
- 携帯電話のパスキーを変更したときは、 再度以下の操作を行う必要があります。



#### Bluetooth 設定画面で「電話機 登録]を選んでタッチする

→ 「Bluetooth 対応機を接続する | (P217)





#### 画面に表示されたパスキーをお 手持ちの携帯電話に設定する



お手持ちの携帯電話の取扱説明書を ご覧になり、携帯電話にパスキーを 設定してください。

携帯電話の登録および Bluetooth 接続が完了します。

### (1))) お知らせ

- Bluetooth 対応の携帯電話の登録 方法について、詳しくはインター ナビ・プレミアムクラブのホーム ページをご覧ください。 ホームページアドレス:
  - http://premium-club.jp/
- パスキーの初期値は「1212」で す。お好みのパスキー(暗証番号) を設定する場合は、「パスキーを 設定する」(→P218)を参照し てください。
- •登録を中止する場合は、[中止] にタッチします。
- Bluetooth 接続が完了すると、 画面の右上に 🚺 マークが表示さ れます。また、地図画面の場合は 画面の左下に表示されます。





 マークは Honda インターナ ビシステムと Bluetooth 対応の 携帯電話との接続状況(無線接続) を示すもので、電話回線の接続状 況を示したものではありません。

#### ■携帯電話を選択する

Honda インターナビシステムに Bluetooth 対応の携帯電話を複数登録している場合は、 使用する携帯電話を選ぶ必要があります。

### (1))) お知らせ

登録している Bluetooth 対応の携帯電話 が 1 台のときは、以下の操作は必要あり ません。

#### Bluetooth 設定画面で「電話機 選択 ] を選んでタッチする

→ 「Bluetooth 対応機を接続する」 (P217)



使用する携帯電話を選んでタッ チする



#### (1))) お知らせ

• 接続中の携帯電話名称の前には **ಖ** マークが表示されます。

#### [決定]にタッチする





接続する携帯電話の選択が完了します。

#### (1))) お知らせ

 接続先のプロバイダが異なる携帯 電話を選択した場合は、接続先を 変更する必要があります。→「携 帯電話の接続先(プロバイダ)を 変更する」(P232)

#### ■登録した携帯電話名称を変更する

携帯電話のリストに表示されている携帯電話 の名称を変更することができます。



#### Bluetooth 設定画面で [ 電話機 選択 ] を選んでタッチする

→ 「Bluetooth 対応機を接続する」 (P217)



**変**更したい携帯電話を選んで タッチする



[編集]にタッチする



4

#### [機器名称]にタッチする



(1))) お知らせ

• [機器アドレス]は編集できません。

5

#### 携帯電話の名称を入力する

→「文字入力のしかた」(P38)



名称は、全角で最大6文字(半角 で最大12文字)まで入力することができます。

6

#### [入力完了] にタッチする



7

#### [設定終了]にタッチする



携帯電話の名称が変更されます。

#### ■登録した携帯電話を消去する

Honda インターナビシステムに登録した携 帯電話を消去します。



#### Bluetooth 設定画面で [電話機 選択]を選んでタッチする

→ 「Bluetooth 対応機を接続する」 (P217)



2

#### 消去したい携帯電話を選んで タッチする



#### (1))) お知らせ

• 携帯電話の接続方法が Bluetooth 接続の場合は、使用中の携帯電話 を消去することはできません。接続方法をケーブル接続(有線接続)に変更してから以下の操作を行ってください。→「接続方法の切り 換え」(P223)

3

#### [消去] にタッチする



選択した携帯電話が消去されます。

#### ■ Honda インターナビシステムの 名称、アドレスを確認する

Bluetooth の携帯電話側から、接続先 (Honda インターナビシステム)を探すときの機器名称、機器アドレスを確認することができます。



# Bluetooth 設定画面で [ 自機アドレス表示 ] を選んでタッチする



→ 「Bluetooth 対応機を接続する」 (P217)



Honda インターナビシステムの機 器名称および機器アドレスが表示さ れます。

利

#### 機器名称を変更する

機器名称を変更することができます。

### (1))) お知らせ

• 「機器アドレス ] を編集することはできま せん。

#### 自機アドレスを表示する

→ 「Honda インターナビシステムの 名称、アドレスを確認する ((P222)



#### 「機器名称]にタッチする





#### 機器名称を変更する

→ 「文字入力のしかた」(P38)



#### (1)) お知らせ

• 名称は、全角で最大6文字(半角 で最大 12 文字) まで入力するこ とができます。



#### [入力完了] にタッチする

→ 「文字入力のしかた」(P38)

文字入	7	intern	will							Œ
77		3,	5	5	Đ,	1	8	8.	0,	8
27 2			0	t	T	8				
		- 2	10	30	0	-	1	10	400	88
88		- X	7		8	1	X	100		
NE I		3 100	1	AL III		100		CON	gug	
± 展る	**	1 金	ΉA.	25	2	170			132	原7

機器名称が変更されます。

#### 接続方法の切り換え

簡単 標準

携帯電話の Honda インターナビシ ステムへの接続方法をケーブル接続 (有線接続)かBluetooth接続(無 線接続)に切り換えます。



#### (1))) お知らせ

- すでに Bluetooth 対応携帯電話を「携帯 *電話を登録する | (→P219)* で Honda イ ンターナビシステムに登録している場合 は、自動的に Bluetooth 接続に設定され ますので以下の操作は必要ありません。
- Bluetooth 対応携帯電話からケーブル接 続の携帯電話に切り換えるときに、以下 の操作を行ってください。



#### 簡単

「メニュー] ボタン → 「設定を変 える ]→[ 通信機能設定 ] にタッ チする





[メニュー]ボタン→[機能設定] →「通信機能設定」にタッチする



通信機能設定画面が表示されます。



#### [ 電話機の接続 ] を選んでタッチ する





#### [ケーブル] または [Bluetooth] にタッチする



接続方法の切り換えが完了します。

### (1))) お知らせ

接続先のプロバイダが異なる携帯電話を選択した場合は、接続先を変更する必要があります。→「携帯電話の接続先(プロバイダ)を変更する!(P232)

#### 通信機能の設定をする

通信機能をご利用になるには、会員登録手続き完了後にインターナビ情報センターから発行される暗証番号を登録するなどの通信機能の設定を行う必要があります。通信機能の設定方法には、あらかじめ用意されている接続先を選ぶだけで簡単に通信機能の設定を行うことができる「かんたん設定で通信の設定をする」(→P225)と新たな接続先を追加したり、設定内容を変更で通信の設定をする」(→P227)があります。

### (1))) お知らせ

- ここで必要になる暗証番号は会員登録後、 インターナビ情報センターから郵送され てくる登録完了のご案内に記載されてい ます。
- あらかじめ用意されている接続先(プロバイダ)のアクセスポイントが変更された場合は、インターナビ情報センターに接続しコンテンツを閲覧することで自動的に更新されます。
  - マニュアル設定で新規に追加した接続先は更新されません。
- 登録されている暗証番号を Honda インターナビシステムで変更することができます。→「暗証番号を変更する」(P231)

#### ■かんたん設定で通信の設定をする



1

#### 簡単

[ メニュー] ボタン →[ 設定を変 える ] →[ 通信機能設定 ] にタッ チする



標準

[メニュー] ボタン→[機能設定] →[通信機能設定] にタッチする



▼

通信機能設定画面が表示されます。



[通信設定]を選んでタッチする



## 3

#### [かんたん通信設定]にタッチする



標準



#### (1))) お知らせ

設定を初期の状態に戻す場合は、 [初期値に戻す]にタッチします。



#### [スタート] にタッチする



#### (1))) お知らせ

・以前に通信設定が完了している場合は、この画面は表示されません。手順6に進んでください。

#### 暗証番号を入力し[完了]にタッ チする

→ 「文字入力のしかた」(P38)



接続先のプロバイダのリスト画面が 表示されます。



#### お知らせ

• すでに暗証番号が設定されている 場合は、暗証番号が入力された状 態の画面が表示されます。



#### 接続先を選んでタッチする



#### 「接続する]または「しない]に タッチする



「接続する】 インターナビ情報セ ンターと通信します。 →「インターナビ情報 センターに接続する / (P234)

[しない] インターナビ情報セン ターとの通信を中止し ます。

はじめて通信設定を行ったときは、 設定完了後にパーソナル・ホーム ページとの同期が行われます。同期 完了後「接続設定が完了しました」 と表示されます。

#### Ѿお願い

[接続する] にタッチする前に携 帯電話を接続してください。

#### 【別)お知らせ

携帯電話の「ダイヤルロック」、 「オートロック」などの機能を解 除してから接続してください。

使うし

#### ■マニュアル設定で通信の設定を する標準

あらかじめ用意されている接続先を選んだ り、さらに接続先を新規に設定や変更するこ とができます。また、追加した接続先を消去 することもできます。

#### 接続先を設定する

あらかじめ用意されている接続先に設定した り、新規に接続先を設定することができます。



[メニュー]ボタン→[機能設定] → [通信機能設定]にタッチする



#### [通信設定]を選んでタッチする



#### [マニュアル通信設定]にタッチ する



#### (加) お知らせ

設定を初期の状態に戻す場合は、 [初期値に戻す]にタッチします。

#### [スタート] にタッチする

ナビ情報センターから送付された暗証番号の入力

(加) お知らせ

• 以前に通信設定が完了している場 合は、この画面は表示されず、以 下の画面が表示されます。



接続先を変更する場合は、「接続 先変更1にタッチします。この後、 手順6に進みます。

#### 暗証番号を入力し[完了]にタッ チする

→ 「文字入力のしかた」(P38)



接続先のプロバイダのリスト画面が 表示されます。



• すでに暗証番号が設定されている 場合は、暗証番号が入力された状 態の画面が表示されます。

## 6

#### 接続先を選ぶ

#### 用意されている接続先を選ぶ場合

接続先を選んで[決定]にタッチします。接続先が設定された後、手順23に進みます。

#### 新規に接続先を登録する場合

[新規接続先]を選んでタッチし、手順7に進みます。





#### 設定する項目を選んでタッチする



設定できる項目と設定内容は次のとおりです。

おりです。	
設定項目	設定内容
[接続先名称]	プロバイダの名称
[電話番号]	アクセスポイントの
	電話番号
[ ユーザー ID]	プロバイダ入会時に
	発行された ID
[パスワード]	プロバイダ入会時に発
	行されたパスワード
[DNS設定]	自動か手動かを選び
	ます。
[DNS1]/	DNS(IP アドレス)
[DNS2]	
[通信手段]	「モデム」「モデム
	(packet)」から選び
	ます。
[Proxy	プロキシを使用するか
=0.00	1 4-1 14 14 122 7 11 4 4

しないかを選びます。

設定項目	設定内容
[Proxy	プロキシのIPアド
アドレス]	レスまたはホスト名
[Proxy	プロキシのポート
ポート]	

### (1))) お知らせ

- 第三者に車を譲渡する場合は、新規に登録した接続先を消去しておいてください。→「接続先を消去する」(P231)
- •接続先は20ヶ所まで追加できます。
- **8** 接続先名称、電話番号、ユーザー ID、パスワードを設定するとき は、文字や数字を入力する
  - → 「文字入力のしかた」(P38)
- **9** [入力完了]または[完了]にタッチする
- **10** 手順 7 ~ 9 を繰り返し、必要な 項目を設定する
- 11 DNS 設定を手動で行うときは、 [DNS 設定 ]→[ 手動 ] にタッチ する



#### DNS 設定を自動で行うときは

DNS 設定の [自動] にタッチし、手順 14 に進みます。

**12** [DNS1] または [DNS2] を選んでタッチする



設定 1

DNS を入力し [ 完了 ] にタッチ する

→ 「文字入力のしかた」(P38)



### お知らせ

13

- DNS(IP アドレス ) がわからない ときは、ご利用になっているプロ バイダにご確認ください。
- DNS(IPアドレス)は、プロバイダによって2か所まで設定できます。2か所設定する場合は手順12~13を繰り返してください。

14 通信の手段を設定するときは、[通信手段]→[モデム]または[モデム(Packet)]にタッチする



#### お知らせ

- パケット通信方式以外で接続する ときは [ モデム ] にタッチします。
- パケット通信方式で接続するときは[モデム (Packet)] にタッチします。

**15** プロキシを設定するときは、 [Proxy 設定]→[使用する] に タッチする



- (1))) お知らせ
- プロキシを使用しない場合は手順 20 に進みます。
- **16** [Proxy アドレス] を選んでタッチする
- **17** プロキシアドレスを入力し[入 力完了]にタッチする



- **18** [Proxy ポート] を選んでタッ チする
- 70キシポートを入力し[完了] にタッチする



つづく→

### 20

#### [設定終了] にタッチする



接続先のプロバイダのリスト画面が 表示されます。

設定した接続先を選んでタッチ する

[決定] にタッチする

23

[接続する]または[しない]に タッチする



「接続する】 インターナビ情報セ ンターと通信します。 →「インターナビ情報 センターに接続する/

(P234)

[しない]

インターナビ情報セン ターとの通信を中止し ます。

はじめて通信設定を行ったときは、 設定完了後にパーソナル・ホーム ページとの同期が行われます。同期 完了後「接続設定が完了しました」 と表示されます。



[接続する] にタッチする前に携 帯電話を接続してください。



#### 【別)) お知らせ

携帯電話の「ダイヤルロック」、 「オートロック」などの機能を解 除してから接続してください。

#### 設定内容を編集する

新規に設定した接続先を編集することができ ます。



#### (1)) お知らせ

• あらかじめ用意されている接続先を編集 することはできません。

#### 接続先のプロバイダのリスト画 面で接続先を選んでタッチする

→ 「接続先を設定する」(P227)

#### [編集]にタッチする



以降の操作手順は、「接続先を設定す る / (→ P227) の手順7以降と同 じです。

利

な

#### 接続先を消去する

お客さまが追加した接続先が不要になったときは、接続先を消去できます。

### (1))) お知らせ

- あらかじめ用意されている接続先を消去することはできません。
- **1** 接続先のプロバイダのリスト画面で接続先を選んでタッチする
  - → 「接続先を設定する」(P227)

[消去] にタッチする



**3** [消法

[消去する] にタッチする



登録されていた接続先が消去されます。

#### ■暗証番号を変更する簡単標準

Honda インターナビシステムとパーソナル・ホームページに登録した暗証番号を変更することができます。Honda インターナビシステムの暗証番号を変更すると、パーソナル・ホームページに登録された暗証番号も変更されます。

暗証番号を変更するときは、インターナビ情報 センターに接続する必要がありますので、あら かじめ携帯電話を接続しておいてください。

#### (1))) お知らせ

- パーソナル・ホームページの暗証番号を 変更した場合は、Honda インターナビシ ステムの暗証番号も変更してください。
- パーソナル・ホームページとは、インターナビ・プレミアムクラブが提供するパソコン・携帯電話向けサービスです。インターナビ・プレミアムクラブについては、「通信機能を使う」の「インターナビ・プレミアムクラブとは」を参照してください。(→P214)

1

#### 簡単

[メニュー] ボタン →[ 設定を変える]→[ 通信機能設定] にタッチする

標準

[メニュー] ボタン→[機能設定] →[通信機能設定] にタッチする

通信機能設定画面が表示されます。

2

[通信設定]にタッチする

## 3

#### 「暗証番号変更]にタッチする

簡単



標準



4

#### 新しい暗証番号を入力し[完了] にタッチする

→ 「文字入力のしかた」(P38)



再度、暗証番号の入力画面が表示されます。

5

# 確認のため再度、暗証番号を入力し[完了]にタッチする

→ 「文字入力のしかた」(P38)



暗証番号が設定されます。 インターナビ情報センターに接続 し、パーソナル・ホームページの暗 証番号も変更されます。

# 携帯電話の接続先(プロバイダ)を変更する 簡単 標準

接続するプロバイダを変更するときは、接続先を設定し直します。

プロバイダの異なる携帯電話で通信機能を使用するときに行う必要があります。「かんたん設定で通信の設定をする」(→ P225)または「マニュアル設定で通信の設定をする」(→ P227)で接続先を変更してください。

### 通信機能設定を初期値に戻す

簡単 標準

お客様が登録された通信機能の登録 内容を消去する場合は、初期値に戻 します。

1

#### 簡単

[メニュー] ボタン →[ 設定を変える]→[ 通信機能設定] にタッチする

標準

[メニュー] ボタン→[機能設定] →[通信機能設定] にタッチする



通信機能設定画面が表示されます。

2

[通信設定]にタッチする

#### [初期値に戻す]にタッチする





標準





#### [初期値にする] にタッチする





接続先の設定が初期の状態に戻ります。

# インターナビ情報を見る

インターナビ情報センターに接続する と、最新のニュースや交通情報などを 取得することができます。

#### (1))) お知らせ

- インターナビ情報を見るには、インター ナビ・プレミアムクラブにご入会いただ く必要があります。インターナビ・プレ ミアムクラブについては、「通信機能を使 う の 「インターナビ・プレミアムクラブ とは / を参照してください。 (→ P214)
- インターナビ・プレミアムクラブの会員 登録および通信機能の設定、携帯電話の 接続、インターナビ情報センターの認証 (ログイン)を行わないとインターナビ情 報はご利用できません。詳しくは「通信 機能を使う / の「準備 / を参照してくだ さい。(→*P216*)
- インターナビ・プレミアムクラブが用意 するコンテンツは随時更新されますので、 コンテンツメニューなどは、本書に記載 のものとは変わることがあります。

#### インターナビ情報センター に接続する 簡単 標準

[メニュー] ボタン →[internavi 情報]にタッチする

#### 簡単



#### 標準





インターナビ情報画面が表示されます。

#### アドバイス

• internavi ダイレクトを使ってイ ンターナビ情報センターに接続す ることができます。→ 「internavi ダイレクトを使う I (P235)

な

機能

他

#### internavi ダイレクトを使う

簡単 標準

カスタマイズメニュー (ワンプッシュメニュー) から、インターナビ 情報センターに接続し、よく使うインターナビ情報をすばやく呼び出す ことができます。

# 1

#### 

カスタマイズメニュー (標準操作 モード)、ワンプッシュメニュー (簡単操作モード)が表示されます。

2

[internavi ダイレクト] にタッチする

簡単



標準





internavi ダイレクトのメニューが 画面右側に表示されます。

#### (1))) お知らせ

- インターナビ情報センターに接続すると、[internavi ダイレクト]の項目は[回線切断]に変わります。→「接続を終了する」(P235)
- internavi ダイレクトのメニューは、お好みの内容に設定することができます。(標準操作モードのみ)→「internavi ダイレクトを設定する」(P237)

#### 接続を終了する 簡単 標準

インターナビ情報画面やカスタマイズメニュー(ワンプッシュメニュー) からインターナビ情報センターとの接続を終了します。

#### ■インターナビ情報画面から終了 する場合

1

#### インターナビ情報画面で [ 回線 切断 ] にタッチする

→ 「インターナビ情報センターに接続する」(P234)



インターナビ情報センターとの接続 が終了します。

#### ■カスタマイズメニュー(ワンプッ シュメニュー) から終了する場合

ナビゲーションの現在地画面で 

> カスタマイズメニュー(標準操作 モード)、ワンプッシュメニュー(簡 単操作モード)が表示されます。

簡単

#### [回線切断]にタッチする



標準



インターナビ情報センターとの接続 が終了します。

#### コンテンツを閲覧する

簡単 標準

インターナビ情報画面のメニュー にあるコンテンツは、表示され た項目を選んで閲覧できます。 ここでは、「最新の総合ニュース]を 例にして操作を説明しています。

- インターナビ情報画面を表示する →「インターナビ情報センターに接 続する | (P234)
- [ 最新のニュース] を選んでタッ チする



[最新の総合ニュース]を選んで タッチする



使うし

#### お好みのニュースを選んでタッ チする







選んだニュースが表示されます。

### (1)) お知らせ

- [読み上げ] にタッチすると、表示 中の内容を読み上げます。
- [前の情報]または[次の情報]に タッチすると、他の情報に切り換 えることができます。
- コンテンツ画面で[画像表示]や 「地点]にタッチすると、画像や地 点情報を表示することができます。
- 本文をスクロールさせるときは、 □ または ○ □ にタッ チします。
- 携帯電話が接続されているときは、 その施設に電話をかけることがで きます。電話をかけるには、電話 番号にタッチしてください。
  - →「ハンズフリー電話を使う」 (P292)

#### internavi ダイレクトを設 定する 標準

internavi ダイレクトのメニューは、 お好みの内容に設定することができ ます。よく使う項目を登録しておく と便利です。

#### (1))) お知らせ

• 簡単操作モードの場合は、標準操作モー ドで行った設定が反映されます。

#### 「メニュー] ボタン → 「付加機能] にタッチする





#### [カスタマイズ]にタッチする

使加强组	
<b>企业操作</b>	5-5編集
849 (4)	シークレットチード
書西X王	カスタスタス
學用論定	三一切一定生义得集
スケジュール検定	

#### [internavi ダイレクト] にタッ チする



現在の internavi ダイレクトのメ ニューが表示されます。



# 変更したい項目を選んでタッチ



### アドバイス

• メニュー項目を初期状態に戻す場 合は、[初期値にする]にタッチ します。



#### 新たに登録したい項目を選んで タッチする





internavi ダイレクトのメニューが 変更されます。



#### (1)))) お知らせ

入れ換え可能な項目は、インター ナビ情報センターからダウンロー ドした項目です。なお、「読み上 げ再開1は変更できません。

#### 登録した情報をパーソナル・ ホームページと同期する

簡単 標準

カーカルテ (→ P256) やマークリ スト(→*P77*)の情報をお客さまが パソコンなどで登録したパーソナル・ ホームページの情報と同期させて、 最新情報に更新します。

#### (1))) お知らせ

• パーソナル・ホームページとは、インター ナビ・プレミアムクラブが提供するパソコ ン・携帯電話向けのサービスです。インター ナビ・プレミアムクラブについては、「通 信機能を使う」の「インターナビ・プレ *ミアムクラブとは*/を参照してください。  $(\rightarrow P214)$ 



#### 「メニュー」ボタン → [internavi 情報1にタッチする

簡単



標準



便

#### [ すべての情報をパーソナル HP と同期する ] を選んでタッチする



情報が同期されます。



- 情報の同期は、Honda インター ナビシステムとパーソナル・ホー ムページで日付の新しい情報に更 新されます。
- 現在時刻が GPS から受信されて いない状態では、正しく同期でき ない場合があります。

# メールを使う

#### (1))) お知らせ

- メールを使うには、インターナビ・プレミアムクラブにご入会いただく必要があります。インターナビ・プレミアムクラブについては、「通信機能を使う」の「インターナビ・プレミアムクラブとは」を参照してください。(→P214)
- インターナビ・プレミアムクラブの会員 登録および通信機能の設定、携帯電話の 接続、インターナビ情報センターの認証 (ログイン)を行わないとメールはご利 用できません。詳しくは「通信機能を使 う」の「準備」を参照してください。(→ P216)
- シークレットモードを ON にしていると、 メールの操作はできません。→「シーク レットモードを使う」(P328)

#### メール画面を表示する

メールを使うときはメール画面を表示します。

#### ■メール画面を表示する 簡単 標準

メール操作をするには次の手順で画面を表示 させます。

# 1

#### [メニュー] ボタン →[internavi 情報] にタッチする

簡単



標準



# 2

#### [メール]を選んでタッチする





メール画面が表示されます。

便

#### ■受信メールのリストを表示する

簡単標準



#### メール画面で[受信リスト]に タッチする





受信リストが表示されます。

未読メール \*

**@** 画像付きメール

位置情報付きメール

e . 画像と位置情報付きメール

既読メール 表示なし

### (1))) お知らせ

- 受信メールがない場合は選べません。
- 受信リストに保存できるメールは 最大200件です。200件を超 えると、メールを消去しない限り、 新しいメールを受信できません。
- → 「メールを消去する | (P254)
- 受信できるメールの文字数は、最 大で全角 1000 文字です。

#### ののお知らせ

次のファイルをそれぞれ 1 点、添 付ファイルとして受信できます。

種類 ファイル形式 ファイル容量 位置情報ファイル POIX-H 10KB以下 画像ファイル BMP 1件あたり GIF 50KB以下 **JPEG PNG** 

#### 受信リストを並び換える 簡単 標準



受信リストは選んだ項目の順番に並び換える ことができます。

#### 受信リスト画面で[並べ換え] にタッチする

→「受信メールのリストを表示する」 (P241)



### アドバイス

● 画面 ト部の 「送信者」、「タイトル」、 「受信日1にタッチすると並べ換 えの項目を変更できます。

#### 「項目]を選んでタッチする





#### 並べ換える項目にタッチする





#### [順番] にタッチする



#### [昇順]または[降順]にタッチ する



受信リストが並び換わります。

#### (1))) お知らせ

- [ 送信者 ]、[ タイトル ] を [ 昇順 ] にすると五十音順や、アルファ ベット順になり [降順]にすると、 [昇順]の逆に並べます。
- [ 受信日 ] を [ 降順 ] にすると日付 の新しいものから順に並び、「昇 順1にすると日付の古いものから 順に並びます。

#### ■ 送信メールのリストを表示する 標準



#### (1))) お知らせ

• 簡単操作モードでは、送信リスト画面を表 示することはできません。



#### メール画面で [送信リスト]に タッチする

→ 「メール画面を表示する | (P240)







送信リストが表示されます。



位置情報付きメール

<u>'5</u>

保存したメール

送信予約したメール

表示なし 送信済のメール



#### (1))) お知らせ

- 送信リストに保存できる送信メー ルは最大 200 件です。200 件を 超えると、メールを消去しない限 り、新しいメールを作成できませ ん。→「メールを消去する I(P254)
- 送信できるメールの文字数は、署 名を含めて最大で全角5000文 字です。(返信、転送も同様)

利

な

を

())) お知らせ

次のファイルを 1 点のみ、添付 ファイルとして送信できます。

種類 ファイル形式 ファイル容量

位置情報ファイル POIX-H 10KB以下

**● アドバイス** 

送信リストは送信日、宛先、タイトルの順番に並び換えることができます。「受信リストを並び換える」(→ P241)と同様の操作となります。

#### メール設定

標準

メールの署名に関する設定ができます。

かかい お知らせ

• 名前、メールアドレスは、編集できません。

#### ■署名を入力 / 編集する

**イ** メール画面で [メール設定]に タッチする

→ 「メール画面を表示する」(P240)



メール設定画面が表示されます。

[ 署名 ] を選んでタッチする



(1))) お知らせ

まだ、署名がなにも入力されていない場合は、手順4に進みます。

3 [署名編集] にタッチする



**4** 署名を入力 / 編集し [ 入力完了 ] にタッチする

→「文字入力のしかた」(P38)



**考** 署名の内容を確認し[戻る]に タッチする



[設定終了]にタッチする



編集した署名が設定されます。

#### ■署名の自動添付を設定する

入力した署名「署名を入力/編集する」(→ P243) をメール作成時に自動的に添付する かしないかを選ぶことができます。

#### (1)) お知らせ

• 署名 (→ P243) が一文字も入力されていない 場合、「署名添付]を選ぶことはできません。

#### メール設定画面で [署名添付] を選んでタッチする

→ 「署名を入力/編集する | (P243)



#### [する]または[しない]にタッ チする



[する] 署名をメール作成時、 自動的に添付します。 署名を添付しません。 [しない]

#### [設定終了] にタッチする



署名添付の設定が完了します。

#### メールを作成する

メール画面で [メール作成]に タッチする

→ 「メール画面を表示する」(P240)



#### 「タイトル]を選んでタッチする



タイトルを入力する

→ 「文字入力のしかた」(P38)

[入力完了] にタッチする

[ 宛先 ] を選んでタッチする



宛先一覧画面が表示されます。

な

#### 宛先を入力する

- 宛先をアドレス帳から選択すると
   き→「宛先をアドレス帳から選ぶ
   とき」(P246)
- アドレス帳に宛先が登録されていないとき→「アドレスを入力するとき」(P247)
- □ アドバイス
- 宛先は32件(To/Cc/Bccの合計)まで入力できます。

# 7

#### [本文]を選んでタッチする



# 8

#### 本文を入力する

→ 「文字入力のしかた」(P38)



#### [入力完了]にタッチする

- 位置情報を添付するときは、手順 10 に進みます。
- 位置情報を添付しないときは、手順12に進みます。



#### [位置情報]を選んでタッチする



#### りり お知らせ

- ・インターナビ・プレミアムクラブ に会員登録されているナビゲー ションシステムに位置情報を送る ことができます。送受信した位置 情報を地図上で確認したり、目的 地などに設定することができます。
- メールに添付した位置情報をパソコンで受信し確認することができます。詳しくはインターナビ・プレミアムクラブのホームページをご覧ください。

ホームページアドレス: http://premium-club.ip/

位置情報は POIX 形式で添付されます。

11

#### [添付する]にタッチする



位置情報添付画面が表示されます。

- マークリストの登録地点を添付するとき (→ P248)
- 地図から選んだ地点を添付するとき (→ P249)
- 目的地を添付するとき (→ P249)
- 現在地を添付するとき (→ P249)

## (1))) お知らせ

• 位置情報の添付をしない、または 添付をやめる場合は、[添付しな い] にタッチしてください。

#### 次の動作にタッチする



#### [ すぐに送信]

作成したメールを送信します。

#### 「送信予約]

送信を予約して終了します。→「メールを送信する/受信する」(P250)

#### [保存]

作成中のメールが送信メールリスト に保存されます。後で編集して送信 することができます。→ 「送信した メールを編集する」 (P252)

#### [中止]

メール作成を中止します。

#### (1))) お知らせ

・送信するメールに署名を添付する ことができます。→「メール設定」 (P243)

#### ■宛先をアドレス帳から選ぶとき



#### 宛先一覧画面で[新規追加]を 選んでタッチする

→「メールを作成する」(P244)



# **2** [アドレス帳 (名前)] または [アドレス帳 (番号)] にタッチする



### (1)) お知らせ

- [アドレス帳 (名前)]を選ぶとアドレスの名前が五十音順にリストを表示します。
- [アドレス帳 (番号)] を選ぶとア ドレスのメモリー番号順にリスト を表示します。

## 3

#### **取先を選んでタッチする**



#### [To で送る] にタッチする



#### (1))) お知らせ

- 宛先はメール 1 件に 1 人以上設定してください。
- Cc または Bcc で送りたいときは [Cc で送る] または [Bcc で送る] にタッチします。
- Cc や Bcc はメールを同報するときに使います。「参考までに」といった意味があります。Cc はメールの受信者に他の誰宛に同報されているかわかるのに対し、Bcc はわかりません。ただし、受信者のメールソフトによっては Bcc が見えてしまう場合があります。

#### **5** 手順 1 ~ 4 を繰り返して、送り たい相手を選ぶ

## お知らせ

- すでに宛先に設定したアドレス を選んでタッチすると、[To に変 更]、[Co に変更]、[Boo に変更] が行えます。
- すでに宛先に設定したアドレスを編集して別のアドレスに変更することができます。すでに宛先に設定したアドレスを選んでタッチし、[アドレス編集]にタッチします。文字入力画面が表示されますのでアドレスを編集してください。→「文字入力のしかた」(P38)
- すでに宛先に設定したアドレスを 消去することができます。消去し たいアドレスを選んでタッチし、 [消去]にタッチします。

#### 🜈 [完了]にタッチする



宛先が設定されます。

#### ■アドレスを入力するとき

#### **1** 宛先一覧画面で[新規追加]を 選んでタッチする

→「メールを作成する」(P244)



🥱 [キーボード入力]にタッチする



🦱 アドレスを入力する

→ 「文字入力のしかた」(P38)

🔽 [入力完了]にタッチする

## 5

#### [To で送る] にタッチする



#### (1))) お知らせ

- 宛先はメール 1 件に 1 人以上設 定してください。
- Cc または Bcc で送りたいときは [Cc で送る] または [Bcc で送る] にタッチします。
- Cc や Bcc はメールを同報するときに使います。「参考までに」といった意味があります。Cc はメールの受信者に他の誰宛に同報されているかわかるのに対し、Bcc はわかりません。ただし、受信者のメールソフトによっては Bcc が見えてしまう場合があります。

# 6

#### 手順 1 ~ 5 を繰り返して、送り たい相手を選ぶ

#### (1))) お知らせ

- すでに宛先に設定したアドレス を選んでタッチすると、[To に変 更]、[Cc に変更]、[Bcc に変更] が行えます。
- すでに宛先に設定したアドレスを編集して別のアドレスに変更することができます。すでに宛先に設定したアドレスを選んでタッチし、[アドレス編集]にタッチします。文字入力画面が表示されますのでアドレスを編集してください。→「文字入力のしかた」(P38)
- すでに宛先に設定したアドレスを 消去することができます。消去し たいアドレスを選んでタッチし、 [消去]にタッチします。

#### 🔻 [完了]にタッチする



•

宛先が設定されます。

#### ■マークリストの登録地点を添付 するとき

1

#### 位置情報添付画面で [ マークリ ストから添付 ] にタッチする

→「メールを作成する」(P244)



# 2

#### マークを選んでタッチする



## **アドバイス**

- マークのリストを並び換える場合 は、[マーク順]または[登録順] にタッチします。



マークリストの登録地点が添付されます。

#### ■地図から選んだ地点を添付する とき

1

位置情報添付画面で [地図から添付] にタッチする

→ 「メールを作成する」(P244)



2

添付したい地点にカーソルを合わせて [地点選択]にタッチする



選んだ地点が添付されます。

#### ■目的地を添付するとき

1

位置情報添付画面で [目的地を添付] にタッチする

→ 「メールを作成する」(P244)



目的地が添付されます。

#### ■現在地を添付するとき

1

位置情報添付画面で [現在地を添付] にタッチする

→ 「メールを作成する」(P244)



現在地が添付されます。

#### アドレス帳からメールを作成 するとき 標準

アドレス帳画面からアドレスを選ん で、メールを作成することができます。

#### アドレス帳を表示する

→ 「アドレス帳を表示する | (P306)

#### メールを送りたい相手のアドレ スを選んでタッチする



#### 宛先にするメールアドレスに タッチする



メール作成画面が表示されます。以 降の操作手順は、「メールを作成する | (→P244)の手順2以降と同じです。

#### メールを送信する / 受信する

簡単 標準

送信予約したメールを送信したり、 メールを受信します。



• 簡単操作モードでは、メールの送信はで きません。

#### メール画面で [メール送受信] にタッチする

→ 「メール画面を表示する | (P240)

簡単



標準



メールが送受信され、受信リストが 表示されます。

#### (1))) お知らせ

- 電波状態が悪いと接続されないこ とがあります。
- インターナビ情報センターのメン テナンスなどにより、接続されな いことがあります。
- 受信リストに 1 件もメールがない 場合は表示されません。

#### **メールを読む** 簡単 標準

受信したメールや送信したメールの 内容を確認します。

### お知らせ

簡単操作モードでは、送信したメールを 読むことはできません。



メール画面で [ 受信リスト ] また は [ 送信リスト ] にタッチする

→ 「メール画面を表示する」(P240)



表示するメールを選んでタッチ する



# 3

#### [表示] にタッチする



▾



メールの内容が表示されます。

- メール本文をスクロールさせるときは、メール表示中に ▲、▼ または ★、▼ にタッチします。
- 受信メールでは、[読み上げ] にタッチすると、表示中のメールの内容を読み上げます。
  - → 「メールの読み上げ」(P274)
- [次のメール]、[前のメール]に タッチすると、前後のメールに表 示を切り換えることができます。
- [返信] にタッチすると、表示中の メールの送信者にメールを送ることができます。
  - → 「メールを返信する」(P252)
- [転送] にタッチすると、表示中のメールを転送することができます。→「受信したメールを転送する」 (P253)
- [消去] にタッチすると、表示中の メールを消去することができます。→「メールを消去する」(P254)
- 画像付きのメールであれば、[画像表示]にタッチすると、画像を表示することができます。[画像保存]にタッチすると、画像リストに追加されます。
- 位置情報付きのメールであれば、 [位置情報]にタッチすると、位置 情報の画面が表示されます。

#### お知らせ

- 簡単操作モードでは、[返信]、[転送]は表示されません。
- 送信メールは読み上げることはできません。

# 送信したメールを編集する

標準

宛先を変えて送り直したり、作成途中で保存したメールを編集することができます。

# **イ** メール画面で [送信リスト] に タッチする

→ 「メール画面を表示する」(P240)

# **2** 編集するメールを選んでタッチ する

[表示] にタッチする

4



# [ 再編集 ] にタッチする



# (1))) お知らせ

- [次のメール]、[前のメール] に タッチすると、前後のメールに表 示を切り換えることができます。
- 位置情報付きのメールであれば、 [位置情報]にタッチすると、位 置情報の画面が表示されます。
- [消去] にタッチすると、表示中のメールを消去することができます。→「メールを消去する」(P254)

# メールを返信する

送信者にメールを送ることができます。

# **1** 返信するメールを表示する → [メールを読む] (P251)

🥭 [返信]にタッチする



# 🦱 設定する項目を選んでタッチする



設定できる項目と設定は次のとおりです。

設定項目	設定
[返信先]	[送信者のみ]、[全員]
[本文を引用]	 [する]、[しない]

# (1))) お知らせ

• 宛先を追加する場合は、手順 6 以降のメール作成画面で行います。

# 設定の内容にタッチする

設定が変更されます。

手順3~4を繰り返し、必要 な項目を設定する



### [メール作成]にタッチする



メール作成画面が表示されます。以 降の操作手順は、「メールを作成する | (→P244)の手順2以降と同様に 行います。

# ( ))) お知らせ

- タイトルには、もとのメールのタ イトルの頭に "Re:" が付加され たものが入ります。
- 本文を引用する場合は、引用する 本文の行頭に ">" が自動的に付 きます。

# 受信したメールを転送する

標準

# 転送するメールを表示する

→ 「メールを読む」(P251)

## 「転送] にタッチする



メール作成画面が表示されます。以 降の操作手順は、「メールを作成する」 (→P244)の手順2以降と同様に 行います。



# ( ) お知らせ

タイトルには、もとのメールのタ イトルの頭に "Fw:" が付加され たものが入ります。

# メールを消去する 簡単 標準

- お知らせ
- 簡単操作モードでは、送信メールの消去 はできません。

# **1** 受信リスト画面または送信リスト画面を表示する

- → 「受信メールのリストを表示する」 (P241)
- → 「送信メールのリストを表示する」 (P242)

# **2** 消去するメールを選んでタッチ する

- リストのメールを一括で消去する 場合は、[全消去]にタッチします。

# 🦱 [消去]にタッチする



# 4 [消去する]にタッチする



選んだメールが消去されます。

- **アドバイス**
- メール表示中に [ 消去 ] にタッチ しても消去することができます。

# メールの送信者や宛先をアドレス帳に登録する 簡単 標準

- (1)) お知らせ
- 宛先は"To"に設定された最初の一人目が登録の対象となります。

# **1** 受信リスト画面または送信リスト 画面で登録したいメールを選ぶ

- -----→ 「受信メールのリストを表示する」 (P241)
  - → 「送信メールのリストを表示する」 (P242)
- **2** [送信者登録]または[宛先登録] にタッチする



**3** [新規追加登録]または[上書き 追加登録]にタッチする



[新規追加登録]にタッチしたときは、アドレス帳登録画面が表示されます。[上書き追加登録]にタッチしたときは、アドレス帳上書き追加画面が表示されます。

# (加) お知らせ

- アドレス帳に登録できるアドレス は最大 1000 件です。
- 登録したアドレスはアドレス帳で 編集することができます。
  - → 「アドレスを編集する」 (P308)

#### 新規追加登録

[新規追加登録]にタッチしたときは、アドレ ス帳に新たにアドレスを追加して登録します。



# アドレス帳登録画面を表示する

→「メールの送信者や宛先をアドレ ス帳に登録する」(P254)





# 各項目の内容を入力する

→ 「アドレスを登録する」(P306)



# [入力完了] にタッチする





送信者または宛先のメールアドレスが アドレス帳に登録されます。

#### 上書き追加登録

[上書き追加登録]にタッチしたときは、ア ドレス帳ですでにあるアドレスに送信者また は宛先のメールアドレスを上書きして登録し ます。



# アドレス帳上書き追加画面を表 示する

→「メールの送信者や宛先をアドレ ス帳に登録する / (P254)

# 上書きする登録者を選んでタッ チする



上書き登録したいアドレスの番 号を選んでタッチする





送信者または宛先のメールアドレス がアドレス帳に上書きされて登録さ れます。

# カーカルテ 🕮 🐯





インターナビ・プレミアムクラブが提 供するパーソナル・ホームページのカー カルテと登録情報を同期させて使用し ます。

メンテナンス記録で部品(パーツ)の 交換時期を管理したり、愛車メモに車 検や保険の期限など、お車に関する重 要な情報を登録して、更新時期を管理 したりできます。

お知らせ機能により、更新時期が近づ くと画面に表示したり、メールで通知 したりできるので、重要な更新を見逃 しません。



# (1))) お知らせ

- パーソナル・ホームページとは、インター ナビ・プレミアムクラブが提供するパソ コン・携帯電話向けサービスです。イン ターナビ・プレミアムクラブについては、 「通信機能を使う」の「インターナビ・プ レミアムクラブとは / を参照してくださ U<sub>0</sub> (→P214)
- インターナビ・プレミアムクラブの会員 登録および通信機能の設定、携帯電話の 接続、インターナビ情報センターの認証 (ログイン)を行わないとカーカルテはご 利用できません。詳しくは「通信機能を 使う/の「準備/を参照してください。(→ P216)
- サービス内容は変更する場合があります ので、あらかじめご了承ください。

# カーカルテの登録情報をパーソ ナル・ホームページと同期する

カーカルテのメンテナンス情報や愛 車メモ情報をパーソナル・ホームペー ジと同期することにより、自宅から パソコンなどを使ってメンテナンス 情報や愛車メモ情報を確認できます。

# (の)) お知らせ

- メンテナンス記録や愛車メモを編集した ときには、パーソナル・ホームページと の同期を行ってください。
- パーソナル・ホームページとの同期が必 要なときは、画面上の最終同期日の日付 が以下のように表示されます。



# **1** [メニュー] ボタン →[internavi 情報1にタッチする

### 簡単



# 標準



### 「カーカルテ ] を選んでタッチする



カーカルテ画面が表示されます。

# [パーソナル HP と同期] にタッ チする





同期が完了すると、カーカルテ画面 に戻ります。



# (1)) お知らせ

• 現在時刻が GPS から受信されて いない状態では、正しく同期でき ない場合があります。

# メンテナンス記録を見る

「メニュー] ボタン → [internavi 情報]→[カーカルテ]を選んで タッチする



カーカルテ画面が表示されます。

### [メンテナンス記録] にタッチする



メンテナンス記録画面が表示されます。

# 交換項目を選んでタッチする



つづく →

カーカルテ

パーツには次の4種類のアイコンが表示されます。

🦠: Honda 指定パーツ

Honda 指定パーツ (メンテナンス期限切れ)

■: お客様の登録したパーツ

お客様の登録したパーツ (メンテナンス期限切れ)

# (1)) お知らせ

交換項目(パーツ)は、パーソナル・ホームページとの同期を行うと表示されます。詳しくは「カーカルテの登録情報をパーソナル・ホームページと同期する」を参照してください。(→P256)

# 4

### 「パーツ情報確認]にタッチする





パーツ情報確認画面が表示されます。登録された各パーツの情報を見ることができます。

# ()))) お知らせ

- Honda 指定のパーツ以外に自由 にパーツを追加することができま す。追加したパーツは編集や消去 も行えます。
  - → 「パーツを追加する」(P258)
  - → 「パーツの交換サイクルを変更 する」(P261)
  - → 「パーツを消去する」(P262)

# パーツを追加する

メンテナンス記録にパーツを追加できます。

1

**メンテナンス記録画面を表示する** →「メンテナンス記録を見る」 (P257)

2

### [交換項目追加]にタッチする



3

# [名称]を選んでタッチする



# **4** 登録したいパーツを選んでタッチする



リストにないパーツを登録する場合は、[名称入力]にタッチすると作成することができます。

「交換距離]を選んでタッチする

│ 登録したい距離を選んでタッチ する



[指定なし] または [1000km ごと] ~ [10000km ごと](1000km 単位)、[20000km ごと]~ [100000km ごと](10000km 単位) の範囲で選択できます。

- [交換期間]を選んでタッチする

登録したい期間を選んでタッチ する



[ 指定なし ] または [6 ヶ月ごと ] ~ [10 年ごと ] の範囲で 6 ヶ月単位で 選択できます。

# [ 完了 ] にタッチする



パーツが登録されます。

# お知らせ

- あらかじめ Honda が指定する パーツは除き、登録できるパーツ は 20 個までです。
- 「交換距離」および「交換期間」で共に[指定なし]を設定した場合は、[完了]を選ぶことができません。
- [名称]、[交換距離]、[交換期間] 以外の項目は設定できません。

# 交換記録をかんたんにする

パーツを交換した当日に日付や走行 距離をかんたんに記録することがで きます。

- **1** メンテナンス記録画面を表示する
  →「メンテナンス記録を見る」
  (P257)
- **2** 記録を付けたいパーツを選んで タッチする



👣 [かんたん交換記録]にタッチする



- お知らせ
- お客様の指定パーツを選んでいた 場合は、[記録をする]にタッチ します。
- 4 [記録する] にタッチする



日付と走行距離が記録されます。

# 交換記録を詳細にする

パーツ交換の日付や走行距離をお客様ご自身で指定して記録することができます。

- (1))) お知らせ
- Honda 指定のパーツで以下の操作が行えます。
- **1 メンテナンス記録画面を表示する**→ 「メンテナンス記録を見る」
  (P257)
- **2** 記録を付けたいパーツを選んで タッチする



**3** [マニュアル交換記録]にタッチ する



**4** [交換時走行距離]を選んでタッチする



- **5** 距離を入力し、[完了]にタッチ する
  - → 「文字入力のしかた」(P38)

走行距離が記録されます。

# [交換実施日]を選んでタッチする



7 日付に

# 日付にタッチする



(1)) お知らせ

•[前月]または[次月]にタッチするとカレンダーの月を切り換えることができます。

 $\blacksquare$ 

日付が記録されます。

8

# [完了] にタッチする



# パーツの交換サイクルを変 更する

お客様が追加登録したパーツは、記録 されているメンテナンス情報の交換サ イクルを変更することができます。

(1))) お知らせ

• 変更できるのは、お客様が追加登録した パーツのみで、あらかじめ Honda が指 定するパーツは変更できません。

**1** メンテナンス記録画面を表示する → 「メンテナンス記録を見る」 (P257)

**2** 変更したいパーツを選んでタッチする

**3** [交換サイクルの変更]にタッチ する



**4** 変更したい項目を選んでタッチ する

以降の操作手順は、 $\lceil / (-y \delta E)$  の手順 5 以降と同じです。

# パーツを消去する

お客様が追加登録したパーツは、リストから消去することができます。

# (1))) お知らせ

- 消去できるのは、お客様が追加登録した パーツのみで、あらかじめ Honda が指 定するパーツは消去できません。
- **1** メンテナンス記録画面を表示する → 「メンテナンス記録を見る」 (P257)
- **2** 消去したいパーツを選んでタッチする



▲ [消去する]にタッチする



パーツが消去されます。

# お知らせの設定をする

パーツ交換時期が近づいたことを知らせる方法について設定します。

- **1 メンテナンス記録画面を表示する**→ 「メンテナンス記録を見る」
  (P257)
- **っ** [お知らせ設定]にタッチする



**3** [メッセージ表示 (起動時)] を 選んでタッチする



**4** [する]または[しない]にタッチする



[する]に設定すると、交換時期のおよそ30日前にエンジンスイッチを"I" または"II" にすると、お知らせメッセージを画面に表示します。[しない]に設定すると、メッセージは表示されません。

# 「お知らせメール ] を選んでタッ チする



# 「する]または「しない]にタッ チする



[する]に設定すると交換時期のお よそ30日前にメールで通知します。 [しない]に設定すると、メールによ る通知はありません。



お知らせが設定されます。 お知らせ設定を有効にするにはパー

ソナル・ホームページの同期が必要 です。

→「カーカルテの登録情報をパー ソナル・ホームページと同期する / (P256)

# 愛車プロフィールを設定する

適切なメンテナンス時期をお知らせ するために、普段の車の利用状態を 設定します。



# りりお知らせ

愛車プロフィールをご利用になるには、 パーソナル・ホームページとの同期が必 要です。詳しくは、「カーカルテの登録情 報をパーソナル・ホームページと同期す る / (→ P256) を参照してください。



# カーカルテ画面を表示する

→「メンテナンス記録を見る」 (P257)



### 「愛車メモ]にタッチする



# 「 愛車プロフィール ] にタッチする



愛車プロフィール画面が表示されます。



•[車の利用]以外の項目は、本機 の操作で編集できません。パーソ ナル・ホームページで編集してく ださい。

#### 車の利用状態を設定する

普段の車の利用状態について条件を設定します。



### 愛車プロフィール画面を表示する

→ 「愛車プロフィールを設定する | (P263)



# 「車の利用 ] にタッチする



# 該当する項目を選んでタッチする



タッチするたびに、「はい]と空欄が 入れ換わります。走行距離の30% 以上が当てはまる項目のみ[はい] にしてください。

# 「設定終了] にタッチする



車の利用状態が設定されます。

# 緊急連絡先を設定する

緊急時の連絡先として Honda 販売 店の担当者や保険会社、ロードサー ビスの電話番号などを登録します。

# (1)) お知らせ

• 緊急連絡先を設定するには、パーソナ ル・ホームページとの同期が必要です。 詳しくは、「カーカルテの登録情報をパー ソナル・ホームページと同期する | (→ P256) を参照してください。

## カーカルテ画面を表示する

**→**「メンテナンス記録を見る| (P257)

# 「愛車メモ] にタッチする

# 「緊急連絡先]にタッチする



# [My ディーラー]→[担当者]を 選んでタッチする





#### (1))) お知らせ

• Mv ディーラーの [担当者]以外の 項目は、本機の操作で編集できま せん。パーソナル・ホームページ で編集してください。

名前を入力し、[入力完了]に タッチする

→ 「文字入力のしかた」(P38)

**6** [任意保険]にタッチし、設定する項目を選んでタッチする



フ 文字や数字を入力し、[入力完了] または[完了]にタッチする

→ 「文字入力のしかた | (P38)

**8** [ロードサービス]にタッチし、 設定する項目を選んでタッチする



タ 文字や数字を入力し、[入力完了] または[完了]にタッチする

→ 「文字入力のしかた」(P38)



緊急連絡先が登録されます。

# お知らせ

- 緊急連絡先画面から電話をかける 場合は、[発信]にタッチします。
- 電話のメニューから緊急連絡先 に電話をかけることもできます。→「緊急連絡先に電話する」
  - →「緊急連絡先に電話する」 (P303)

# マイカースケジュールを設 <u>定する</u>

マイカースケジュールに設定しておくと、車検時期が近づいたときなどに画面のメッセージやメールで教えてくれます。

**1** カーカルテ画面を表示する

→ 「×ンテナンス記録を

【 → 「メンテナンス記録を見る」 - *(P257*)

🥱 [愛車メモ]にタッチする

**3** [マイカースケジュール]にタッチする



項目を選んでタッチする



┏ 設定したい予定にタッチする



[ 車検 ]、[ 任意保険 ]、[ ロードサービス] は、[1 年後 ]、[2 年後 ]、[3 年後 ] から選べます。

[ 免許 ] は、[2 年後 ]、[3 年後 ]、[5 年後 ] から選べます。

必要な項目すべてに手順4~5を繰り返してスケジュールを入力します。

つづく→

#### 直接日付を指定する場合

[カレンダー] にタッチすると、カレ ンダー画面が表示されます。



• [ 前月 ] または [ 次月 ] にタッチす るとカレンダーの月を切り換える ことができます。








# お知らせ設定をする

以降の操作手順は、「お知らせの設定 をする」(→P262)の手順3以降 と同じです。

# インターナビ・ウェザーを見る 🕮 👺



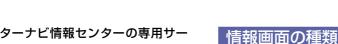

インターナビ情報センターの専用サー バーから地域の気象情報を取得して、 気象状況を画面に表示させることがで きます。

# (1)) お知らせ

- インターナビ・ウェザーを見るには、イ ンターナビ・プレミアムクラブにご入会 いただく必要があります。インターナビ・ プレミアムクラブについては、「通信機能 を使う | の「インターナビ・プレミアム クラブとは / を参照してください。(→ P214)
- インターナビ・プレミアムクラブの会員 登録および通信機能の設定、携帯電話の 接続、インターナビ情報センターの認証 (ログイン)を行わないとインターナビ・ ウェザーのサービスはご利用できません。 詳しくは「通信機能を使う」の「準備」 を参照してください。(→P216)
- サービスの内容は変更する場合がありま すので、あらかじめご了承ください。

#### 気象情報

気象情報は、目的地または任意の地点の気象 情報を見る操作を行ったときのほか、目的地 を設定して最初のルート計算を行うときなど に取得されます。

気象情報のデータの取得が終わったあとに現 在地画面で「現在地」ボタンを押すか、スク ロールすると、自車位置周辺または、カーソ ル地点周辺の天気が気象予報アイコンで画面 左上に表示されます。

気象予報アイコン



現在地画面やスクロール中の画面では、簡易 気象予報アイコンが表示されます。(例:■) 現在地やカーソル地点周辺が気象情報の取得 エリア外のときは、画面左上に「未」または 「未受信」と表示されます。

[詳細な天気情報表示]を[する]に設定し ていると、気象情報の取得後に天気予報や台 風情報、警報・注意報などの詳細な天気情報 を表示させることができます。

- → 「取得情報の設定をする | (P272)
- → 「詳細な天気情報を見る | (P271) 3D マップ、ドライビングマップ表示時は、 気象情報に応じて空の色が変化します。

#### 気象警戒エリアの表示

地図のスケールが 5km 以下の場合に表示している地図内に、降雨・降雪、落雷、津波の気象情報がある気象警戒エリアを含んでいれば、そのエリアに対して各マークを表示します。



降雨・降雪のマークは、降水量によって変わります。

降水量	降雨メッシュ	降雪メッシュ
3~9mm	1	
10~19mm	1.	
20 ~ 39mm	1 1	• • • •
40mm以上		

雷は 🍠 マークで表示されます。



津波の表示は、予報の規模によって表示が変わります。

津波注意報	津波警報	大津波警報
	_	

# (1))) お知らせ

- 地図上に降雨・降雪、落雷、津波のマーク は以下のすべての状態がそろっているとき 表示できます。
  - 5km 以下のスケールのとき
  - [気象警戒エリア表示]が[する]のとき
  - → 「取得情報の設定をする」(P272)
- 気象予報アイコンの天気マークは、表示されている時刻の予報天気を示しています。
- 降雨・降雪、落雷、津波の現況情報は、 取得後30分を期限として表示されます。
- 気象情報は、要求に応じて専用サーバー から取得します。データが取得できてい ないときは、気象情報は表示されません。
- 専用サーバーによる天気予報サービスは、 予告なく中断、停止される場合があります。

#### 天気予報表示

受信した気象情報に天気予報の情報が含まれているときは、「今日・明日の天気」 または「週間天気予報」を見ることができます。

#### 今日・明日の天気



#### 週間天気予報



便

お天気のアイコンには次の種類があります。

#### 今日・明日の天気アイコン

快晴	•	き
晴れ	<b>Q</b>	*
薄曇り		-
曇り	>	
弱い雨 (10mm/h 未満)	11111	
強い雨 (10mm/h 以上)		
みぞれ		
弱い湿雪 (5mm/h 未満)		,,,,,,
強い湿雪 (5mm/h 以上)		
弱い乾雪 (5mm/h 未満)		
強い乾雪 (5mm/h 以上)		

#### 週間天気予報アイコン

晴れ	<u> </u>	雨	100
晴れのち曇り	<u> </u>	雨のち晴れ	*
晴れのち雨	F	雨のち曇り	
晴れのち雪	F	雨のち雪	M.
晴れ時々曇り	<u> </u>	雨時々晴れ	<b>740</b>
晴れ時々雨	N000	雨時々曇り	
晴れ時々雪	- F	雨時々雪	
	E SHOW		1000
曇り	2 9	事 1	
<b>曇り</b> <b>曇りのち晴れ</b>		雪のち晴れ	
曇りのち晴れ		雪のち晴れ	
<b>曇りのち晴れ</b> <b>曇りのち雨</b>		雪のち晴れ	
<b>曇りのち晴れ</b> <b>曇りのち雨</b> <b>曇りのち雪</b>		雪のち晴れ 雪のち曇り	

# (1))) お知らせ

• [マーク説明] にタッチすると、天気アイ コンの説明を表示させることができます。

#### 台風情報

受信した気象情報に台風の情報が含まれているときは、進路や詳細情報を表示します。





#### 警報・注意報

受信した気象情報に警報・注意報の情報が含まれているときは、発表時刻、該当地域、内容を表示します。



# 気象情報を取得する

目的地や任意の地点の気象情報を見ることができます。



[メニュー] ボタン →[internavi 情報] にタッチする





標準



2

[internavi ウェザー] を選んで タッチする



[任意地点天気情報]または[目的地方面天気情報]、[現在地周辺の天気情報]を選んでタッチ



[目的地方面天気情報]または[現在地周辺の天気情報]を選んだ場合は、気象情報の画面(→P267)が表示されます。[任意地点天気情報]を選んだ場合は、手順4へ進みます。

アドバイス

回線を切断する場合は、カスタマイズメニュー(ワンプッシュメニュー)(→ P26)で[回線切断]にタッチします。

4

気象情報が知りたい地点にカー ソルを合わせて [internavi VICS 接続] にタッチする



▼

気象情報が取得されます。

→ 「気象情報 | (P267)



(1))) お知らせ

サーバー側からメンテナンスなどの事前予告情報があるときはメッセージが表示され、気象情報の取得処理は継続されます。

# □ アドバイス

- 目的地を設定しているときに、カスタマイズメニューから [internavi ヴェダイレクト] → [internavi ヴェザー] にタッチすると、目的地周辺の気象情報を表示させることができます。→ [internavi ダイレクトを使う] (P235)
- [ルート案内開始時連動取得]を [する]に設定しておくと、目的地 設定後の最初のルート計算時に自 動的に気象情報が取得されます。
  - → 「機能設定」(P182)
  - →「取得情報の設定をする I(P272)

# 詳細な天気情報を見る

気象情報を取得すると、さらに「今日・明日の天気」と「週間天気予報」を見ることができます。台風情報や警報・注意報がある場合は、優先して表示されます。

# (1))) お知らせ

詳細な天気情報を見るには、[詳細な天気情報表示]を[する]に設定しておく必要があります。→「取得情報の設定をする」(P272)



# 気象情報を取得する

→ 「気象情報を取得する | (P270)



今日・明日の天気予報が表示されます。

→ 「天気予報表示」(P268)

## 警報・注意報があるとき

取得した気象情報に警報・注意報が 含まれていると、警報・注意報情報 の画面が表示されます。



→「警報·注意報」(P269)

## 台風情報があるとき

取得した気象情報に台風情報が含まれていて、案内中のルートが台風の予想進路にあたる場合には、台風情報の画面が表示されます。



→ 「台風情報」(P269)

# [次の情報]または[前の情報]にタッチし、見たい情報を表示する

# お知らせ

- 取得した気象情報に詳細な天気情報が含まれていないときは、表示されません。
- インターナビ情報センターからの お知らせ情報を受信した場合は、 最初にお知らせが表示されます。
- インターナビ VICS の簡易図形を受信した場合は、気象情報の前に表示されます。([簡易図形割込み](→P182)が[する]のとき)

つづく →

# がからせ

- 取得した気象情報に台風情報や警報・注意報が含まれる場合は、天 気予報画面の前にこれらの情報が表示されます。
- ・ルート計算などでナビゲーション システムが自動的に取得した気象 情報に、台風情報や警報・注意報 が含まれていた場合にも、台風情 報や警報・注意報の画面が表示されます。

# 取得情報の履歴を確認する

これまで取得した気象情報を20件まで表示することができます。

【 [メニュー] ボタン→[internavi 情報]→[internavi ウェザー] にタッチする

internavi ウェザー画面が表示され ます。

**2** [取得情報履歴]を選んでタッチ する

履歴リストが表示されます。

**3** 確認したい履歴を選んでタッチ する



(1))) お知らせ

• 履歴を消去するときは、[全消去] にタッチします。

# **4** 確認したい詳細情報を選んで タッチする



[天気予報]、[警報注意報]、[台風情報]から選択できます。なお、選んだ履歴に存在しない詳細情報は表示されません。

詳細情報が表示されます。

# 取得情報の設定をする

**1** [メニュー] ボタン → [internavi 情報] → [internavi ウェザー] にタッチする

internavi ウェザー画面が表示され ます。

🤦 [取得情報設定]にタッチする



項目を選んでタッチする



な

-ドを使

#### 設定項目 設定内容

#### 「気象警戒エリ 降雨、降雪、雷、津 ア表示 1

波のアイコンを地図 に表示するかしない かを選びます。

#### 「気象予報アイ 地図画面の左上に気 コン表示 ]

象予報アイコンを表 示するかしないかを 選びます。

#### 「気象警戒エリア ルート上に注意すべ お知らせ1

き警戒エリアがあっ た場合に、案内をす るかしないかを選び ます。

#### 「ルート案内開 始時連動取得]

[する]に設定する と、目的地設定後の ルート計算時にイン ターナビ VICS の交 诵情報を受信したと き、同時に天気情報 を取得することがで きます。

また、VICS 設定の [情報受信接続設定] を [ 状況変化時 ] ( → P181) に設定して いたとき、サーバー に接続して天気情報 に変化があれば自動 的に情報を取得する ことができます。

# 報表示]

[詳細な天気情 天気情報取得後に詳 細な天気情報を表示 するかしないかを選 びます。

「**天気音声案内**] 「ルート案内開始時 連動取得]が[する] のとき、ルート計算 後、取得した到着予 想時刻の天気予報お よび警戒・注意報の 内容を読み上げるか 読み上げないかを選 ぶことができます。

# アドバイス

すべての設定を初期値に戻す場合 は、「初期値にする」にタッチし ます。

# 「する]または[しない]にタッ チする



# 手順3~4を繰り返し、各項目 を設定する



#### [設定終了] にタッチする





取得情報の設定が完了します。

# 読み上げ機能について 🕮 🐯





走行中は安全のため、コンテンツ画面 の文字情報やメールの内容は画面に表 示されません。

受信したメールや読み上げ機能に対応 したコンテンツ画面では、内容を読み 上げることができます。



• 読み上げる内容が表示されている内容と 若干異なる場合があります。

# コンテンツ画面の読み上げ

コンテンツ表示画面で [読み上 げ 1 にタッチする





読み上げ画面が表示され、自動的に 読み上げが開始します。

# (1))) お知らせ

- [ 停止] にタッチすると、読み上 げを終了します。再度読み上げる 場合は、[再生]にタッチします。
- [前の情報]または[次の情報]に タッチすると、読み上げる内容を 選ぶことができます。

# りりお知らせ

- 音量を調節する場合は、[-]ま たは[+]にタッチします。
- 元の情報画面に戻る場合は、「本 文表示1にタッチします。

# メールの読み上げ

メール画面で [メール読み上げ] にタッチする

→ 「メール画面を表示する」(P240)

簡単



標準



読み上げ画面が表示され、自動的に 読み上げが開始します。

# (1))) お知らせ

- 読み上げさせることができるの は、受信メールのみです。
- [次のメール]または[前のメール] にタッチすると、他のメールを読 み上げることができます。

# アドバイス

受信メール表示画面でも右側のメ ニューから [読み上げ] にタッチ すると、メールを音声で読み上げ ることができます。



• 簡単操作モードでは送信メール画 面を表示することはできません。

# 再度読み上げるには

直前に読み上げたメールや情報画面 の内容を再度読み上げることができ ます。

# internavi ダイレクトメニュー を表示する

→ 「internavi ダイレクトを使う | (P235)



# [読み上げ再開] にタッチする




読み上げ画面が表示され、直前の内 容が読み上げられます。

# (1))) お知らせ

- 読み上げた内容がない場合、「読 み上げ再開]は表示されません。
- 読み上げた内容は、エンジンス イッチを "O" にするまで消えま せんな
- 読み上げを開始しないときもあり ます。

М	E	M	O

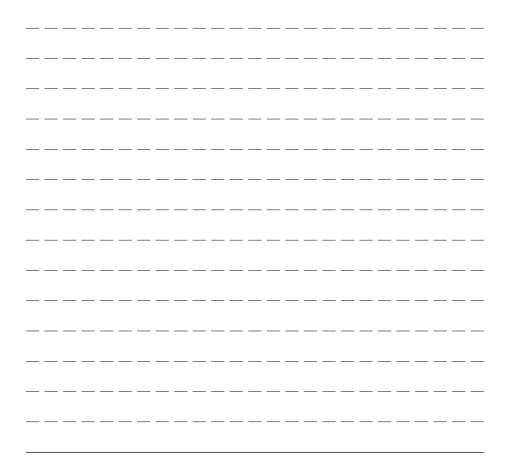

# カードを使う

カードを接続する	278
MP3/WMA ファイルについて	279
	280
カードの詳細情報を確認する	280
カードの保存情報を確認する	281
カードの保存情報を編集する	282
ナビ本体側の情報を編集する	283
PC カードを初期化する	284

# カードを接続する

で自宅のパソコンでインターナビ・プレミアムクラブのホームページからスポット情報を PC カードにダウンロードすると、そのスポット情報をナビゲーションシステムのマークリストに追加することができます。

また、ナビゲーションシステムに登録された画像やマークリストを、保存したり読み込むことができます。さらに、PC カードに保存された画像を壁紙に設定することができます。

# ●お願い

- 読み込みや書き込みの最中に PC カードを抜くと保存されたデータが消えてしまう場合がありますので、カードを途中で抜かないでください。
- PC カードは精密機器です。製品の取扱説 明書をよく読んでから使用してください。
- 車内に放置するなどの要因による破損が ありましても、保証いたしかねますので あらかじめご了承ください。
- 画像の設定(または変更)操作をした直後は、エンジンスイッチを"0"にしたり、PCカードを抜かないでください。登録にエラーが発生したり、PCカードのデータが壊れることがあります。

# (1))) お知らせ

- PC カードは、Honda インターナビシステム対応の PC カードを使用してください。
- PCカードの使いかたに関する情報は、 インターナビ・プレミアムクラブのホームページで掲載しています。 ホームページアドレス:
   http://premium-club.ip/
- Honda インターナビシステムでお使いの PC カードに Honda インターナビシステム以外のデータを保存するとデータが破損するおそれがあります。PC カードはHonda インターナビシステム専用でで使用になることをお勧めします。

#### PC カードの入れかた

ナビゲーションシステム本体に PC カードを 差し込みます。


# ▲ 注意

• CD、DVD ビデオディスクを出し 入れしたあとは、必ずパネルを閉め てください。パネルが開いていると、 衝突したときなどにパネルにぶつ かって思わぬ事故につながります。




# [OPEN] ボタンを押す

パネルがスライドします。

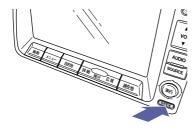

2

# PC カード挿入口に PC カード を差し込む

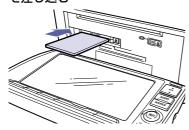

# お知らせ

- おもて面を上にして、カードに記載されている矢印の向きに差し込んでください。
- PC カードの [▲] ボタン (PC カード取り出しボタン) が手前に出るまでしっかりと差し込んでください。

## PC カードの出しかた

1

# PC カードの [▲] ボタン (PC カード取り出しボタン ) を押す



PC カードが出てきます。 取り出した PC カードはケースに入れて保管してください。

2

# │ [CLOSE] ボタンを押し、パネ ルを閉める

パネルがスライドします。



# ■ MP3/WMA ファイルについて

ご自宅のパソコンなどで MP3 ファイルまたは、WMA ファイルを PC カードに収録すると、サウンドコンテナで再生することができます。

- → [MP3 ファイルについて] (P339)
- → [WMA ファイルについて] (P341)
- → 「サウンドコンテナの聞きかた」(P388)

# カードの操作 🕮

PC カードは工夫しだいでさまざまな用 途に利用できます。例えば、大切なデー タのバックアップや友人とのデータ交 換などのように、Honda インターナビ システムをさらに活用するための補助 記憶媒体として役立ちます。

# カードの詳細情報を確認する

PC カードの名称、種別、使用容量、 空き容量を確認することができます。



[メニュー]ボタン→[付加機能] にタッチする





#### [各種情報] にタッチする

使加級語	
企业模块	第一家院集
845 115	シータレッドチード
潜走来走	12933X
學統論是	三一分一定至义得集
スケジュール放定	

#### [PC カード情報] にタッチする





PC カードの詳細情報が表示されます。



#### 【別)) お知らせ

• [初期化する] にタッチすると PC カードを初期化することができま す。 *→ 「PC カードを初期化する* / (P284)

# カードの保存情報を確認する

PC カードに保存されている情報を 確認することができます。

# りりお知らせ

• 本機で PC カードの保存情報を確認でき る件数は次のとおりです。

壁紙	200件
アドレス帳	1000件
スケジュール	全てのスケジュール
マークリスト	200件
ユーザーランドマーク	100件
非表示設定データ	
回避エリア	100件

- PC カードの容量によって、上記の件数 を保存できないことがあります。
- 1 つあたり 2MB 以上のファイルは認識 されません。
- 壁紙、アドレス帳では、PCカード内の フォルダ(ディレクトリ)は8階層(ルー トディレクトリを含む)まで認識できま す。(スケジュールはルートディレクトリ のみ)
- 壁紙で保存できる画像ファイルの形式は JPEG、BMP です。
- 画像が付いたマークも保存できます。
- アドレス帳は本機の操作で、PC カード に保存することはできません。アドレス 帳を本機に読み込むには、あらかじめご 自宅のパソコンなどで、vCard形式のデー タを PC カードに保存しておく必要があ ります。
- シークレットモードが設定されていると マークリストのマーク情報およびアドレ ス帳を確認することができません。
  - → 「シークレットモードを使う」(P328)

# 「メニュー] ボタン → 「付加機能] にタッチする



# 「データ編集]にタッチする



### [PC カード編集] にタッチする



# [PC カードデータ] にタッチする



PC カードデータのリスト画面が表 示されます。



• [ナビ本体データ] にタッチする と、ナビ本体側の情報を編集する ことができます。 → *「ナビ本体側* の情報を編集する / (P283)

つづく →

# お願い

保存中のメッセージが表示されて いる間は、エンジンスイッチを "O" にしたり、PC カードを抜 かないでください。

# (1))) お知らせ

PC カードの容量が不足している と、メッセージが表示され、保存 することができません。

# カードの保存情報を編集する

PC カード内に保存された各情報を 編集することができます。



PC カードデータのリスト画面 で、編集したい項目を選んでタッ チする

→「カードの保存情報を確認する | (P281)





# 「個別編集]にタッチする





選んだ項目すべてのデータをハー ドディスク内に保存する場合は、 [一括コピー]にタッチします。



各項目の編集画面が表示されます。 以降の操作は、次の参照項目と同様 に行います。

#### PC カードの編集項目

#### 「壁紙)

「画像を確認する」(→ P313) と同様の操作で、壁 紙の設定、確認、消去が行 えます。

[アドレス帳] 「PC カードからアドレス帳 *を読み込む」(→P311)と* 同様の操作で、PCカード からのデータ読み込み、消 去が行えます。

[**スケジュール**] 「PC カードへのスケジュー

ルの保存/読み込み / (→ P322)と同様の操作で、 PC カードへの保存、読み 込み、消去を行うことがで きます。

[マークリスト] 「PC カードへのマークの保 存/読み込み | (→ P82)と 同様の操作で、PCカード への保存、読み込み、消去 を行うことができます。

[ユーザーランドマーク] 「PC カードへのユーザーラ ンドマークの保存/読み込 み / (→ P194) と同様の操 作で、PC カードへの保存、 読み込み、消去を行うこと ができます。

[回避エリア] 「PC カードへの回避エリア 情報の保存/読み込み / (→ P206) と 同 様 の 操 作 で、 PC カードへの保存、読み込 み、消去を行うことができ ます。

「非表示設定データ」「PC カードへの非表示設定 データの保存/読み込み/ (→P199)と同様の操作で、 PC カードへの保存、読み 込み、消去を行うことがで きます。

# ナビ本体側の情報を編集する

ハードディスク内に保存された各情 報を編集することができます。

# PC カードデータのリスト画面で、 「ナビ本体データ] にタッチする

→「カードの保存情報を確認する | (P281)

# 編集したい項目にタッチする



#### 「個別編集 ] にタッチする



# (1)) お知らせ

- 選んだ項目すべてのデータを PC カード内に保存する場合は、「一 括コピー1にタッチします。
- アドレス帳は[一括コピー]を選 ぶことはできません。(本機から PC カードにアドレス帳のデータ を保存することはできません。)



各項目の編集画面が表示されます。 以降の操作は、次の参照項目と同様 に行います。



### りお願い

保存中のメッセージが表示されて いる間は、エンジンスイッチを "O" にしたり、PC カードを抜 かないでください。

#### ナビ本体側の編集項目

「壁紙 ]

壁紙画面が表示され、「画像 を確認する | (→P313)と 同様の操作で、壁紙の設定、 確認、消去が行えます。

「アドレス帳 1 アドレス帳のリストが表示 され、「アドレス帳を登録 /編集する」(→P306)と 同様の操作で、新規登録、 詳細情報の編集、消去など が行えます。

「**スケジュール** 1 スケジュールリストが表示 され、「スケジュールリスト を見る / (→ P321) と同様 の操作で、実行、編集、消 去が行えます。

「マークリスト マークのリスト画面が表示 され、「マークを登録/編集 *する | (→P77)* と同様の操 作で、目的地セット、マー ク情報編集、消去、パーソ ナル・ホームページとの同 期などが行えます。

[ユーサーラントマーク] ユーザーランドマークのリ ストが表示され、*「ユーザー* ランドマークを登録/編集 する/ (→P192)と同様の 操作で、新規登録、マーク 情報編集、消去などが行え ます。

[回避エリア] 回避エリアのリストが表示 され、「回避エリアを登録 /編集する | (→P203)と 同様の操作で、新規登録、 回避エリア情報編集、消去 などが行えます。

[**非表示設定データ**] 非表示設定データのリス

トが表示され、「非表示設 定データを解除する / (→ P198) と同様の操作で、非 表示にしたランドマークを 再び地図上に表示させるこ とができます。

# PC カードを初期化する 🕮

PC カードを初期化すると、PC カード 内のデータをすべて消去することがで きます。



# の お願い

データを消去すると、復元することはで きません。重要なデータでないことを確 認してから消去してください。



# [メニュー] ボタン→[付加機能] にタッチする





### [ 各種情報 ] にタッチする



# [PC カード情報] にタッチする



#### 「初期化する] にタッチする



# 「初期化する] にタッチする



#### PC カードが初期化されます。



#### 、 お願い

• 初期化中のメッセージが表示され ている間は、エンジンスイッチを "O" にしたり、PC カードを抜 かないでください。

# ハンズフリー電話を使う

286
286
286
287
287
288
289
289
290
291
291
291
292
292
293
293
294
295
297
297
297
298
299
300
300
300
301
301
302
302
303
304

# 進備 簡単 標準





ハンズフリー電話を使う前に携帯電話 を接続します。

# ハンズフリー電話について

話しかたによっては相手先に声が 伝わりにくい場合や、相手の声 が聞こえにくい場合があります。 ハンズフリー電話同士の通話、騒音 の大きい環境下での通話など、使用 条件によっては通話しづらい場合が あります。また相手の電話の種類や 電話回線の組み合わせにより不自然 な音となる場合があります。

# お願い

• 交通量の多い市街地や狭い道での操作は 避けてください。

# (1))) お知らせ

- 通話時は、大きめの声ではっきりとお話 しください。
- 電話機のノイズキャンセラー機能、パワー セーブ機能はなるべく「OFF」に設定し ておいてください。
- 通話中は窓を閉めてお話しください。
- Bluetooth 方式以外の携帯電話を接続す る場合は、別売の接続ケーブルが必要に なります。Honda 販売店にご相談くだ さい。
- 携帯電話の接続コネクターからは、携帯 電話用の電源は供給されていません。
- 携帯電話は、PDC 方式、au(CDMA 1X) 方式および Bluetooth( ブルートゥース ) 方式に対応しているものを使用してくだ さい。ただし、携帯電話の種類によっては、 ご利用になれない場合やご利用いただけ る機能に制限がある場合があります。

# (1)) お知らせ

- Bluetooth 接続された携帯電話を直接操 作して発信すると、携帯電話の機種によっ ては、ハンズフリー通話にならない場合 があります。
- Bluetooth 通信機能のない、NTTドコ モの「FOMA/フォーマ」には対応して おりません。
- Bluetooth 通信機能のない、ソフトバン クの「3G」には対応しておりません。
- Bluetooth 通信機能のない、auの 「CDMA 1X WIN」には、一部の機種を 除いて対応しておりません。
- Bluetooth 環境でパケット通信中は、 Honda インターナビシステムで電話を受 けることができません。
- 携帯電話の対応機種については、インター ナビ・プレミアムクラブのホームページ をご覧ください。 ホームページアドレス: http://premium-club.ip/
- ※「FOMA/フォーマ」は NTT ドコモの登録商標です。

# 携帯電話を接続する

携帯電話の接続のしかたについて は「通信機能を使う」の「準備」(→ P216) を参照してください。

# (1))) お知らせ

• 携帯電話の「ダイヤルロック」、「オート ロック」などの機能を解除してから接続 してください。

# ハンズフリー電話の設定 🕮 👺



• ワンタッチダイヤル、電話帳、発信着信 履歴にはシークレットモードが設定され ています。シークレットモードを設定す ると電話帳、発着信履歴はメニュー画面 から選択できなくなります。また、ワン タッチダイヤルでは、登録されている項 目が「\* |で表示されます。 → 「シークレッ トモードを使う / (P328)

# 電話の設定をする

通話中画面表示や自動着信の設定、通 話音量、着信音量の設定方法を説明し ます。



「メニュー] ボタン →[ 設定を変 える ]→[ 電話設定] にタッチする



標準

「メニュー] ボタン→[機能設定] →「電話設定」にタッチする



通信機能設定画面が表示されます。

# りりお知らせ

「メニュー」ボタン→「電話」(簡単操作 モードは [ 電話をかける ]) → [ 電話設定 ] からも同様に設定できます。

### 設定する項目を選んでタッチする



設定できる項目と設定は次のとおり です。

設定

設定項目

「アドレフ帳

「アトレス帳	→ 捞用电站の电
読み込み]	話帳を読み込む」
	(P289)
アドレス帳	→「携帯電話の電
追加]	話帳を読み込む」
	(P289)
[ 通話中画面	<b>[する]</b> 、[ しない ]
表示]	
[自動着信]	<b>[する]</b> 、[ しない]
[電話着信音量]	7段階(O含まず) <b>[4</b> ]
[電話通話音量]	7段階(O含まず) <b>[4</b> ]

※太字は初期状態を示します。

つづく →

# (1))) お知らせ

• [ 自動着信 ] を [ する ] に設定して も、携帯電話のメッセージサービ ス、留守番サービス、転送サービ スを5秒より短い設定にしていた 場合や、呼出しなしにしておいた 場合は、自動着信せず、携帯電話 の設定が優先されます。



#### 手順2を繰り返し、項目を設定 する

- アドバイス
- [初期値にする]にタッチします。



#### [設定終了]にタッチする



#### 通話音量 / 着信音量を調節する

スピーカーから聞こえてくる相手の 声の大きさ、または電話がかかって きたときにスピーカーから聞こえて くる着信音の大きさを調節すること ができます。



### 電話設定画面で[電話着信音量] または[電話通話音量]を選ん でタッチする

→ 「電話の設定をする | (P287)



#### [ー]または[+]にタッチする



#### [決定] にタッチする



音量が設定されます。



#### アドバイス

• 通話中に通話音量を調節するには [通話音量]の[-]または[+] にタッチします。

#### 雷話帳

電話帳は、アドレス帳 (→ P306) に 登録された名前と電話番号を抜粋し て表示したものです。アドレス帳に 登録した電話番号を確認したり電話 をかけることができます。

#### ■携帯電話の電話帳を読み込む

携帯電話に登録されている電話番号のリスト をアドレス帳 (→ P306) に読み込むと、ハ ンズフリー機能の電話帳として使用できま す。電話番号は、最大 1000 件の転送がで きます。

# アドバイス

アドレス帳の登録 / 編集について詳しく は、「アドレス帳を登録/編集する! (→ P306) を参照してください。

### 【別)お知らせ

- 読み込み中に[中止]にタッチすると、 読み込みを中止します。
- 一度読み込みを完了したアドレス帳は、 [アドレス帳読み込み]で新しく読み込む まで保持されます。
- [アドレス帳読み込み]で新しく読み込む と、すべてが上書きされ、古いアドレス 帳は消去されます。
- グループ番号が 20 番以降の電話帳を読 み込むとアドレス帳 (→P306) をグルー プ番号順に表示したとき、"\*"で管 理されます。
- 「読み | のない電話帳を読み込むとアド レス帳 (→ P306) を名前順に表示した とき、"\*"で管理されます。
- 携帯電話の機種によっては、電話番号を 1000 件まで読み込めない場合があります。
- 携帯電話側にシークレットの設定がされ ているものは、読み込まれません。
- 携帯電話の種類によっては、読み込んだ 登録名称が正しく表示できないことがあ ります。

### 電話設定画面で「アドレス帳読 み込み]または[アドレス帳追 加 ] を選んでタッチする

→ 「電話の設定をする | (P287)



「**アドレス帳** 現在のアドレス 帳のデータがす 読み込み1

べて消去され、携 帯電話からデータ を読み込みます。

「アドレス帳 携帯電話からデー 夕を読み込み、現 追加1

> のデータに追加 されます。[アド レス帳追加]を選 んだ場合は、手

順3に進みます。

在のアドレス帳



#### りりお知らせ

名前のないデータは電話帳には表 示されません。



### 「読み込む]にタッチする



Bluetooth 接続の場合、この後は携 帯電話側から電話帳データを転送す る操作を行ってください。詳しくは携 帯電話の取扱説明書をご覧ください。

つづく →

# (1))) お知らせ

• Bluetooth 対応の携帯電話から 電話帳を読み込む方法について、 詳しくはインターナビ・プレミア ムクラブのホームページをご覧く ださい。

ホームページアドレス: http://premium-club.jp/

# 3

# 携帯電話の暗証番号を入力する

→ 「文字入力のしかた」(P38)





#### [完了] にタッチする

▼

データが転送されます。

# (1))) お知らせ

- 暗証番号を入力すると、他人に読み 取られないように "\*" で表示され ます。
- 携帯電話の事業者によっては、暗 証番号を次の2種類用意している 場合があります。
  - 電話機本体の各種機能を操作するためのもの
  - 通信会社による各種サービスを 一般電話から利用するためのも の(携帯電話契約時に登録した 暗証番号)

ご利用の携帯電話によっては、どちらの暗証番号を入力するかが異なります。一方の暗証番号で転送できないときは、もう一方の暗証番号を入力してください。

#### ■電話帳を確認する

電話帳を確認することができます。



#### 簡単

[ メニュー ] ボタン →[ 電話をか ける ] にタッチする



#### 標準

#### [メニュー] ボタン →[ 電話] に タッチする





電話のメニューが表示されます。

# 2

#### [ 雷話帳 ] にタッチする







電話帳画面が表示されます。

を

#### ■電話帳を消去する

電話帳画面から電話帳のデータを消去するこ とはできません。電話帳のデータを消去する 場合は、アドレス帳から行います。→「アド レスを消去する | (P308)

# ワンタッチダイヤル

#### ■登録する

携帯電話からアドレス帳に電話番号データを 読み込むと、メモリー番号の小さい順に5 件のデータが、自動的にワンタッチダイヤル に登録されます。

登録された電話番号データは次の手順で変更 できます。



#### 電話帳画面を表示する

→ 「電話帳を確認する | (P290)



登録したい相手を選んでタッチ する



#### [ 詳細情報 ] にタッチする



アドレス帳の詳細情報が表示されます。



• [(電話番号)] または [ 発信] にタッ チすると、選んだ相手に電話をか けることができます。→「電話帳 でかける | (P293)

#### 登録したいワンタッチ番号に タッチする



選んだワンタッチ番号に電話番号 データが登録されます。



#### (1)) お知らせ

- 再度、携帯電話からアドレス帳に 電話番号を読み込むと、メモリー 番号の小さい順に5件のデータで ワンタッチダイヤルが上書きされ ます。
- 別の電話番号をワンタッチダイヤ ルに登録、またはアドレス帳の データを消去 (→ P308) するま で、ワンタッチダイヤルは消去で きません。
- 読み込んだデータに情報がない詳 細項目は空白になります。また、 各項目の内容を編集する場合は、 アドレス帳から行います。*→「ア* ドレスを編集する | (P308)

利

機能設定覽

# ハンズフリー電話を使う 🕮 👺





### 電話をかける

ハンドルの[ 🚄 ] オフフックス イッチを押す

電話のメニューが表示されます。



#### (1)) お知らせ

「メニュー」ボタンを押して「電 話 ](簡単操作モードでは「電話を かける 1) にタッチしても電話のメ ニューが表示されます。*→「電話* 帳を確認する | (P290)



# 2 [ダイレクト発信] にタッチする





#### 電話番号を入力する

→ 「文字入力のしかた | (P38)



#### [発信] にタッチする





通話が開始されます。

## (1))) お知らせ

- ハンドルの[ ( ] オフフックス イッチを押すことでも通話が開始 されます。
- 通話中画面表示を [ しない] に設 定し、現在地を表示している場合、 通話中は画面左に 🚄 が表示され ます。

### 通話が終了したら、ハンドルの 「会]オンフックスイッチを押 して、電話を切る



- 通話中画面表示を [する] に設定 している場合は、通話中に次の操 作ができます。
  - [ 通話録音 ] 通話内容を約30秒録音します。 → 「通話録音するには」(P301)
  - [ 通話音量 ] [-]または[+]にタッチして 相手の声の大きさを調節します。 → 「通話音量 / 着信音量を調節 する (P288)
  - [終了] 電話を切ります。

利

な

### ワンタッチダイヤルでかける

# かかかりまります。

ワンタッチダイヤルは走行中も操作する ことができます。

# 1

## ハンドルの [ **仁** ] オフフックス イッチを押す

電話のメニューが表示されます。

# お知らせ

• [メニュー] ボタンを押して [電話](簡単操作モードでは [電話をかける]) にタッチしても電話のメニューが表示されます。→ 「電話帳を確認する」(P290)

# 2

# **電話をかけたい相手にタッチする** ワンタッチダイヤル







通話が開始されます。

# 3

通話が終了したら、ハンドルの [ ← ] オンフックスイッチを押 して、電話を切る

- アドバイス
- 通話中画面表示を [する] に設定 している場合は、[終了] にタッチ しても電話を切ることができます。

#### 電話帳でかける

# 1

### ハンドルの [ **仁** ] オフフックス イッチを押す

電話のメニューが表示されます。

# が知らせ

• [メニュー] ボタンを押して [電話](簡単操作モードでは [電話をかける]) にタッチしても電話のメニューが表示されます。→ 「電話帳を確認する」(P290)



#### [電話帳]にタッチする



3

#### 電話をかけたい相手を選んで [発信]にタッチする





画面上部の「あ、い、う・・・(名前順)」、「0~49、50~99・・・(メモリー番号順)」または「Gr1、Gr2・・・(グループ番号順)」にタッチするとリストを切り換えることができます。

つづく →

# 

- [リスト表示順] にタッチすると [名前順]、[メモリ番号順]、[グループ順] に電話帳の表示を並び 換えることができます。
- 電話番号が複数登録されている場合は、次の画面が表示されますので電話番号を選んで[発信]にタッチします。





诵話が開始されます。

- 加 お知らせ
- ハンドルの[▲]オフフックス イッチを押すことでも通話が開始 されます。
- **4** 通話が終了したら、ハンドルの [会]オンフックスイッチを押して、電話を切る
  - アドバイス
  - 通話中画面表示を [する] に設定 している場合は、[終了] にタッチ しても電話を切ることができます。

#### 履歴から電話をかける

電話のメニューが表示されます。



• [メニュー] ボタンを押して [電話](簡単操作モードでは [電話をかける]) にタッチしても電話のメニューが表示されます。→ 「電話帳を確認する」(P290)

[発信着信履歴]にタッチする



**3** [発信履歴]または[着信履歴] にタッチする



**4** 電話をかける履歴を選んで [ 発信] にタッチする





通話が開始されます。

他



通話が開始されます。

- かかい お知らせ
- ハンドルの[【]オフフックス イッチを押すことでも通話が開始 されます。
- **5** 通話が終了したら、ハンドルの [♠]オンフックスイッチを押して、電話を切る
  - アドバイス
  - 通話中画面表示を[する]に設定している場合は、[終了]にタッチしても電話を切ることができます。

#### 履歴をアドレス帳に登録する

履歴の電話番号をアドレス帳 (→ P306) に登録すると、電話帳 (→ P289) で使用できるようになります。

1

#### 簡単

[メニュー] ボタン →[ 電話をか ける] にタッチする

電話のメニューが表示されます。

標準

[メニュー] ボタン →[ 電話] に タッチする

電話のメニューが表示されます。

- **2** [発信着信履歴] にタッチする 履歴のリストが表示されます。
- **3** [発信履歴]または[着信履歴] にタッチする
- **4** 登録したい履歴を選んでタッチ する



**5** [新規追加]または[上書き追加] にタッチする



[新規追加]にタッチしたときは、アドレス帳登録画面が表示されます。 [上書き追加]にタッチしたときは、アドレス帳上書き追加画面が表示されます。

#### 新規追加を選んだとき

[新規追加]を選んだ場合は、アドレス帳に新たにアドレスを追加して登録します。



#### アドレス帳登録画面を表示する

→ 「履歴をアドレス帳に登録する」 (P295)





#### 各項目の内容を入力する

→ 「アドレスを登録する」(P306)




#### [入力完了]にタッチする



履歴がアドレス帳に新たに登録され ます。

#### 上書き追加を選んだとき

[上書き追加]を選んだ場合は、アドレス帳ですでにあるアドレスに履歴の電話番号を上書きして登録します。

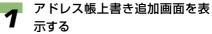

\_\_\_\_\_\_\_→「履歴をアドレス帳に登録する」 (P295)

**2** 上書きする登録者を選んでタッチする



**3** 上書き追加したい電話番号の番号を選んでタッチする



履歴がアドレス帳に上書きされて登 録されます。

#### 履歴を消去する

1

簡単

[メニュー] ボタン →[ 電話をか ける] にタッチする

電話のメニューが表示されます。

標準

[メニュー] ボタン →[ 電話] に タッチする

電話のメニューが表示されます。

**2** [発信着信履歴] にタッチする 履歴のリストが表示されます。

**3** [発信履歴]または[着信履歴] にタッチする

4

消去する履歴を選んでタッチする



アドバイス

 発信履歴または着信履歴を一括で 消去する場合は、[全消去]にタッ チレます。

5

[消去] にタッチする



### [ 消去する] にタッチする



選んだ履歴が消去されます。

# 地図に登録された電話番号 にかける

地図上に登録された施設やマークに 電話番号の情報がある場合は、その 電話番号に電話をかけることができ ます。

#### ■施設情報の画面から電話をかける

電話をかけたい施設を地図上で探して、電話をかけます。

電話をかけたい施設にカーソルを合わせる

メニューが表示されます。

2

[情報]にタッチする



つづく →

# 3

#### 「発信] にタッチする



通話が開始されます。

# (1))) お知らせ

ハンドルの[▲]オフフックス イッチを押すことでも通話が開始 されます。

# 4

通話が終了したら、ハンドルの [会]オンフックスイッチを押して、電話を切る

- アドバイス
- 通話中画面表示を [ する ] に設定 している場合は、[終了] にタッチ しても電話を切ることができます。

#### ■マークリストから電話をかける 標準

標準操作モードでは、電話をかけたいマークの情報画面をマークリストから表示して、電話をかけます。



[目的地]ボタン→[探し方2] の「マークリスト]にタッチする



2

電話をかけたいマークを選んで タッチする



アドバイス

- [ 登録順] または [ マーク順] に タッチするとリストの表示を切り 換えることができます。



[マーク情報] にタッチする



# □ アドバイス

[メニュー] ボタン→[付加機能]
 →[データ編集]→[マークリスト]
 で電話をかけたいマークを選び、[マーク情報]にタッチしてもマーク情報画面が表示されます。

# 4

#### [ 発信 ] にタッチする





通話が開始されます。

# お知らせ

ハンドルの[【]オフフックス イッチを押すことでも通話が開始 されます。

# 5

通話が終了したら、ハンドルの [ ← ] オンフックスイッチを押して、電話を切る

- アドバイス
- 通話中画面表示を [する] に設定 している場合は、[終了] にタッチ しても電話を切ることができます。

## アドレス帳から電話をかける

アドレス帳画面からアドレスを選んで、電話をかけることができます。

- **アドレス帳を表示する** 
  - → 「アドレス帳を表示する」(P306)
- **2** 電話をかけたい相手を選んで タッチする



電話をかける電話番号にタッチ する



通話が開始されます。

- 通話が終了したら、ハンドルの [☎] オンフックスイッチを押して、電話を切る
  - アドバイス
  - 通話中画面表示を [する] に設定 している場合は、[終了] にタッチ しても電話を切ることができます。

### 雷話を受ける

#### ■電話がかかってくると

着信音が鳴り、通話中画面が表示されます。



通話中の画面表示を [する]に設定する場合 → 「電話の設定をする | (P287)

# (加) お知らせ

- 通話中画面表示を [ しない ] に設定して いる場合、電話の着信を案内するメッセー ジが表示されます。
- 電話帳に登録されている電話からかかっ てきたときは、登録されている名称が表 示されます。
- 発信者番号通知サービスの利用状況に よって、かけてきた相手の電話番号や名 前は表示されない場合があります。
- 自動着信を「する」に設定している場合 は、着信してから約5秒で自動的に通話 中になります。→「電話の設定をする」 (P287)

#### ■かかってきた雷話に出るには

**■** ハンドルの[**仁**]オフフックス イッチを押す





通話が開始されます。

#### (1))) お知らせ

• 通話中画面表示を [ しない] に設 定している場合、または地図画面 を表示している場合、 通話中は画 面左に / が表示されます。

# アドバイス

- 通話中画面表示を [する] に設定 している場合、電話がかかってく ると次の操作ができます。
  - [ 着信音量 ] 着信音の大きさを調節します。 → 「诵話音量 / 着信音量を調節 する | (P288)
  - [ 応答保留 ] 応答を保留にします。→ 「応答 保留するには (P301)
  - [ 诵話 ] 電話に出ます。

また、通話中には次の操作ができ ます。

- [通話録音] 通話内容を約30秒録音します。 → 「通話録音するには | (P301)
- [通話音量] 相手の声の大きさを調節します。 → 「通話音量 / 着信音量を調節 する | (P288)
- [終了] 電話を切ります。

他



通話が終了したら、ハンドルの [会]オンフックスイッチを押して、電話を切る

- **アドバイス**
- 通話中画面表示を[する]に設定 している場合は、[終了]にタッチ しても電話を切ることができます。

#### ■応答保留するには



ハンドルの [ <del>| ☆ ] オンフックス</del> イッチを押す



A SAME AND A SAME AND

応答保留になります。

- アドバイス
- 通話中画面表示を[する]に設定している場合は、[応答保留]に タッチしても応答保留にすること ができます。



応答保留中の電話に出るには、 ハンドルの [ <u>←</u>] オフフックス イッチを押す

- アドバイス
- 通話中画面表示を [ する ] に設定 している場合は、[通話] にタッチ しても電話に出ることができます。

#### ■通話録音するには

通話中画面表示に[通話録音]が表示され、 通話内容を音声メモに録音できます。

# (1))) お知らせ

- 通話中画面表示を[する]に設定しておく必要があります。→「電話の設定をする」 (P287)
- 再生は音声メモより行います。
  - → 「音声メモを再生する」(P326)



通話中画面表示から [通話録音] にタッチする





録音中は「音声メモ」と表示されます。録音が終了すると、通常の通話中画面表示に戻ります。

# (1)) お知らせ

•録音は約30秒経つと自動的に止まります。また録音中に[録音停止]にタッチすると録音が停止します。

#### ■割込诵話

通話中に別の人から電話がかかってくると、「キャッチホンがかかっています」というメッセージが画面に表示されます。



相手を切り換えて、話すことができます。

# (1))) お知らせ

- 割込通話を利用するには、接続する携帯電話が割込通話サービスに加入している必要があります。
- Bluetooth 対応の携帯電話の場合は、割 込通話が使用できないことがあります。

# 1

「キャッチホンがかかっています」というメッセージが画面に表示されているときに、ハンドルの[**∠**]オフフックスイッチを押す

通話中だった相手を保留にして、別 の相手に切り換わります。

## (1))) お知らせ

- もう一度 [ ←] オフフックスイッチを押すと、もとの通話者に切り換わります。
- 携帯電話または電話会社によって、[合]オンフックスイッチを押したときの動作は、次の3つの内のどれかになります。
  - ①両方の通話とも終了する
  - ②通話中の相手が終了し、新しく かかってきた方は保留になる。
  - ③通話中の相手が終了し、新しく かかってきた方が通話になる。 お使いの携帯電話の動作について は携帯電話の取扱説明書をご覧く ださい。

#### QQ コールを利用する

ドライブ中に不意のトラブルにあったときなど、QQ コールに電話をかけて必要な処置を聞いたり手配を頼んだりできます。

# (1)) お知らせ

- QQ コール (有料サービス)を使うには、 Honda 販売店での申込みと Honda インターナビシステムの設定が必要です。
- QQ コールについて詳しくは Honda 販売店にお問い合わせいただく か、インターナビ・プレミアムクラ ブのホームページをご覧ください。 ホームページアドレス:

http://premium-club.jp/

# 1

#### 簡単

[メニュー] ボタン →[ 電話をか ける] にタッチする

電話のメニューが表示されます。

標準

[メニュー] ボタン →[ 電話] に タッチする

電話のメニューが表示されます。

# 2

#### [QQ コール] にタッチする





QQ コールに電話がかかります。オペレーターとお話しください。

引

# ができます。

アドバイス

(1))) お知らせ

携帯電話が接続されていない場合 には、画面に QQ コールの電話番 号と現在地のマップコードが表示 されます。お近くの電話から QQ コールに電話をかけ、マップコー ドをお伝えください。

通話中画面の「マップコード読上」

にタッチすると、自動的にマップ

コードを読み上げて自車位置を

QQ コールセンターに伝えること

#### 緊急連絡先に電話する

緊急連絡先として登録されている Honda 販売店「Mv ディーラー」や 保険会社、ロードサービスに電話を かけることができます。

## (1))) お知らせ

- [My ディーラー] の連絡先はパーソナル・ ホームページと同期を行うと Honda イ ンターナビシステムに送られます。パー ソナル・ホームページで連絡先を変更し た場合は、再度、同期を行ってください。 →「カーカルテの登録情報をパーソナル・ ホームページと同期する | (P256)
- パーソナル・ホームページとは、インター ナビ・プレミアムクラブが提供するパソ コン・携帯電話向けサービスです。イン ターナビ・プレミアムクラブについては、 「通信機能を使う」の「インターナビ・プ *レミアムクラブとは* / を参照してくださ い。(→P214)
- 「任意保険」と「ロードサービス」は、あ らかじめ電話番号を登録しておく必要が あります。→ 「緊急連絡先を設定する | (P264)

#### 簡単

「メニュー」ボタン → 「電話をか ける 1 にタッチする

電話のメニューが表示されます。

[ メニュー ] ボタン →[ 電話 ] に タッチする

電話のメニューが表示されます。

つづく →



#### [緊急連絡先]にタッチする



[My ディーラー] または [任意 保険]、「ロードサービス]にタッ チする



[発信] にタッチする

[電話する] にタッチする



選んだ緊急連絡先に電話がかかります。

## ロードサービスを利用する

ドライブ中に車が故障したり、トラ ブルなどにあったときは、最寄りの JAF やカーレスキュー 70 のロード サービスに電話をかけることができ ます。



• 「カーレスキュー 70」は翼システム株式 会社が運営するロードサービスです。



#### 簡単

[メニュー] ボタン →[ 電話をか ける ] にタッチする

電話のメニューが表示されます。




[メニュー] ボタン →[電話]に タッチする

電話のメニューが表示されます。



#### [ロードサービス]にタッチする



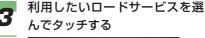



選んだロードサービスに電話がかか ります。

# 便利な機能

アドレス帳を登録 / 編集する	306
アドレス帳を表示する	306
アドレスを登録する	306
アドレスを編集する	
アドレスを消去する	
アドレス帳のリストを並び換える	
グループ名を編集する	
アドレスを検索する	
PC カードからアドレス帳を読み込む	
PC カードのアドレスを消去する	
画像を確認する標準	
画像を確認する	
画像を保存する	
選んだ画像を壁紙に設定する	
画像を消去する	
スケジュールを使う <mark>標準</mark>	316
スケジュールを作成する	316
スケジュール実行時の確認画面	320
スケジュールを確認 / 変更する	
スケジュールリストを見る	
スケジュールを消去する	
PC カードへのスケジュールの保存 / 読み込み	
PC カードにすべてのスケジュールを保存する	
PC カードからすべてのスケジュールを読み込む	323
PC カードのすべてのスケジュールを消去する	
音声メモを使う	
音声を録音する	
音声メモを再生する	
音声メモを消去する	
タイトルを編集する	
シークレットモードを使う	
シークレットモードを設定する	328
シークレットモードを解除する	329
パスワードを変更する	329

# アドレス帳を登録/編集する 🕮 📟





頻繁にメールを送る相手のメールアド レスや電話をかける相手の電話番号は アドレス帳に登録しておくと、メール 作成時の宛先入力や電話をかけるとき の番号入力が簡単にできます。

#### (1)) お知らせ

アドレス帳にはシークレットモードが設 定できます。シークレットモードを設定 するとアドレス帳は、メニュー画面から 選択できなくなります。 → 「シークレッ トモードを使う / (P328)

## アドレス帳を表示する



[メニュー] ボタン →[アドレス 帳1にタッチする

#### 簡単



#### 標準





アドレス帳が表示されます。

# アドバイス

- アドレス帳は名前順、メモリー番 号順、グループ番号順に並び換え ることができます。→ 「アドレス 帳のリストを並び換える (P309)
- 画面上部の「あ、か、さ・・・(名前順)」、 「0~49、50~99···(メモリー 番号順) | または [Gr1、Gr2···(グ ループ番号順) にタッチするとり ストを切り換えることができます。

### アドレスを登録する

アドレス帳に名前、読み、電話番号(最 大3件)、メールアドレス(最大2件)、 グループ番号(最大20件)を登録す ることができます。

## ( ) お知らせ

- アドレス帳には最大 1000 件のデータを 登録することができます。
- 携帯電話の電話帳を読み込んでアドレス 帳に登録することもできます。*→ 「携帯* 電話の電話帳を読み込む | (P289)

#### アドレス帳を表示する

→ 「アドレス帳を表示する | (P306)

#### [新規登録]を選んでタッチする



#### 項目を選んでタッチする



#### (1))) お知らせ

- [読み]を入力しているとメニュー 音声読み上げ (→ P183) 時に使 用されます。
- 「電話番号種別○]または「メー ル種別○] にタッチすると、[自 宅]、[携帯]、[職場]、[その他] から種別を選ぶことができます。



#### 項目の内容を入力する

→ 「文字入力のしかた」(P38)

[入力完了] にタッチする

手順3~5を繰り返し、必要な 項目を設定する

#### [入力完了]にタッチする



アドレス帳の登録が完了します。



#### (1001) お知らせ

- 編集項目でグループの番号を選ぶ と、アドレスをグループで管理 することができます。グループ は00~19の計20個まで管 理することができます。また、グ ループ名を編集することができま す。→ 「グループ名を編集する | (P309)
- PC カードに保存されたアドレス のデータを読み込むことができま す。*→ 「PC カードからアドレス* 帳を読み込む / (P311)

#### アドレスを編集する

登録済みのアドレスを編集 / 消去することができます。

- 1
- アドレス帳を表示する
- → 「アドレス帳を表示する | (P306)
- 2

編集したいアドレスを選んで タッチする



3

#### [詳細情報]にタッチする



アドレス詳細情報画面が表示されます。以降の操作手順は、 $\Gamma$ アドレスを登録するJ ( $\rightarrow$  P306) の手順3以降と同様に行います。

## アドレスを消去する

- **イ** アド
- アドレス帳を表示する
  - → 「アドレス帳を表示する」(P306)
- 2

│ 消去するアドレスを選んでタッ チする



- **∏** ₹
  - アドバイス
- アドレス帳のアドレスを一括で消去する場合は、[全消去]にタッチします。
- 3

#### [消去] にタッチする



4

### [消去する] にタッチする



▼

選んだアドレスが消去されます。

# アドレス帳のリストを並び 換える

アドレス帳のリストを名前順、メモ リー番号順、グループ番号順に切り 換えることができます。

1

#### アドレス帳を表示する

→ 「アドレス帳を表示する」(P306)

2

#### [機能] にタッチする



**3** [名前順]、[メモリ番号順]または[グループ番号順]にタッチする



アドレス帳のリストが選んだ順序に切り換わります。

# (1))) お知らせ

- 携帯電話の電話帳を読み込んだとき、グループ番号が20番以降のアドレスは、グループ番号順で表示すると"\*"で管理されます。
- 「読み」が入力されていないアドレスは名前順で表示すると \*\*\*で管理されます。

### グループ名を編集する

グループ名を編集することができます。

**7** アドレス帳を表示する

→ 「アドレス帳を表示する」(P306)

**2** [機能]→[グループ名編集]に タッチする



グループのリストが表示されます。

**3** 変更したいグループの番号を選んでタッチする



**4** [グループ名] または [読み] を 選んでタッチする



グループ名または読みを入力する

#### → 「文字入力のしかた」 (P38) -

(1)) お知らせ

• [読み]を入力しているとメニュー 音声読み上げ (→ P183) 時に使 用されます。

つづく →

#### [入力完了] にタッチする



#### [入力完了] にタッチする



グループ名の編集が完了します。

## アドレスを検索する

すでに登録したアドレスをすばやく 探すことができます。

アドレス帳からメールを作成した り (→ P250)、電話をかけたり (→ P299) するときに便利です。



#### アドレス帳を表示する

→ 「アドレス帳を表示する | (P306)



#### [ 検索] にタッチする



## 探しているアドレスで覚えてい る項目にタッチする



### (1)) お知らせ

• 表示された項目の中から入力でき るもの(覚えているもの)を選ん でください。

#### 選んだ項目の内容を入力する

→ 「文字入力のしかた」(P38)



#### [入力完了] にタッチする





検索が開始され、入力した項目に該 当するアドレスのリストが表示され ます。

力

#### 探しているアドレスを選んで タッチする



1



アドレスのメニューが表示されます。

# ())) お知らせ

- メールを作成する場合は、メール アドレスにタッチすると、メール 作成画面が表示されます。→「ア ドレス帳からメールを作成すると き」(P250)
- 電話をかける場合は、電話番号に タッチすると、電話をかけること ができます。→「アドレス帳から 電話をかける」(P299)
- アドレスを編集する場合や詳細な 内容を確認するときは、[詳細情報]にタッチします。→「アドレ スを編集する」(P308)
- アドレスを消去する場合は、[消去]にタッチします。→「アドレスを消去する」(P308)

# PC カードからアドレス帳 を読み込む

あらかじめ PC カードに保存された アドレスのデータをアドレス帳に読 み込むことができます。

## (1)) お知らせ

- PC カードの接続方法や利用方法について詳しくは、「カードを接続する」(→P278)を参照してください。
- あらかじめご自宅のパソコンなどから vCard 形式でデータを PC カードに保存 しておく必要があります。
- 電話番号は最大3件、メールアドレスは 最大2件まで読み込むことができます。
- 住所録やメールのソフトによっては、ア ドレス帳で正しく表示されない場合があ ります。

#### vCard 形式について

- vCard 形式とは、名刺データを扱うための共通フォーマットで Honda インターナビシステムでは、Ver.2.1 および Ver.3.0に対応しています。
- ご自宅のパソコンで vCard 対応のメール ソフトや住所録のソフトがあれば、その中 のデータを vCard 形式に書き出し (エクス ポート) し、そのファイルを PC カードに 保存すればアドレス帳に読み込むことがで きます。
- PC カード内のフォルダ (ディレクトリ)は 8階層 (ルートディレクトリ含む)まで認 識できます。

つづく→

#### アドレス帳を表示する

→ 「アドレス帳を表示する | (P306)



#### 「機能]→[PC カード] にタッチ する



#### [ データ読み込み ] にタッチする



#### 読み込みたいアドレスを選んで タッチする



(1))) お知らせ

• PC カード内のすべてのアドレス を読み込む場合は、「全コピー] にタッチします。

選んだアドレスがアドレス帳に保存 されます。

### ■PC カードのアドレスを消去する

PC カード内のアドレス帳のデータを選んで消 夫します。また、PC カード内のすべてのアド レスを一括して消去することもできます。



#### アドレス帳を表示する

→「アドレス帳を表示する」(P306)

# 「機能 ]→[PC カード] にタッチ



# [データ消去] にタッチする



#### 消去したいアドレスを選んで タッチする





#### (1))) お知らせ

• PC カード内のすべてのアドレス を消去する場合は、[全消去]に タッチします。

#### 「消去する ] にタッチする



PC カード内の選んだアドレスが 消去されます。

# 画像を確認する 📟

よく行く地点やマークに登録した画面、インターナビ情報センターから取得した画像や壁紙用の画像など、ハードディスクや PC カードの画像データを確認することができます。また、画像データを消去することもできます。

## (1))) お知らせ

- 確認できる画像のファイル形式は、 BMP(.bmp)、JPEG(.jpg)です。
- プログレッシブ方式の JPEG ファイルに は対応していません。
- 確認できる画像データは、もとの大き さが JPEG で 2048 × 1536 ドット、 BMP で 488 × 240 ドットまでです。
- 1 つあたり 2MB 以上のファイルは認識 されません。
- 大きな画像を画面表示する際には、縮小して表示されます。
- デジタルカメラなどで撮影した画像を確認するには、画像が保存されている PC カードをナビゲーションシステム本体にセットしてください。
- 文字数は、拡張子を含めて半角で243 文字です。「ファイル名+(.bmp、.jpg)」 の名前が、画像データのリストに表示されます。
- ハードディスク内に保存できる画像ファイルは最大で200個(Hondaナビゲーション、星空を除き)です。
- Honda インターナビシステムで表示できる PC カード内の画像ファイルは最大で200 個です。200 個を超えると PC カード内の画像ファイルがリスト表示されません。

## (1))) お知らせ

- PC カード内のフォルダ (ディレクトリ) は8階層 (ルートディレクトリを含む) まで認識できます。
- 画像が表示されるまで時間がかかることがあります。
- PC カードの接続方法や利用方法について詳しくは、「カードを接続する」(→ P278)を参照してください。

#### 画像を確認する

1

[メニュー] ボタン → [付加機能] にタッチする



2

#### [壁紙設定]にタッチする

使加强道	
色車模技	方一支短集
846 115	シータルのオード
潜走×走	カスタマイズ
规矩翰罗	三一切一定學文學集
スケジュール放電	

画像データのリスト画面が表示されます。



リストには、ハードディスク内の 画像のあとに PC カード内の画像 が表示されます。

つづく→

#### 見たい画像を選んでタッチする



※壁紙の画像はサンプルのため、実 車とは異なります。



#### 「画像確認]にタッチする





選んだ画像が表示されます。

#### 画像を保存する

PC カード内の画像をハードディスク に、ハードディスク内の画像を PC カードに保存することができます。



りりお知らせ

- PC カードをナビゲーションシステム本 体に接続しておく必要があります。 → 「カードを接続する」(P278)

### 画像データのリスト画面で保存 したい画像を選んでタッチする

- → 「画像を確認する | (P313) PC カード内にある画像を選んだとき は、ハードディスクに保存されます。 ハードディスク内にある画像を選ん だときは PC カードに保存されます。

#### 「画像確認]にタッチする



#### [画像保存]にタッチする



選んだ画像が保存されます。

力

#### 選んだ画像を壁紙に設定する

選んだ画像を壁紙に設定することが できます。



画像データのリスト画面で壁紙 に設定したい画像を選んでタッ チする

→ 「画像を確認する | (P313)

#### 「壁紙セット] にタッチする



壁紙が設定されます。



#### (1))) お知らせ

• PC カード内の画像データを選ん でいた場合は、「壁紙セット]と 同時にハードディスク内にその画 像が保存されます。



#### アドバイス

• [画面] ボタン→ [画面消] → [壁 紙設定]からでも同様に壁紙を設 定することができます。

### 画像を消去する

画像を選んで消去できます。PC カー ド内の画像も消去することができます。



• [Honda ナビゲーション] と [ 星空] の画 像は消去することができません。



#### 画像データのリスト画面で消去 したい画像を選んでタッチする

→ 「画像を確認する | (P313)



• リスト内のすべての画像を消去す る場合は、[全消去]にタッチし ます。



#### 「消去]にタッチする





### 「消去する] にタッチする





選んだ画像が消去されます。

# スケジュールを使う 🕮

カレンダーにスケジュールを設定して、 指定した時刻に、指定した操作を実行 させることができます。

スケジュールでは、次の操作を指定で きます。

- 目的地を設定する
- 周辺施設を検索する
- メッセージを表示する
- 音声メモを再生する
- TV を見る
- ラジオ (FM/AM) を聞く
- DVD/CD/MP3/WMA を再生する
- サウンドコンテナを再生する
- スケジュールリストから選ぶ

# お願い

音声を再生するスケジュールが実行されると、大きな音量で音楽が再生されることがあります。音量設定にで注意ください。

## (1))) お知らせ

- 2054年12月31日までのスケジュールを作成できます。
- 最大 100 件までスケジュールを作成できます。

### スケジュールを作成する

ここでは、例として指定した時刻に メッセージを表示する方法を説明し ます。

1

[メニュー] ボタン **→**[付加機能] にタッチする



2

[スケジュール設定] にタッチする



3

スケジュールを設定したい日付 にタッチする



# かかい お知らせ

- 本日の日付は、"[]"で囲まれます。
- •[前月]、[次月]にタッチすると、 月送りされます。
- 今月のカレンダーを表示している ときは、年月が "[ ]" で囲まれます。
- スケジュールが設定されている日 付は色が変わります。その日に タッチすると、スケジュールの項 目が表示されます。
- スケジュールを追加する場合は、 [新規作成]を選んでタッチし、 手順4に進んでください。



# スケジュールの実行時刻の [ 時間指定 ] または [ 起動時 ] にタッチする



[**時間指定**] 指定した時刻にスケ

ジュールを実行させ ることができます。

#### [起動時]

指定した日の最初に エンジンスイッチを "I" または "II" にしたときにスケ ジュールを実行させ ることができます。 [起動時]にタッチ した場合は、手順7 に進みます。

# **5** スケジュールの実行時刻を 24 時間制で入力する

→ 「文字入力のしかた」(P38) [○○時○○分]または [○○時○○分~○○時○○分]と入 力します。

# (1)) お知らせ

設定済みのスケジュールと同じ時刻を入力したときは、最後に設定したスケジュールが実行されます。

# 6 [完了] にタッチする



# **7** スケジュールを設定したい周期 にタッチする



[毎日]、[当日のみ]、[毎週]、[毎月]、[毎年]から選べます。

つづく →

# [毎日] 毎日、同じ時刻に指定した機能を実行します。

[**当日のみ**] 当日のみ、設定した時刻 に指定した機能を実行し ます。

[毎週] 毎週、同じ曜日の同じ時刻に指定した機能を実行します。

[毎月] 毎月、同じ日付の同じ時刻に指定した機能を実行します。

[毎年] 毎年、同じ日付の同じ時刻に指定した機能を実行します。

## **8** [メッセージを表示する]を選ん でタッチする



[メッセージを表示する]以外のイベントについては、*「その他のイベントについて」(→P319)を*参照してください。

#### [新規作成]を選んでタッチする



# (1))) お知らせ

登録済みのメッセージを編集する 場合は、編集したいメッセージを 選んでタッチします。 次に、[編集]にタッチします。

# 10

#### メッセージを入力する

→ 「文字入力のしかた」(P38)

## (1))) お知らせ

- メッセージは全角で16文字(半 角で32文字)まで入力できます。
- メッセージは20件まで登録できます。20件を超えて登録しようとすると、一番古いメッセージの消去を確認する画面が表示されます。

# 11

ます。

#### [入力完了] にタッチする

設定内容を確認する画面が表示され

### **12** 内容を確認して[登録]にタッ チする



スケジュールが登録され、カレン ダーに戻ります。



スケジュールが設定された日の色が 変わります。

カードを使う

#### その他のイベントについて

[メッセージを表示する]以外の項目を選んだときは、次表の「以降の操作」に従ってください。

イベント項目	内容	以降の操作
[目的地を設定する]	指定した時刻に、目的地を設定することができます。	目的地設定をすると、設定内容を確認する画面が表示されます。 → 「場所を探す」(P88)
[周辺検索をする]	指定した時刻に、自車位置周辺の 施設を検索することができます。	探したい施設を指定すると、設定内容を確認する画面が表示されます。 → 「場所を探す」(P88)
[音声メモを再生する]	指定した時刻に、設定した音声メ モを再生することができます。	音声メモを指定すると、設定内容 を確認する画面が表示されます。
[TV を見る]	指定した時刻に、設定したチャンネルの放送を受信することができます。	チャンネルを指定すると、設定内容を確認する画面が表示されます。
[FM を聞く]	指定した時刻に、設定した放送局 の放送を受信することができます。	放送局を指定すると、設定内容を 確認する画面が表示されます。
[AM を聞く]	指定した時刻に、設定した放送局 の放送を受信することができます。	放送局を指定すると、設定内容を 確認する画面が表示されます。
[DVD/CD/ MP3(WMA) を再生 する]	指定した時刻にセットしたディス クを再生することができます。 ディスクが挿入されていないとき は実行されません。	設定内容を確認する画面が表示されます。
[サウンドコンテナを 再生する]	指定した時刻に、設定したサウンドコンテナのプレイリストを再生することができます。	
[スケジュールリスト から選ぶ]	指定した時刻に、設定したスケ ジュールの項目を実行することが できます。	スケジュールリストが表示されます。スケジュールを選ぶと設定内容を確認する画面が表示されます。

# スケジュール実行時の確認 画面

スケジュールを実行する時刻になる と、次のような確認のメッセージが 表示されます。



メッセージに従って操作してください。

## (1))) お知らせ

- スケジュールが重複した場合は、最後に設定したスケジュールが実行されます。
- その日に実行できなかったスケジュールがあると当日中は (グマークが地図左側に表示されます。(次の日になるとマークは消えます。)
- 指定期日にエンジンスイッチが "I" または "II" になっていないなど、Honda インターナビシステムがスケジュールを実行できない状態になっていた場合は実行されません。

# スケジュールを確認 / 変更 する

日付からスケジュールの設定内容を確認したり、変更することができます。

【メニュー] ボタン→[付加機能]→[スケジュール設定] にタッチする

カレンダーが表示されます。

**2** スケジュールを確認または変更したい日付にタッチする



**3** 確認または変更したいスケ ジュールを選んでタッチする



🦷 [編集]にタッチする



スケジュールの設定内容を確認する 画面が表示されます。

- アドバイス
- •[実行]にタッチすると、スケ ジュールが実行されます。
- •[消去]にタッチすると、スケ ジュールが消去されます。→「ス ケジュールを消去する」(P322)

変更したい項目を選んでタッチ する



各項目の編集画面が表示されます。

🧲 各項目を変更する

各項目の設定のしかたは、「スケジュ ールを作成する」(→P316)を参照 してください。

□ アドバイス

[イベント]とは、「スケジュール を作成する」(→P316)の手順 8で設定した項目です。

│ [編集完了]にタッチする

スケジュールの設定内容が変更されます。

## スケジュールリストを見る

設定されているスケジュールの実行 履歴を確認することができます。

**1** [メニュー] ボタン→[付加機能] →[スケジュール設定] にタッチ する

カレンダーが表示されます。

**2** [スケジュールリスト] にタッチ する





スケジュールリストが表示されます。 実行済み 🚜 (グレー)、実行できず 🐼 (黄色)、実行されていない(マークなし)を区別して表示します。

アドバイス

- [日時指定] と [繰り返し指定] に タッチすると画面を切り換えるこ とができます。
- スケジュールリスト画面でスケジュールを選んでタッチすると、スケジュールの実行、編集、消去が行えます。以降の操作手順は、「スケジュールを確認/変更する」(→ P320)の手順4以降または「スケジュールを消去する」(→ P322)の手順4以降と同じです。

### スケジュールを消去する

【メニュー] ボタン→[付加機能]→[スケジュール設定] にタッチする

カレンダーが表示されます。

**2** スケジュールを消去したい日付 にタッチする

設定されているスケジュールが表示 されます。

**3** 消去したいスケジュールを選んでタッチする

# お知らせ

• 選んだ日付のすべてのスケジュールを消去する場合は、[全消去]にタッチします。

🦷 [消去]にタッチする



ළ [消去する]にタッチする



選んだスケジュールが消去されます。

# PC カードへのスケジュー ルの保存 / 読み込み

スケジュールを PC カードに保存したり、読み込んだりすることができます。

# ())) お知らせ

 PC カードの接続方法や利用方法について詳しくは、「カードを接続する」(→ P278)を参照してください。

1 [メニュー] ボタン→[付加機能]→[スケジュール設定] にタッチする

カレンダーが表示されます。

[PC カード] にタッチする





PC カードのメニュー画面が表示されます。

-ドを使

## ■ PC カードにすべてのスケジュー ルを保存する

登録したすべてのスケジュールを PC カード に保存することができます。

# (1))) お知らせ

スケジュールを個別に保存することはで きません。



## PC カードのメニュー画面で、 「データ保存]にタッチする

→ 「PC カードへのスケジュールの 保存/読み込み | (P322)





#### 「保存する] にタッチする





#### (別) お知らせ

• PC カード内にスケジュールがす でに存在する場合は、「上書きす る]または[しない]が表示され ます。



[しない]にタッチすると保存は 行われません。



PC カードへスケジュールを保存し ます。

## ■PC カードからすべてのスケ ジュールを読み込む

PC カードに保存されたすべてのスケジュー ルを読み込むことができます。

# (1)))) お知らせ

- スケジュールを個別に読み込むことはで きません。
- PC カードからスケジュールを読み込 むと現在のスケジュールに追加されま す。Honda インターナビシステムのスケ ジュールと PC カード内のスケジュール がまったく同じ場合は、追加されません。
- 日時が同じで内容の異なるスケジュール を読み込んだ場合は追加されます。この 場合、最後に読み込んだスケジュールが 実行されます。



# PC カードのメニュー画面で、 「データ読み込み ] にタッチする

→ 「PC カードへのスケジュールの 保存/読み込み」(P322)





#### [読み込みする] にタッチする



PC カードからスケジュールを読み 込みます。

## ■PC カードのすべてのスケジュー ルを消去する

PC カード内のすべてのスケジュールを消去することができます。



スケジュールを個別に消去することはできません。



## PC カードのメニュー画面で、 [ データ消去 ] にタッチする

→ 「PC カードへのスケジュールの 保存/読み込み」(P322)



# 2

## [全消去する] にタッチする



PC カード内のすべてのスケジュールが消去されます。

# 音声メモを使う 🕮 👺

音声メモを作成したり、通話を録音し たりできます。約30秒の録音データ を通話メモと合わせて最大 10 件まで、 ハードディスクに保存することができ ます。

## ( ) お知らせ

録音または再生するときに、「音声メモ準 備中です」のメッセージが表示されるこ とがあります。ハードディスクの準備中 ですので、メッセージが消えるまでお待 ちください。

## 音声を録音する



「メニュー] ボタン→[付加機能] →「音声メモ」にタッチする

#### 簡単



#### 標準

使加强组	
<b>企业模块</b>	5-9陽集
848 111	2=2louh#=1
善 B 表 X 走	カスタスタス
學用設定	三一机一定性义程集
スケジュール放送	

音声メモのリストが表示されます。

#### [新規録音]を選んでタッチする



録音が始まります。

## (1))) お知らせ

- 録音は約30秒経つと自動的に止 まります。また録音中に「停止] にタッチすると、録音を停止する ことができます。
- 録音中に Honda インターナビシ ステムの各ボタンが押された場合 は、録音が解除されます。
- 録音が完了すると、録音した日時 が音声メモの名前として記録され ます。
- すでに 10 件録音されているとき は録音できません。不要なメッセー ジを消去してから録音してください。 → 「音声メモを消去する | (P326)

## アドバイス

• 通話メモの録音については、「通 *話録音するには」(→P301)を* 参照してください。

## 音声メモを再生する

録音した音声メモを再生します。

- 【メニュー] ボタン→[付加機能]→[音声メモ] にタッチする音声メモのリストが表示されます。
- **2** 再生したい音声メモを選んで タッチする



[音声メモ]から録音した音声メモは 満、通話中の通話録音は **谷** が表示 されます。

- アドバイス
  - リスト順にすべての音声メモを再 生する場合は、[全件再生]にタッ チします。

## 🥊 [再生]にタッチする



再生が開始されます。

- アドバイス
- 再生中、[-]、[+]にタッチすると、音量を調節できます。
- [ 停止 ] にタッチすると途中で再生を終了することができます。

## 音声メモを消去する

録音した音声メモを消去します。

- **1** [メニュー] ボタン→[付加機能] →[音声メモ] にタッチする 音声メモのリストが表示されます。
- **2** 消去したい音声メモを選んで タッチする
  - アドバイス
  - 音声メモを一括で消去する場合は、[全消去]にタッチします。
- **||** [消去]にタッチする



[消去する] にタッチする



選んだ音声メモが消去されます。

力

## タイトルを編集する

音声メモのタイトルは、自動的に録 音時の日付と時刻になります。あと から名称を入力することができます。

**1** [メニュー] ボタン→[付加機能] →[音声メモ] にタッチする

音声メモのリストが表示されます。

**2** 編集したい音声メモを選んで タッチする

🦱 [名称編集]にタッチする



**4** 編集したい項目を選んでタッチ する



## (1))) お知らせ

- 最初、名称は入力されていません。
- [読み] は音声操作で使用します。
   また、メニュー音声読み上げ (→ P183) 時にも使用されます。
- **5** 文字を入力する → 「文字入力のしかた」(P38)
- **6** [入力完了] にタッチする

# 7 [編集完了] にタッチする



タイトルが更新されます。

# シークレットモードを使う 🕮 🐯





シークレットモードを使うと、アドレ ス帳、電話帳、メールおよびマーク情 報の表示をパスワードが入力されない と表示できないようにできます。

## シークレットモードを設定 する

シークレットモードの設定にはパス ワードの設定が必要になります。パ スワードの設定後、シークレットモー ドを ON に設定します。

**■ 「メニュー]ボタン→[付加機能]** →「シークレットモード」にタッ チする





標準



## 4桁の数字を入力し「完了」に タッチする

→ 「文字入力のしかた」(P38)



再度、パスワードの入力画面が表示 されます。

確認のため再度4桁の数字を入 カし [完了] にタッチする

→ 「文字入力のしかた」(P38)

[ON] にタッチする



シークレットモードが設定されます。



すでにパスワードが設定されてい る場合は、手順3は不要です。

使し

力

## アドバイス

シークレットモードが設定されているときに、アドレス帳や、電話帳、メールの表示操作を行うと、シークレットモードが ON であることを伝えるメッセージが表示されます。



シークレットモードを解除するには「シークレットモードを解除する」 (→*P329*)を参照してください。

## シークレットモードを解除 する

【メニュー] ボタン→[付加機能]→[シークレットモード] にタッチする

パスワードの入力画面が表示されます。

**2** パスワードを入力し[完了]に タッチする

→ 「文字入力のしかた」(P38)

🦱 [OFF] にタッチする



シークレットモードが解除されます。

## パスワードを変更する

**1** [メニュー] ボタン→[付加機能] →[シークレットモード] にタッ チする

パスワードの入力画面が表示されます。

「パスワード変更] にタッチする



- **3** 現在のパスワードを入力し[完了]にタッチする
  - → 「文字入力のしかた」(P38) 新しいパスワードの入力画面が表示 されます。
- **4** 新しいパスワードを入力し[完了]にタッチする

→ 「文字入力のしかた」(P38) 再度、パスワードの入力画面が表示 されます。

**5** 確認のため再度新しいパスワードを入力し[完了]にタッチする

→「文字入力のしかた」(P38)

パスワードが変更されます。

#### パスワードを忘れたときは

パスワードを忘れたときは、いったんパス ワードをクリアし、必要に応じて再設定して ください。

パスワードをクリアするには、未入力状態の パスワード入力画面で次のように操作します。



## ■ 文字未入力の状態で[修正]を 5回連続でタッチする



### パスワードがクリアされます。

## (1))) お知らせ

• パスワードをクリアすると、パス ワード未設定の状態となり、設定 したアドレス帳や電話帳、メール、 マークリストなどのシークレット モードも解除されます。

M	E	М	0
			_
			_
			_
			_
			_
			_
			_

ディスクの取り扱いについて334	オーディオ・テレビの基本操作 3	344
ディスクを取り出す / 入れる 334	ナビゲーション画面とオーディオ画	面
ディスクの正しい使いかた 336	の切り換えЗ	344
取り扱い上のご注意336	各オーディオ機能を切り換える3	344
お手入れについて336	オーディオ機能を OFF にする	345
保管上のご注意336	音量を調節する 3	345
ディスク再生の環境について336	音質を調節する 3	345
再生できるディスクの種類 337	自動で音量を調節させる	346
DVD ビデオに表示されている	色を調節する 3	347
マークの意味338	ワイド画面の切り換え3	347
ディスクの操作について338		149
MP3 ファイルについて339	ラジオの聞きかた 3	
MP3 とは?339	選局する	
MP3 について339	記憶された放送局を呼び出す3	
再生できる MP3 ファイルについて 340	お好みの放送局を記憶させる3	
WMA ファイルについて 341	受信状態の良い放送局を自動的	,00
WMA とは?341	2011/00/2200 10/00/30 11/30/3	351
WMA について341	一時的に記憶させる場合	
再生できる WMA ファイルについて342	自動的に変更させる場合	
フォルダと MP3/WMA ファイル	放送局をスキャンする	
について343	交通情報を聞く	
		,00

# オーディオ・テレビ

音楽 CD を再生する	.354
CD の聞きかた	354
CD のいろいろな再生のしかた	355
リピート再生	355
ランダム再生	356
スキャン再生	356
MP3/WMA ディスクを再生する	.357
MP3/WMA ディスクの聞きかた	357
MP3/WMA ディスクのいろいろ	
な再生のしかた	358
リピート再生	358
ランダム再生	359
スキャン再生	359
CD チェンジャーを再生する	.360
CD チェンジャーの聞きかた	360
CD チェンジャーのいろいろな	
再生のしかた	361
再生のしかた リピート再生	
	361
リピート再生 ランダム再生 スキャン再生	361 361 362
リピート再生 ランダム再生 スキャン再生 <b>テレビを見る</b>	361 361 362 <b>363</b>
リピート再生 ランダム再生 スキャン再生	361 361 362 <b>363</b>
リピート再生 ランダム再生 スキャン再生 <b>テレビを見る</b>	361 361 362 <b>363</b> 363
リピート再生 ランダム再生スキャン再生 アレビを見る テレビの受信について	361 361 362 363 363
リピート再生 ランダム再生 スキャン再生 <b>テレビを見る</b> テレビの受信について テレビの見かた	361 361 362 363 363 363
リピート再生 ランダム再生 スキャン再生 テレビを見る テレビの受信について テレビの見かた 選局する	361 362 363 363 363 363
リピート再生ランダム再生	361 362 363 363 363 363
リピート再生ランダム再生スキャン再生スキャン再生デレビを見るでの受信についてでいたの見かた選局するではなれたチャンネルを呼び出す… お好みの放送局を記憶させる 受信状態の良い放送局を自動的に記憶させる	361 362 363 363 363 364 365
リピート再生 ランダム再生	361 362 363 363 363 364 365
リピート再生ランダム再生スキャン再生スキャン再生デレビを見るでの受信についてでいたの見かた選局するではなれたチャンネルを呼び出す… お好みの放送局を記憶させる 受信状態の良い放送局を自動的に記憶させる	361 362 363 363 363 364 365
リピート再生ランダム再生スキャン再生スキャン再生デレビを見る。テレビの受信についての見かた。選局する説憶されたチャンネルを呼び出す…お好みの放送局を記憶させる。受信状態の良い放送局を自動的に記憶させる。一時的に記憶させる場合	361 362 363 363 363 364 365 365 365

D)	/D ビデオを再生する	.369
D١	/D ビデオの見かた	369
	再生する	369
	メニュー画面の操作	370
	DVD ビデオディスクのメニューを	
	表示する	370
	タイトルを進める / 戻す	
	チャプターを進める / 戻す	
	タイトルやチャプターを選ぶ(サーチ)	
	数字入力による再生	372
	早送り / 巻戻しをする	372
	スロー再生をする	373
	再生を停止する	373
D٧	/D ビデオのいろいろな再生のしかた	374
	静止画再生	374
	音声を切り換える	374
	字幕を切り換える	375
	アングルを切り換える	375
	リターン再生をする	376
	視聴制限のある DVD ビデオを	
	再生する	376
初	期設定をする	377
	初期設定を変更する	
	音声圧縮 (ダイナミックレンジコントロール)	379
	視聴制限を設定する	379

# ディスクの取り扱いについて 🕮 🐯





Honda インターナビシステムはオー ディオ機能を標準装備しており、DVD やCD、MP3ファイルまたは、WMA ファイルが記録された CD-R/RW など をお楽しみいただけます。

- 再生できるディスクの種類は、「再生でき るディスクの種類 / (P337) を参照してく ださい。
- 再生できる MP3 ファイルについては、 「MP3 ファイルについて ( → P339) を 参照してください。
- 再生できる WMA ファイルについては、 「WMA ファイルについて ( → P341) を 参照してください。
- 各機能の操作方法は「音楽 CD を再生する / (→P354)、「MP3/WMA ディスクを再 *生する | (→P357)、「DVD ビデオを再生* する / (→ P369) を参照してください。

## ディスクを取り出す / 入れる

ナビゲーション本体に音楽 CD、 CD-R/RW、DVD ビデオなどのディ スクを挿入する方法を説明します。

## 1 注意

• CD、DVD ビデオディスクを出し 入れしたあとは、必ずパネルを閉め てください。パネルが開いていると、 衝突したときなどにパネルにぶつ かって思わぬ事故につながります。

[OPEN] ボタンを押し、パネル を開ける



ディスク挿入口に、タイトル面 を上にしてディスクを差し込む



自動的に再生が始まり、画面上にト ラック情報が表示されます。

## お願い

ディスクを差し込む前に、すでに ディスクが入っていないかどうか をディスクインジケーターで確認 してください。

音楽 CD の場合: 内蔵のデータベー スからタイトル情報を取得できた場 合は、その情報が表示されます。取 得できなかった場合は、「No Title」 と表示されます。情報が複数取得で きたときは、最も正しいと思われる 1件を自動的に選択します。

## アドバイス

Honda インターナビシステムの ハードディスクに内蔵している タイトル情報のデータベースは Gracenote CDDB を利用してい ます。→ 「Gracenote CDDB に ついて」(P419)

MP3 ディスクの場合:ID3 Tagか ら情報を取得できた場合は、その情 報が表示されます。取得できなかっ た場合は、MP3のファイル名とフォ ルダ名が表示されます。


WMA ディスクの場合:WMA タグか ら情報を取得できた場合は、その情 報が表示されます。取得できなかっ た場合は、WMA のファイル名とフォ ルダ名が表示されます。

DVD の場合: タイトル No. やチャ プター No. が表示されます。

## りりお知らせ

- サウンドコンテナの出荷時のCD 録音モードは自動録音です。再 生した音楽CDは、自動的にサ ウンドコンテナに録音されます。 **→** [CD 録音モードを設定する] (P398)
- 音楽 CD などをデジタル録音し た記録媒体 (CD-R/RW など) か ら、サウンドコンテナに録音(コ ピー) することはできません。こ れは、孫コピーを防止するために 開発された連続複製防止システム (SCMS) の働きによるものです。
- CD シングル (8cmCD) はアダプ ターを付けないで挿入します。ア ダプターは使用しないでください。

## 再生を止めるには、「 ( AUDIO ) ボタンを押す

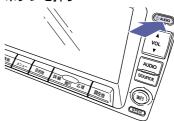


## (1))) お知らせ

音楽 CD をサウンドコンテナに録 音中に他の音源に切り換えた場合 は、CDの自動録音が継続されます。 →「サウンドコンテナに録音する」 (P398)

つづく →

335

# ディスクを取り出すには、[DISC ▲] ボタンを押す

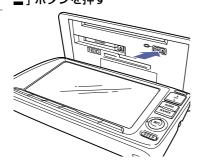

## ディスクの正しい使いかた

#### ■取り扱い上のご注意

- ひび、キズ、そりのあるディスクは使用し ないでください。
- ハート型などの異型のディスクは、使用し ないでください。故障の原因になります。
- ディスクを持つときは、記録面(虹色に光っ ている面)を触らないようにしてください。
- ディスクにキズを付けないでください。
- ディスクに紙やシールなどを貼り付けない でください。

### ■お手入れについて

- ディスクが汚れたときは、柔らかいきれい な布で、ディスクの内側から外側へ向かっ て軽く拭いてください。
- ディスクに、ベンジンやシンナーなどの揮 発性の薬品をかけないでください。また、 ディスクには、アナログ式レコード盤用の クリーナー、静電気防止剤などは使用しな いでください。

## ■保管上のご注意

- ディスクは、インストルメントパネル上な ど直射日光の当たるところや高温になると ころには、保管しないでください。
- 長時間使用しないときは、本機から取り出 し、ディスクがそらないように必ずケース に入れて保管してください。

### ■ディスク再生の環境について

- 走行中に振動でディスクのデータを正確に 読み取れないことがあります。(画面の表 示切り換えが遅くなることがあります。)
- 低温時、ヒーターを入れた直後にディスク 再生を始めると、ナビゲーションシステム 本体内部のレンズやディスクに露が付い て、正常な再生ができないことがあります。 (結露)

このようなときは、1時間ほど放置して自 然に露が取れるまでお待ちください。ディ スクに付いた露は柔らかい布で拭いてくだ さい。

高温になると保護機能が働き、ディスク再 牛が停止します。

## お願い

• ディスク挿入口から内部にジュースや水な どが入ると故障の原因となります。カップ ホルダーをご使用の際はご注意ください。

## (1)) お知らせ

ディスクをゴミやほごりから保護するた。 め、ディスクが排出されたまましばらく すると、自動的に内部に引き込まれます。

機能

## 再生できるディスクの種類

下表のマークはディスクのタイトル面、パッケージ、またはジャケットに付いています。オーディオシステムは NTSC(日本のテレビ方式)に適合していますので、ディスクやパッケージに「NTSC」と表示されているディスクをご使用ください。

再生できる	るディスクの種	類とマーク	大きさ / 再生		最大再生時間
DVDビデ	<del>"</del> オ		DVD ビデオ	1 🖂	(MPEG 2 方式)
	DVD	DVD	12cm/片面	1層 2層	133分   242分
	VIDEO	VIDEO	12cm/両面	1層	266分
				2層	484分
			DVD ビデオ		(MPEG 2 方式 )
			8cm/片面	1層	41分
				2層	75分
			8cm/ 両面	1層	82分
				2層	150分
CD			CD		74分
		ACCEPTED TO THE PROPERTY OF TH	12cm/片面		
	<u>تاركاللا</u>		CD シングル		20分
	DIGITAL AUDIO	TEXT	8cm/片面		
CD-R	COMPACT		CD-R		_
	ساكال		12cm/片面		
	Recordable				
CD-RW	COMPACT		CD-RW		_
	تاكال		12cm/片面		
	ReWritable				
			1		<u> </u>

## りり お知らせ

- DVD ビデオディスクによっては、一部の機能がご使用になれない場合があります。また、 一部の DVD ビデオディスクにおいて、再生できない場合があります。
- DVD ビデオディスクでも、リージョン番号が異なるディスクは再生できません。 リージョン番号については「DVD ビデオに表示されているマークの意味」(→P338)を参 照してください。
- Mixed Mode CD や CD-Extra などの音楽 / データ混在ディスクの場合は、音楽 CD として 再生できないことがあります。
- CD-RW ディスクは、ディスクを挿入してから再生が始まるまで、通常の CD や CD-R ディスクより時間がかかります。
- CD-R/RW ディスクの取り扱いについては、ディスクの説明書や注意書きを十分お読みください。
- ファイナライズしていない CD-R/RW ディスクは再生できません。
- ディスククローズしていないディスク (追記可能なディスク) は再生が始まるまで時間がかかります。

## (1))) お知らせ

- PC(パソコン)で記録したディスクは、正しいフォーマットで記録されたものは再生できますが、アプリケーションソフトの設定や環境などによっては再生できない場合があります。 (詳細についてはアプリケーションソフト販売元にお問い合わせください。)
- 音楽用 CD レコーダーで録音したもの以外の CD-R/RW ディスクは、正常に再生できない場合があります。
- 音楽用 CD レコーダーで録音した音楽用 CD-R/RW ディスクでも、ディスクの特性やキズ・ 汚れなどにより、再生できない場合があります。
- 直射日光や高温等、車内での保管状況により、CD-R/RW ディスクは再生できなくなる場合があります。
- DDCD(Double Density CD) 形式で録音された CD-R/RW ディスクは再生できません。
- 本オーディオシステムは音楽 CD 規格に準拠して設計されています。コピーコントロール CD などの CD 規格外ディスクの動作保証および性能保証は致しかねます。

#### ■DVD ビデオに表示されているマークの意味

DVD ビデオディスクのタイトル面やパッケージには、以下のようなマークが表示されています。 それぞれのマークは、そのディスクに記録されている映像または言語のタイプ、使える機能を 表しています。

マーク	意味
<u></u>	音声(言語)の数
.2.	字幕の数
<b>∞</b>	アングルの数
<b>16:9 LB</b> 画面サイズ (アスペクト比: 横と縦の比率) の種別	
2	再生可能な地域番号 (リージョン番号) 本機のリージョン番号 (地域番号) は、[2] です。リージョン番号が [2] や [ALL] など [2] を含んでいるディスクを再生することができます。

## ■ディスクの操作について

DVDでは、ディスク制作者の意図により、特定の操作を禁止しているものがあります。また、メニュー操作や、再生中に対話式の操作が可能なディスクでは、タイトル/チャプターの構成上一部の操作ができないことがあります。このような場合、画面に「禁止マーク」が表示されます。ディスクによっては、表示されないこともあります。





D G I T A L

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。

Dolby、ドルビー及びダブル D 記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

力

## MP3 ファイルについて

本機ではパソコンから CD-R/RW のディスクに書き込まれた MP3 形式ファイル を再生することができます。使用できるファイルやメディアについては制限がありますので MP3 形式ファイルをディスクに書き込む前に以下の内容をよくお読みください。また、お手持ちの CD-R/RW ドライブやレコーディングソフトの取扱説明書もよくお読みになり正しくで使用ください。

## ●お願い

• 音楽 CD から書き込んだ (コピーした) ディスクやファイルを無償・有償にかかわらず他人 に配る等の行為、インターネット等のサーバーへアップロードする行為は違法ですので行わ ないでください。

#### ■MP3 とは?

MP3 とは「MPEG-1 Audio Layer3」の略称です。MPEG とは「Motion Pictures Experts Group」の略でビデオ CD などに採用されている映像圧縮規格です。MP3 は MPEG の音声に関する規格に含まれる音声圧縮方式の一つで、人間の耳で聞こえない範囲の音や大きい音に埋もれて聞き取れない音を処理することにより高音質で少ないデータ容量のファイルを作ることができます。音楽 CD の内容をほとんど音質を損なうことなく約 1/10 のデータ容量に圧縮することができるため、約 10 枚分の音楽 CD を 1 枚の CD-R/RW へ書き込むことが可能になります。

#### ■MP3 について

- MP3 ファイル内には曲名 / アーティスト名 / アルバム名 / ジャンル名などの情報が "ID3 Tag" と呼ばれるデータで記録されており、ディスプレイなどでその情報を表示することができます。
- パソコン同様にフォルダの階層を認識することができ [ ジャンル ] → [ アーティスト ] → [ アルバム ] → [ 曲 (MP3 ファイル )] といった階層で曲を検索することができるようになります。

## ● お願い

• MP3 以外のファイルに拡張子「.mp3」を付けないでください。そのようなファイルが書き込まれたディスクを再生すると誤認識して再生してしまうため、大きな雑音が出てスピーカーなどを破損するおそれがあります。

## (1))) お知らせ

• パソコンの OS の種類やバージョン、ソフト、設定によって拡張子がつかない場合があります。 その場合はファイルの最後に拡張子「.mp3」を追記してからディスクに書き込んでください。

## ■再生できる MP3 ファイルについて

以下の仕様に基づいて、CD-R、CD-RW、PC カードに記録された MP3 ファイルを再生する ことができます。

	3. 2 0			
項目		内容		
規格		MPEG1 AUDIO LAYER II		
		MPEG2 AUDIO LAYER II		
サンプリング	MPEG1	32k/44.1k/48k		
周波数 [Hz]	MPEG2	16k/22.05k/24k		
ビットレ-	-⊦[kbps]	32/40/48/56/64/80/96/112/128/144/160/192/224/256/320		
VBR(可変と	ビットレート)	対応		
マルチセッ	ション			
ファイルシステム		IS09660 レベル 1/ レベル 2		
		Joliet		
チャンネル	モード	ステレオ / ジョイントステレオ / デュアルチャンネル / モノラル		
最大階層数		8 階層 (ルートディレクトリを含む)		
最大フォル	ダ数	256 フォルダ		
最大ファイル数		400 ファイル (ディスク内合計数、mp3、wma ファイル以外は含まず)		
ID3 タグ		Ver.1.0、Ver.1.1		
 フォルダ名 / ファイル		フォルダ名: 最大 23 文字 (全角)		
名文字数*1		ファイル名: 最大 16 文字(全角)		
ID3 タグ文字数		最大 15 文字 (全角)		

<sup>※ 1:</sup>ユニット内部で扱える文字数は、レベル 1 は、8 文字以下 (拡張子 .mp3 は除く)、レ ベル 2 は 31 文字以下、Joliet は 64 文字以下です。

他

## WMA ファイルについて

本機ではパソコンから CD-R/RW のディスクに書き込まれた WMA 形式ファイルを再生することができます。使用できるファイルやメディアについては制限がありますので WMA 形式ファイルをディスクに書き込む前に以下の内容をよくお読みください。また、お手持ちの CD-R/RW ドライブやレコーディングソフトの取扱説明書もよくお読みになり正しくご使用ください。

## ● お願い

• 音楽 CD から書き込んだ (コピーした) ディスクやファイルを無償・有償にかかわらず他人 に配る等の行為、インターネット等のサーバーへアップロードする行為は違法ですので行わ ないでください。

#### ■WMAとは?

WMA とは、Windows Media Audio の略称で、Microsoft 社の音声圧縮フォーマットです。 MP3 よりも高い圧縮率で音声データを圧縮する方式です。

※ Microsoft、Windows Media、は米国 MicrosoftCorporation の米国およびその他の国における登録商標です。

#### ■ WMA について

- WMA は、著作権保護機能 (DRM) をサポートしており、著作権で保護された WMA ファイル を再生するには、ライセンスキーが発行されたプレイヤーに限定されています。
   本オーディオシステムでは著作権で保護された WMA ファイルについては再生することができません。
- WMA ファイル内には曲名 / アーティスト名 / アルバム名 / ジャンル名などの情報が "WMA タグ" と呼ばれるデータで記録されており、ディスプレイなどでその情報を表示することができます。
- パソコン同様にフォルダの階層を認識することができ[ジャンル]→[アーティスト]→[アルバム]→[曲 (WMA ファイル)]といった階層で曲を検索することができるようになります。

## ● お願い

• WMA 以外のファイルに拡張子「.wma」を付けないでください。そのようなファイルが書き込まれたディスクを再生すると誤認識して再生してしまうため、大きな雑音が出てスピーカーを破損するおそれがあります。

## (1)) お知らせ

• パソコンの OS の種類やバージョン、ソフト、設定によって拡張子がつかない場合があります。 その場合はファイルの最後に拡張子「.wma」を追記してからディスクに書き込んでください。

### ■再生できる WMA ファイルについて


以下の仕様に基づいて、CD-R、CD-RW、PC カードに記録された WMA ファイルを再生することができます。

項目	内容	
規格	Windows Media Audio Version7.0	
サンプリング周波数 [Hz]	16k/22.05k/32k/44.1k/48k	
ビットレート[kbps]	32/40/48/64/80/96/128/160/192	
VBR(可変ビットレート)	対応	
マルチセッション	対応	
ファイルシステム	IS09660 レベル 1/ レベル 2 Joliet	
チャンネルモード	ステレオ / モノラル	
最大階層数	8 階層 (ルートディレクトリを含む)	
最大フォルダ数	256 フォルダ	
最大ファイル数	400ファイル (ディスク内合計数、mp3、wma ファイル以外は含まず)	
WMA タグ	ASF TOP-LEVEL HEADER OBJECT 形式 曲名、アーティスト名、アルバム名のみ対応 ただし、アルバム名は Windows Media Player 形式に限る	
フォルダ名 / ファイル 名文字数 <sup>* 1</sup>	フォルダ名: 最大 23 文字 (全角) ファイル名: 最大 16 文字 (全角)	

※ 1:表示する文字数は、上記の通りですが、ユニット内部で扱える文字数は、レベル 1 は、8 文字以下(拡張子.wma は除く)、レベル 2 は 31 文字以下、Joliet は 64 文字以下です。

# フォルダとMP3/WMAファイルについて

MP3/WMA ファイルが CD-R/RW に収録されているイメージを下図に示します。

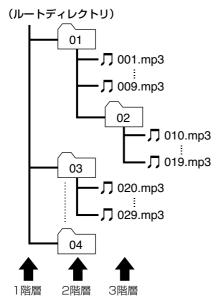

上図のフォルダについている番号は演奏順番を説明するものであり、画面上のフォルダ番号とは異なります。

- MP3/WMA ファイルは、左図の例では、ファイル名に示される順番 (001.mp3・・・)で認識されます。
- MP3/WMA ファイルを含まないフォルダ は認識されません。
- Mixed Mode CD のデータトラックの音 声は再生されないことがあります。
- 8段階(ルートディレクトリ含む)まで MP3/WMAファイルの再生に対応していますが、フォルダがたくさんあるディスクおよびPCカードは、再生が始まるまでに時間がかかります。
- CD-R/RW に MP3/WMA ファイルを書き込む際にで使用のソフトによって演奏順番が異なります。
- ディスクに含まれるフォルダは 256 個まで、MP3/WMA ファイルは 400 個、1 フォルダ内のファイルは 255 個まで再生できます。
  - PC カード内の MP3/WMA ファイルは 99 個まで再生できます。
- PCカード内のMP3/WMAファイルは、 各ファイルが複数のフォルダに保存されていても、フォルダおよびフォルダごとのファイルの表示はできません。

# オーディオ・テレビの基本操作 🕮 🖼







車外の音が聞こえる程度の音量でお使い ください。車外の音が聞こえない状態で は、安全運転のさまたげになります。ま た運転中のオーディオ操作は、安全運転 に支障がないようにしてください。

## (1))) お知らせ

• 本ナビゲーションシステム装備車は、専 用のパワーアンプを装着しています。ア ンプは消費電力が大きいのでエンジンが 停止しているときは長時間使わないでく ださい。バッテリー容量が低下し、エン ジン始動に影響することがあります。

## ナビゲーション画面とオー ディオ画面の切り換え

## 「AUDIO] ボタンを押す

押すたびに、オーディオ画面とナビ ゲーション画面が切り換わります。



ナビゲーション画面





オーディオ画面


オーディオ機能が ON になり、最後 に操作していた音源(テレビ、ラジ オ、各ディスク再生、サウンドコン テナ)が始まります。

## ■各オーディオ機能を切り換える

オーディオ機能を切り換えるには、それぞれ 以下のボタンを使います。



#### 「SOURCE] ボタンを押す

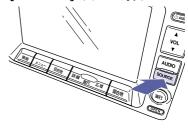

オーディオソース切り換え画面が表 示されます。



## 切り換えたい映像や音源(オー ディオソース) にタッチする



タッチした映像や音源(オーディオ ソース)に切り換わります。

に話を使う に記を使う

## ■オーディオ機能を OFF にする

1

[ ( AUDIO] ボタンを押す



すべてのオーディオを終了します。

## 音量を調節する

オーディオ機能の音量を調節します。

1

オーディオ再生中に [VOL] ボタンを押して調節する



音量が表示されます。

[▲] 音量を大きくするとき

[▼] 音量を小さくするとき

## 音質を調節する

4つの調節を行います。

BASS : 低音の調節を行います。 TREBLE : 高音の調節を行います。

FADER :前後のスピーカー音量

BALANCE: 左右のスピーカー音量

バランスを調節します。

バランスを調節します。

**オ**ーディオ画面で[音質調整] にタッチする



2

各項目にタッチして調節する



つづく →

#### BASS:

低音の調節を行います。低音を強調 したいときは[+]、弱くしたいとき は [ - ] にタッチします。

#### TREBLE:

高音の調節を行います。高音を強調 したいときは[+]、弱くしたいとき は[-]にタッチします。

#### FADER:

前後のスピーカー音量バランスを調 節します。フロントのスピーカー音 量を大きくしたいときは、[FR]、リ ヤのスピーカー音量を大きくしたい ときは [RR] にタッチします。

#### BALANCE:

左右のスピーカー音量バランスを調 節します。左のスピーカー音量を大 きくしたいときは、[L]、右のスピー カー音量を大きくしたいときは [R] にタッチします。

#### ■自動で音量を調節させる

走行中、自車のスピードに応じて音量を自動 的に大きくしたり、小さくしたりすることが できます。

## アドバイス

スピードが速いときに車外からの騒音が 大きくなり、車内のオーディオの音声が 聞き取りにくいという場合に使用すると 便利です。

## 音質調整の画面で「車速連動音 量1にタッチする

→ 「音質を調節する | (P345)





車速連動音量の設定画面が表示され ます。

## [LO] または [MID]、[HI] にタッ チし、自動的に調節されるレベ ルを設定する



- [LO] 自車のスピードが上がると 少しだけ音量を上げます。
- [MID] 自車のスピードが上がると [LO] のときよりも音量を上 げます。
- [HI] 自車のスピードが上がると [MID] のときよりも音量を 上げます。

### (1)))) お知らせ

[OFF] にタッチすると、車速連動 音量をしない設定になります。



車速連動音量の設定が完了します。

## 色を調節する

テレビや DVD では色の濃さ、色合 いを調節することができます。



## テレビまたは DVD 再生中に 「画 面 1 ボタンを押す

- → 「テレビの見かた」(P363)
- → 「DVD ビデオの見かた」(P369)



### [色調整] にタッチする





- ●「画面調整]にタッチすると画面 の調節ができます。→ 「画面の明 るさを調節する | (P64)
- [ 画面消]にタッチすると画面を 消す*こと*ができます。*→「ナビゲー* ション画面 / オーディオ画面を消 す」(P28)



## 色合い

[赤]または[緑]にタッチする 色の濃さ

[-]または[+]にタッチする





[決定] にタッチする



色の調節が完了します。

# りりお知らせ

- 画面の調節は地図色が昼の場合と 夜の場合で、別々に設定すること ができます。
- テレビ、DVD ごとに、設定する ことができます。

## ワイド画面の切り換え

テレビや DVD では通常の画面表示 の他に3種類のワイドモードが用意 されており、表示方法を切り換える ことができます。



## テレビまたは DVD 再生中に 「画 面1ボタンを押す

- → 「テレビの見かた | (P363)
- → 「DVD ビデオの見かた | (P369)



### 「ワイド切換 ] にタッチする





- ●「画面調整」にタッチすると画面 の調節ができます。→ 「画面の明 るさを調節する | (P64)
- [ 画面消 ] にタッチすると画面を消す ことができます。 → 「ナビゲーション 画面 / オーディオ画面を消す | (P28)
- 画面のモードは次の中から選ぶこ とができます。

	ノーマル
	ワイド
	フル
	ズーハ

つづく →



## 切り換えたいワイドモードに タッチする





#### [決定]にタッチする



ワイドモードが切り換わります。

## (1))) お知らせ

- 通常画面は縦横比 4:3、ワイド画面は縦横比 16:9 です。
- テレビ、DVD ごとに設定することができます。
- 通常のテレビ放送の番組で、映像 の縦横比が異なるモード(ワイド、 フル)を選ぶと、本来の映像と異 なって見えます。
- ズームでは、画質が粗くなります。
- ・営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、本機のワイドモード切り換え機能を利用すると(フル、ズームなどで画面の圧縮や引き伸ばしなどを行うと)、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害するおそれがあります。

# ラジオを聞く 🕮 🚌



## ラジオの聞きかた

#### ■選局する



[SOURCE] ボタン → [FM] また は [AM] にタッチする

ラジオの音声が流れます。





AM の場合は、手順3に進みます。

## アドバイス

すでにラジオが受信されており、 ナビゲーション画面が表示されて いる場合は、[AUDIO] ボタンを 押してラジオのオーディオ画面に 切り換えることができます。

#### FM の場合

[FM1] または [FM2] にタッチ する



## 「TUNE/SEEK] の [► ] または [▶▶]] にタッチして、選局する



[ | ◀ ■ ] 低い周波数を選ぶとき

[▶▶]] 高い周波数を選ぶとき

手動選局するには、[▶▶]] を短めにタッチしてください。1 ス テップずつ周波数が変化します。 自動選局するには、[▶▶]] をしばらくタッチし続けて、タッチ スイッチから手を離してください。 自動選局が始まります。

## アドバイス

- FMを12局、AMを6局まで 記憶させることができます。→ 「お好みの放送局を記憶させる」 (P350)、「受信状態の良い放送局 を自動的に記憶させる | (P351)
- ラジオの受信は、車の走行にとも ない受信状態が刻々と変わったり、 障害物や電車、信号機などの影響 により最良な受信状態を維持する ことが困難な場合があります。

#### ■記憶された放送局を呼び出す

あらかじめ記憶されている放送局を呼び出す ことができます。



\_\_ [SOURCE] ボタン →[FM] また は [AM] にタッチする

ラジオの音声が流れます。

### 聞きたい放送局にタッチする





• FM の場合、[FM1] または [FM2] にタッチすると記憶された放送局 を切り換えることができます。

選ばれている放送局は色が変わり、 画面上部にも表示されます。

## お好みの放送局を記憶させる

よく聞く放送局をFM1に6局、 FM2 に 6 局、 AM に 6 局まで記憶 させることができます。



### (1)) お知らせ

一度電源が切れた場合(バッテリーを外 したとき、ヒューズが切れたときなど) は、記憶した放送局が消えます。再度放 送局を記憶させてください。



#### 記憶させたい放送局を受信する

→ 「ラジオの聞きかた」(P349)



## (1))) お知らせ

ナビゲーション画面が表示されて いる場合は、「AUDIO1ボタンを 押してオーディオ画面に切り換え てください。



## 記憶させたいプリセット No. に ピッと鳴るまでタッチする



タッチしたプリセット No. に選局し た放送局が記憶されます。



#### (1))) お知らせ

• プリセット No. とは、放送局を記 憶する番号です。

引

## 受信状態の良い放送局を自 動的に記憶させる

旅行先など受信周波数の異なる地域 に移動したときに、一時的に受信状 態の良い放送局を記憶させたり、自 動的にその地域の放送局に変更させ ることができます。

### ■一時的に記憶させる場合

現在地で受信状態の良い放送局を、一時的に FM を 12 局、AM を 6 局まで自動的に記憶 させることができます。(オートセレクト) オートセレクトを解除すれば、元の記憶させ た放送局に戻ります。

## アドバイス

- オートセレクトで選局された放送局を別 の放送局に手動で記憶し直すこともでき ます。
  - →「お好みの放送局を記憶させる」(P350)



## ラジオを受信する

→ 「ラジオの聞きかた | (P349)



ナビゲーション画面が表示されて いる場合は、[AUDIO] ボタンを 押してオーディオ画面に切り換え てください。



## [オーディオメニュー]にタッチ する







#### AUTO SELECT 中の表示



自動的に受信できる放送局を探し始 めます。(「AUTO-SELECT」が点 滅します)

終了すると、放送局リストが表示さ れます。



## (1)))) お知らせ

受信状態の良い放送局が記憶でき る数より少ない場合は、放送局リ ストに "O" が表示されます。

## オートセレクトを解除するには

オートセレクトを解除する場合は、再度 [オーディオメニュー] → [AUTO SELECT] にタッチします。

### ■自動的に変更させる場合

自車位置の移動に伴い、その地域の放送局を FM は 12 局、AM は 6 局まで自動的にリス トアップします。(エリア選局)

エリア選局を解除すれば、元の記憶させた放 送局に戻ります。

## (1)) お知らせ

• エリア選局で選局された放送局を手動で別 の放送局に記憶し直すことはできません。



#### ラジオを受信する

→ 「ラジオの聞きかた | (P349)



ナビゲーション画面が表示されて いる場合は、[AUDIO] ボタンを 押してオーディオ画面に切り換え てください。



## 「オーディオメニュー ]→[ エリ ア選局 ] にタッチする





#### エリア選局中の表示



自車位置で、その地域の放送局リス トが表示されます。

## (1)) お知らせ

その地域の放送局が記憶できる数 より少ない場合は、放送局リスト に"O"が表示されます。

#### エリア選局を解除するには

エリア選局を解除する場合は、再度[オー ディオメニュー]→[エリア選局]にタッチ します。

ードを使

## 放送局をスキャンする

現在地で受信できる放送局を探すこ とができます。



#### ラジオを受信する

→ 「ラジオの聞きかた | (P349)



### (1)) お知らせ

ナビゲーション画面が表示されて いる場合は、[AUDIO] ボタンを 押してオーディオ画面に切り換え てください。



## [オーディオメニュー]→[SCAN] にタッチする



自動的に受信できる放送局を探し始 めます。



SCAN 中に点滅します。



受信できた放送局は 10 秒間だけ音声 を流し、再び次の放送局を探します。

## 聞きたい放送局を受信したら、 「実行]を押す

選んだ放送局を受信します。



#### アドバイス

再度[オーディオメニュー]→ [SCAN] にタッチしても選んだ放 送局を受信することができます。

#### スキャンを解除するには

スキャンを解除する場合は、再度 [オーディ オメニュー] → [SCAN] にタッチします。

## 交通情報を聞く

交诵情報を受信するには、次のよう にします。



### (1)))) お知らせ

• この機能は、ラジオ以外が選ばれていて も、またはオーディオ機能が OFF でも操 作できます。



## [SOURCE] ボタン→[交通情 報1にタッチする





• すでに交通情報が受信されてお り、ナビゲーション画面が表示さ れている場合は、[AUDIO] ボタン を押して交通情報のオーディオ画 面に切り換えることもできます。



## 受信したい周波数にタッチする

受信周波数





選んだ周波数の交通情報を受信します。

# 音楽 CD を再生する 🕮 👺





## CD の聞きかた

CD を聞くには、次のようにします。



## **7** ディスク挿入口に、タイトル面 を上にして CD を差し込む

自動的に再生が始まります。



## (1))) お知らせ

- ナビゲーション画面が表示されて いる場合は、[AUDIO] ボタンを 押してオーディオ画面に切り換え てください。
- すでにCDが挿入されている場合 は、[SOURCE] ボタン $\rightarrow$ [CD] にタッチしてください。

再生中のトラック No. トラックタイトル ディスクタイトル、 音源 アーティスト CD トラック No. トラックタイトル

再生中トラックの経過時間

内蔵のデータベースから情報が取得 できた場合や CD-TEXT では、リス ト上部にディスクタイトルや再生中 のトラックタイトル、アーティスト が表示されます。オーディオ画面に していた場合は、トラックタイトル リストが表示されます。

### (1))) お知らせ

- ディスクの判別や録音準備を行う ため、再生するまでに、時間がか かります。
- 走行中はトラックタイトルリスト にトラックタイトルは表示されま せんな
- ディスクは正しい向きに差し込ん でください。
- 内蔵のデータベースからタイトル 情報が複数取得できたときは、最 も正しいと思われる 1 件を自動的 に選択します。
- 内蔵のデータベースからタイトル 情報が取得できなかった場合は、 タイトルは「No Title」アーティ ストは「No Name」と表示され
- 音楽 CD をサウンドコンテナに録 音することができます。初期の状 態では CD 再生時に自動的にサウ ンドコンテナへの録音が開始され ます。→ 「サウンドコンテナに録 音する | (P398)
- サウンドコンテナに未録音の曲は トラックタイトルリストのトラッ ク No. の左に **B** が表示されます。
- サウンドコンテナに録音された曲 を再生する場合、サウンドコンテ ナで取得または編集したタイトル が表示されます。

ドを

他

## がからせ

- ・サウンドコンテナへの録音は約4 倍速で行われます。また、サウン ドコンテナに録音中でも再生する ことができます。録音中の場合は、 サウンドコンテナに録音された データで再生されます。録音が終 了すると自動的に CD の再生にな ります。
- •トラック間 (曲間) にブランク (無音部分) がない CD を再生すると、 サウンドコンテナに録音している 場合のみ、曲間が無音で再生され ますが、故障ではありません。

# 2

[TRACK] の [ I◀◀ ] または [ ▶► I ] にタッチして、聞きたい曲を選ぶ



[► ] 前の曲 / 再生中の曲の始め を選ぶとき

[▶▶] 次の曲を選ぶとき

巻戻しする場合は、[►<-]をタッチし続けます。

早送りする場合は、[▶▶] をタッチ し続けます。

## □ アドバイス

- [HOME] にタッチすると再生中の 曲が表示されるようにリストを切 り換えます。
- トラックリストの曲名を選んで タッチすると、その曲を再生する ことができます。

## CD の終了のしかた



ディスク取り出しボタンを押し て、CD を取り出す

再生を中止して、CD が出てきます。

# お知らせ

ン再生が行えます。

ナビゲーション画面が表示されている場合は、[AUDIO] ボタンを押してオーディオ画面に切り換えてください。

CD のいろいろな再生のしかた

リピート再生、ランダム再生、スキャ

### ■リピート再生

再生中の曲を繰り返し聞くことができます。



[オーディオメニュー] にタッチ する





[REPEAT] にタッチする





リピート再生中の表示



リピート再生します。

## リピート再生を解除するには

再度 [ オーディオメニュー ]  $\rightarrow$  [REPEAT] に タッチすると、リピート再生が解除されます。

#### ■ランダム再生

再生中の CD を、順不同に曲順を変えて再 生することができます。



【オーディオメニュー]→[RANDOM] にタッチする



ランダム再生中の表示



ランダム再生します。

#### ランダム再生を解除するには

再生中の曲が選ばれている状態で[実行] を押すか、再度[オーディオメニュー]→ [RANDOM] にタッチすると、ランダム再生 が解除されます。

#### ■スキャン再生

曲の始めの部分を、約10秒間ずつ聞くことが できます。聞きたい曲を探すときに使います。



[オーディオメニュー]→[SCAN] にタッチする



スキャン再生中の表示



スキャン再生します。



### ( )))) お知らせ

スキャン再生は、始めた曲まで戻 ると自動的に解除されます。

## 聞きたい曲が再生されたら、「実 行]を押す

選んだ曲から再生します。



## アドバイス

再度[オーディオメニュー]→ [SCAN] にタッチしても選んだ曲 を再生することができます。

## スキャン再生を解除するには

再度[オーディオメニュー]→[SCAN]にタッ チすると、スキャン再生が解除されます。

# MP3/WMA ディスクを再生する 🕮 💷

## MP3/WMA ディスクの聞 きかた

CD-R/RW に記録された MP3 ファ イルまたは WMA ファイルを聞くに は、次のようにします。

再生できる MP3 ファイルまたは WMA ファ イルについては、「MP3 ファイルについて (→P339) または「WMA ファイルについて」 (→ P341) を参照してください。

## (1))) お知らせ

本書は主に MP3 の再生での説明を記載 しておりますが、WMA の再生について も同様の操作方法となります。

ディスク挿入口に、タイトル面を 上にして CD-R/RW を差し込む

自動的に再生が始まります。

## (1)))) お知らせ

- ナビゲーション画面が表示されている 場合は、「AUDIO1 ボタンを押してオー ディオ画面に切り換えてください。
- すでに CD-R/RW が挿入されて いる場合は、[SOURCE] ボタン → [CD] にタッチしてください。
- WMA ファイルの場合は、音源が 「WMA」と表示されます。

再生中のトラック No.

トラックタイトル ディスクタイトル、 -ティスト 音源



トラック No. フォルダ名またはファイル名

再生中トラック経過時間

ID3 Tag(→ *P339*)、WMA タグ (→P341) からタイトル情報を取得 できた場合は、リスト上部にディス クタイトルや再生中のトラックタイ トル、アーティストが表示されます。 オーディオ画面にしていた場合は、 トラックタイトルリストには、フォ ルダ名またはファイル名が表示され ます。

## (1)) お知らせ

- 走行中はトラックタイトルリスト にフォルダ名またはファイル名は 表示されません。
- ディスクは正しい向きに差し込ん でください。
- CD-RW ディスクはディスクを挿 入してから再生がはじまるまで、 通常の CD や CD-R ディスクより 時間がかかります。
- ID3 Tag(→ P339)、WMA タグ (→*P341*) からタイトル情報を 取得できなかった場合は、MP3 または WMA のフォルダ名がディ スクタイトル、ファイル名がト ラックタイトルとしてリスト上部 に表示されます。アーティストは 表示されません。
- トラックタイトルリストは ID3 Tag(→ P339)/WMA タグ (→ P341) のタイトル情報に関係な く、フォルダ名またはファイル名 のリストになります。
- 再生できない MP3 ファイルまた は WMA ファイルだけのフォルダ もリスト表示されます。MP3ファ イルまたは WMA ファイルを含ま ないフォルダは表示されません。

つづく →



## [FOLDER] の [◀]、[▶] または [TRACK] の [ I◀◀]、[▶▶I ] に タッチして、聞きたい曲を選ぶ

フォルダの階層



#### [FOLDER]

- [◀] 前のフォルダの最初の曲を 選ぶとき
- [▶] 次のフォルダの最初の曲を 選ぶとき

#### [TRACK]

[► | 前の曲 / 再生中の曲の始めを選ぶとき

[▶▶] 次の曲を選ぶとき

巻戻しする場合は、[►<-]をタッチ し続けます。

早送りする場合は、[▶▶] をタッチ し続けます。

## 

- フォルダ階層のタッチスイッチに タッチすると、そのフォルダのリ ストに切り換えることができます。
- フォルダリストのフォルダ名を選 んでタッチすると、そのフォルダ のトラックリストに切り換えるこ とができます。
- トラックリストのファイル名を選 んでタッチすると、そのファイル 名の曲を再生することができます。

## MP3/WMA ディスクの終了のしかた



ディスク取り出しボタンを押し て、CD-R/RW を取り出す

再生を中止して、CD-R/RW が出て きます。

## MP3/WMA ディスクのい ろいろな再生のしかた

リピート再生、ランダム再生、スキャン再生が行えます。



ナビゲーション画面が表示されている場合は、[AUDIO] ボタンを押してオーディオ画面に切り換えてください。

### ■リピート再生

再生中の曲を繰り返し聞くことができます。



[オーディオメニュー]にタッチ する



# 2

### [REPEAT] にタッチする





リピート再生が始まります。

3

#### 再度 [REPEAT] にタッチする

タッチするたびに、[REPEAT] → [FOLDER-REPEAT] → [OFF] と切 り換わります。

[REPEAT] 再生中の曲をリピート 再生します。

[FOLDER- 再生中のフォルダをリ REPEAT] ピート再生します。

[**OFF**] リピート再生を解除します。

リピート再生中の表示



## ■ランダム再生

再生中の曲を、順不同に曲順を換えて再生す ることができます。



## **■** [オーディオメニュー]→[RANDOM] にタッチする



ランダム再生が始まります。



## 再度 [RANDOM] を押す

タッチするたびに、[RANDOM] → [FOLDER-RANDOM] → [OFF] と 切り換わります。

[RANDOM] 再生中のフォルダ内にあ るすべての曲をランダム 再生します。

「FOLDER- 全フォルダのすべての曲 RANDOM] をランダム再生します。 [OFF] ランダム再生を解除し

ます。

## ランダム再生中の表示



#### ■スキャン再生

曲の始めの部分を、約10秒間ずつ聞くこと ができます。

聞きたい曲を探すときに使います。



## [オーディオメニュー]→[SCAN] にタッチする



スキャン再生が始まります。

## 再度 [SCAN] にタッチする

タッチするたびに、[SCAN] → 「FOLDER-SCANI → [OFF] と切り 換わります。

[SCAN] 再生中のフォルダ内にあ るすべての曲をスキャン 再生します。

「FOLDER- 全フォルダの先頭曲を SCAN1 スキャン再生します。

[OFF] スキャン再生を解除し ます。

スキャン再生中の表示



## (1))) お知らせ

スキャン再生は、始めた曲まで戻 ると自動的に解除されます。



## 聞きたい曲が再生されたら、「実 行]を押す

選んだ曲から再生します。

# CD チェンジャーを再生する 🕮 👺





Honda 純正の CD チェンジャー接続時

#### CD チェンジャーの聞きかた

CD チェンジャーを聞くには、次の ようにします。




#### [SOURCE] ボタン→[CD-C] にタッチする

自動的に再生が始まります。

音源

ディスク No.

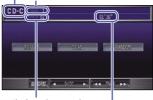

再生中のトラック No.

再生中トラックの経過時間



• CD チェンジャーではタイトル情 報を表示できません。

### アドバイス

すでに CD チェンジャーが再生さ れており、ナビゲーション画面が 表示されている場合は、[AUDIO] ボタンを押して CD チェンジャー のオーディオ画面に切り換えるこ とができます。



**2** [DISC]の[◀]、[▶]または [TRACK] の [ ► ► ] に タッチして、聞きたい曲を選ぶ



#### [DISC]

[◀] 前のディスクを選ぶとき

[**\**] 次のディスクを選ぶとき

#### [TRACK]

「▲▲」前の曲/再生中の曲の始め を選ぶとき

[▶▶] 次の曲を選ぶとき

巻戻しする場合は、[▶●]をタッチ し続けます。

早送りする場合は、[▶▶ ]をタッチ し続けます。

#### CD チェンジャーの終了のしかた



■ \_\_\_ [ ① AUDIO] ボタンを押す CD チェンジャーの再生が停止します。

#### CD チェンジャーのいろい ろな再生のしかた

#### (1))) お知らせ

ナビゲーション画面が表示されている場合は、[AUDIO] ボタンを押してオーディオ画面に切り換えてください。

#### ■リピート再生

再生中の曲を繰り返し聞くことができます。



#### [REPEAT] にタッチする



リピート再生が始まります。



#### 再度 [REPEAT] にタッチする

タッチするたびに、[REPEAT] → [DISC-REPEAT] → [OFF] と切り換わります。

[REPEAT] 再生中の曲をリピート 再生します。

 [DISC 再生中のディスクをリ

 REPEAT]
 ピート再生します。

[**OFF**] リピート再生を解除します。



#### リピート再生中の表示



#### ■ランダム再生

再生中の曲を、順不同に曲順を換えて再生することができます。



#### [RANDOM] にタッチする



•

ランダム再生が始まります。

2

再度 [RANDOM] にタッチする タッチするたびに、[RANDOM] → [DISC-RANDOM] → [OFF] と切り 換わります。

[RANDOM] 再生中のディスク内に あるすべての曲をラン ダム再生します。

 [DISC 全ディスクのすべての曲

 RANDOM]
 をランダム再生します。

[**OFF**] ランダム再生を解除します。



ランダム再生中の表示



#### ■スキャン再生

曲の始めの部分を、約10秒間ずつ聞くこと ができます。

聞きたい曲を探すときに使います。



#### 📕 [SCAN] にタッチする



スキャン再生が始まります。



**再度 [SCAN] にタッチする** タッチするたびに、[SCAN] → [DISC-SCAN] → [OFF] と切り換わ ります。

[SCAN]	再生中のディスク内に
	あるすべての曲をス
	キャン再生します。
[DISC-	全ディスクの先頭曲を
SCAN]	スキャン再生します。
[OFF]	スキャン再生を解除し
	ます。

#### スキャン再生中の表示



- お知らせ
  - スキャン再生は、始めた曲まで戻 ると自動的に解除されます。

聞きたい曲が再生されたら、 [TRACK] の [ ► ] にタッチする

選んだ曲の先頭から再生を開始します。

# テレビを見る 🏙 🐯



テレビは、安全上の配慮から、停車し てパーキングブレーキをかけていると きだけご覧になることができます。走 行中や、停車していてもパーキングブ レーキをかけていないときなどは、映 像は映らず、音声だけが聞こえます。

#### お願い

- テレビをご覧になるときは、停車禁止区 域以外の安全な場所に停車してください。
- エンジンが停止している状態で使用して いると、バッテリーの充電状態によって はエンジンの始動ができなくなることが あります。

#### ■テレビの受信について

テレビの受信は、車の走行にともない、受信状 態が変わったり、障害物などの影響により最良 な受信状態を維持できない場合があります。

- 電車の架線、高圧線、信号機、ネオンサイ ンなどの近くでは、画像が乱れたり雑音が 入ることがあります。
- 直進性の強い電波のため、建物や山などの 障害物があると、受信状態が悪くなること があります。
- ラジオ放送やアマチュア無線用の送信アン テナ、鉄塔の近くでは、画像が乱れたり雑 音が入ることがあります。
- 放送局から遠いところでは、電波が弱くな り受信状態が悪くなります。

#### アナログテレビジョン放送のチャンネ ル変更について

アナログテレビジョン放送チャンネルの変更 は順次行われるため、記憶されたチャンネル が受信できなくなる場合があります。この 場合は、もう一度再設定を行ってください。 放送局名は、本体に収録されている放送局名 の情報をもとに表示するため、放送局名が正 しく表示されなくなる場合があります。

また、音声操作においても、本体に収録され ている放送局名の情報をもとに音声認識する ため、放送局名を発話して選局しても正しく 受信できない場合があります。

#### テレビの見かた

#### ■選局する

#### [SOURCE] ボタン→[TV] に タッチする

テレビに切り換わります。ナビゲー ション画面では音声のみ流れます。

### アドバイス

すでにテレビが受信されており、 ナビゲーション画面が表示されて いる場合は、[AUDIO] ボタンを 押してテレビの映像画面に切り換 えることができます。

#### 画面にタッチする



テレビの操作画面が表示されます。

つづく →

# 3

#### [TV1] または [TV2] にタッチ する

TV1,TV2表示



4

### [TUNE/SEEK] の [ |▲ | ] または [ ▶ | ] にタッチして、選局する



[▶ ] 前のチャンネルを選ぶとき

[▶▶] 次のチャンネルを選ぶとき

手動選局するには [►►]、 [►►] を 短めにタッチしてください。 ] チャ ンネルずつ選局します。

自動選局するには、[►►]、[►►] をタッチし続けて、タッチスイッチ から手を離してください。自動選局 が始まります。

### (1))) お知らせ

受信できるチャンネルは、1ch~62chです。

#### ■記憶されたチャンネルを呼び出す

あらかじめ記憶されている放送局を呼び出す ことができます。



#### [SOURCE] ボタン→[TV] に タッチする

テレビに切り換わります。ナビゲー ション画面では音声のみ流れます。

2

#### 画面にタッチする

テレビの操作画面が表示されます。

3

#### [TV1] または [TV2] にタッチ する

4

#### 見たい放送局にタッチする





選ばれた放送局は色が変わり、画面上部にも表示されます。

ードを使

#### お好みの放送局を記憶させる

よく見る放送局を TV1、TV2 それぞ れ6局まで記憶することができます。

### (1))) お知らせ

一度電源が切れた場合(バッテリーを外 したとき、ヒューズが切れたときなど) は、記憶した放送局が消えます。再度放 送局を記憶させてください。



#### 記憶させたい放送局を受信する

→ 「テレビの見かた」(P363)



#### (1))) お知らせ

ナビゲーション画面が表示されて いる場合は、[AUDIO] ボタンを 押してオーディオ画面に切り換え てください。



#### 記憶させたいプリセット No. に ピッと鳴るまでタッチする





タッチしたプリセット No. に選局し た放送局が記憶されます。

#### (1))) お知らせ

●プリセット No. とは、放送局を記 憶する記憶番号です。

#### 受信状態の良い放送局を自 動的に記憶させる

旅行先などチャンネルの異なる地域 に移動したときに、一時的に受信状 態の良い放送局を記憶させたり、自 動的にその地域の放送局に変更させ ることができます。

#### ■一時的に記憶させる場合

現在地で受信状態の良い放送局を、一時的に TV1、TV2 それぞれに 6 局まで自動的に記 憶させることができます。(オートセレクト) オートセレクトを解除すれば、元の記憶させ た放送局に戻ります。



#### アドバイス

• オートセレクトで選局された放送局を別 の放送局に手動で記憶し直すこともでき ます。→「お好みの放送局を記憶させる / (P365)



#### テレビを受信する

→ 「テレビの見かた」(P363)



ナビゲーション画面が表示されて いる場合は、[AUDIO] ボタンを 押してオーディオ画面に切り換え てください。



#### 画面にタッチする

テレビの操作画面が表示されます。

#### [オーディオメニュー]にタッチ する



つづく →

#### 「AUTO SELECTI にタッチする





#### AUTO SELECT 中の表示



自動的に受信できる放送局を探し始 めます。(「AUTO-SELECT」が点 滅します)

終了すると、放送局リストが表示さ れます。



• 受信状態の良い放送局が記憶でき

る数より少ない場合は、放送局リ ストに "O" が表示されます。

#### オートセレクトを解除するには

再度[オーディオメニュー]→[AUTO SELECT1 にタッチします。

#### ■自動的に変更させる場合

自車位置の移動に伴い、その地域の放送局を TV1、TV2 それぞれ 6 局まで自動的にリス トアップすることができます。(エリア選局) エリア選局を解除すれば、元の記憶させた放 送局に戻ります。



#### りりお知らせ

• エリア選局で選局された放送局を手動で別 の放送局に記憶し直すことはできません。



#### テレビを受信する

→ 「テレビの見かた | (P363)



#### (加) お知らせ

ナビゲーション画面が表示されて いる場合は、「AUDIO] ボタンを 押してオーディオ画面に切り換え てください。

#### **■面にタッチする**

テレビの操作画面が表示されます。

#### 「オーディオメニュー ]→「エリ ア選局 ] にタッチする





#### エリア選局中の表示



自車位置で、その地域の放送局リス トが表示されます。

#### (1))) お知らせ

その地域の放送局が記憶できる数 より少ない場合は、放送局リスト に"0"が表示されます。

#### エリア選局を解除するには

エリア選局を解除する場合は、再度[オーディオメニュー]→[エリア選局]にタッチします。

#### 放送局をスキャンする

現在地で受信できる放送局を探すこ とができます。

# 1

#### テレビを受信する

→ 「テレビの見かた」(P363)



ナビゲーション画面が表示されている場合は、[AUDIO] ボタンを押してオーディオ画面に切り換えてください。



#### 画面にタッチする

テレビの操作画面が表示されます。

3

#### [オーディオメニュー]→[SCAN] にタッチする



SCAN 中の表示



受信した放送局から順に 10 秒間だけ映像を流します。



# 見たい放送局を受信したら、[実行]を押す

選んだ放送局を受信します。

#### スキャンを解除するには

スキャンを解除する場合は、再度 [オーディオメニュー]  $\rightarrow$  [SCAN] にタッチします。

#### 音声を切り換える

二ヶ国語放送の主音声、副音声を切 り換えることができます。



#### テレビを受信する

→ 「テレビの見かた | (P363)



ナビゲーション画面が表示されて いる場合は、「AUDIO] ボタンを 押してオーディオ画面に切り換え てください。

#### 画面にタッチする

テレビの操作画面が表示されます。



#### [オーディオメニュー]→[音声 切換] にタッチする



#### お知らせ

• 二ヶ国語放送ではない番組では [音声切換]を選ぶことはできま せん。





[音声切換]にタッチするたび[主(主 音声)」→「副(副音声)」→「主+ 副(主音声+副音声)」と切り換わ ります。

# DVD ビデオを再生する 🕮 👺



DVD は、安全上の配慮から、停車して パーキングブレーキをかけているとき だけご覧になることができます。走行 中や、停車していてもパーキングブレー キをかけていないときなどは、映像は 映らず、音声だけが聞こえます。

### お願い

- DVD ビデオをご覧になるときは、停車禁 止区域以外の安全な場所に停車してくだ さい。
- エンジンが停止している状態で使用して いると、バッテリーの充電状態によって はエンジンの始動ができなくなることが あります。

#### DVD ビデオの見かた

#### ■再生する

DVD ビデオを再生するには、次のようにし ます。



ディスク挿入口に、タイトル面 を上にして DVD ビデオディス クを差し込む

#### (1))) お知らせ

- ディスクは正しい向きに差し込ん でください。
- 両面仕様の DVD ビデオディスクの 場合は、A/B面をよくお確かめの うえディスクを挿入してください。
- DVD ビデオはディスクによって 録音レベルが異なるため、他の音 源から DVD ビデオに切り換える と、音量に差が感じられることが あります。
- ディスクによっては、ディスクに 収録されたメニュー画面が表示さ れるものがあります。ディスクメ ニューが表示された場合は、ジョ イスティックを上下左右に倒して 項目を選び、[実行]を押してく ださい。

#### DVD ビデオの終了のしかた



ディスク取り出しボタンを押し て、DVD ビデオディスクを取り 出す

再生を中止して、DVD ビデオディ スクが出てきます。

#### ■メニュー画面の操作

# 1

#### 再生中に画面にタッチする

DVD ビデオの操作メニューが表示 されます。



#### 各項目にタッチする



#### 再生中 / 一時停止中の操作項目

「再生 ](→ P369)

[一時停止](→P374)

「停止 ]( → P373)

 $[\Box \Box ](\rightarrow P373)$ 

「リターン ](→P376)

 $[ \times = \exists -]( \rightarrow P370)$ 

「サーチ ]( → P371)

「音声 ](→P374)

[字幕](→P375)

「アングル ]( → *P375*)

[数字入力](→P372)

「音質調整 ](→ P345)

 $[ \blacktriangleleft TITLE \triangleright ]( \rightarrow P371)$ 

[ | ← CHAPTER ► ► | ]( → P371,P372)

#### 停止中の操作項目

[ 再生 ]( → P369) [ 停止 ]( → P373)

[トップメニュー](→*P370*)

[ タイトルサーチ ]( → P371)

「初期設定 ](→ P377)

### (1))) お知らせ

- [トップメニュー] にタッチするとディス クに収録されたトップメニューが表示されます。
- [メニュー] にタッチするとディスクに収録されたメニューが表示されます。再度タッチするとメニュー表示前の画面に戻ります。

### ■DVD ビデオディスクのメニュー

#### を表示する

DVD ビデオに収録されている情報はいくつかに区切られており、その1つ1つにタイトルが設定されています。そのタイトルのメニューを「トップメニュー」と言います。さらに1つのタイトルもいくつかに区切られており、その1つ1つをチャプターと言い、そのチャプターのメニューを「メニュー」と言います。

ここでは、DVD ビデオディスクに収録された各メニューの表示のしかたを説明します。

#### (1))) お知らせ

• DVD ビデオディスクによっては各メニューがない場合や、場面によって表示できない場合があります。その場合、以下の操作を行うと、画面に ○ (禁止マーク)が表示されます。

# 1

# 再生中または停止中、画面にタッチする

DVD ビデオの操作メニューが表示 されます。

# 2

#### [メニュー] または [トップメ ニュー] にタッチする





各メニューが表示されます。

### がからせ

- 表示されるメニューや内容はディスクによって異なります。表示に従って操作してください。
- ディスクに収録されているメニューはジョイスティックを上下 左右に倒して選んでください。

#### ■タイトルを進める / 戻す

タイトルとチャプターでは、ディスクの操作 状態によって、選択の対象が変わります。

#### 📕 再生中、画面にタッチする

DVD ビデオの操作メニューが表示 されます。

#### [TITLE] の [◀]、[▶] にタッチ する

タイトル



- 前のタイトルを選ぶとき [ ]
- [**\**] 次のタイトルを選ぶとき

#### ■チャプターを進める / 戻す

タイトルとチャプターでは、ディスクの操作 状態によって、選択の対象が変わります。

#### 再生中、画面にタッチする

DVD ビデオの操作メニューが表示 されます。

#### [CHAPTER] の [ | → ]、[ ▶ ▶ ] にタッチする

チャプター



- [▶■] 前のチャプター/再牛中の チャプターの始めを選ぶとき
- [▶▶] 次のチャプターを選ぶとき

#### ■ タイトルやチャプターを選ぶ(サーチ)

#### 再生中、画面にタッチする

DVD ビデオの操作メニューが表示 されます。

#### [サーチ]にタッチする



#### (1))) お知らせ

停止中に画面にタッチしたとき は、[タイトルサーチ] にタッチ します。(チャプターのサーチは できません) 以降の操作は、手順 4に進みます。

[TITLE] または[CHAPTER] にタッチする



見たいタイトル番号またはチャ プター番号を入力する

> → 「文字入力のしかた」(P38) (入力例)

#### [5] を選ぶ場合:

[5] にタッチする。

または[0]にタッチし、次に[5]に タッチする。

#### [10]を選ぶ場合:

[1] にタッチし、次に [O] にタッチ

#### [25] を選ぶ場合:

[2] にタッチし、次に [5] にタッチ する。

つづく →

#### 「決定]にタッチする



指定したタイトルまたはチャプター から再生されます。

#### ■数字入力による再生

タイトルやチャプターを数字入力により選ん で再生することができます。

#### 再生中、画面にタッチする

DVD ビデオの操作メニューが表示 されます。

#### [数字入力] にタッチする



#### 数字を入力する

→ 「文字入力のしかた」(P38) (入力例)

#### [5] を選ぶ場合:

[5] にタッチする。

または[0]にタッチし、次に[5]に タッチする。

#### [10]を選ぶ場合:

[1] にタッチし、次に [O] にタッチ する。

#### [25] を選ぶ場合:

[2] にタッチし、次に [5] にタッチ する。

#### 「決定]にタッチする



指定したタイトルまたはチャプター から再生されます。



#### (1))) お知らせ

• [ テンキー移動] にタッチすると テンキーの位置が右側または左側 に移動します。

#### ■早送り / 巻戻しをする



#### 再生中、画面にタッチする

DVD ビデオの操作メニューが表示 されます。



#### [CHAPTER]の[i◀◀]、[▶▶i] にタッチし続ける



巻戻しをする場合は、[◄◄]をタッ チし続けます。

早送りをする場合は、[▶▶1]をタッ チし続けます。



#### ( ) お知らせ

ディスクによって、早送り/巻戻 しできない場所があり、その場所 にくると自動的に通常の再生にな ります。

#### ■スロー再生をする

#### 再生中、画面にタッチする

DVD ビデオの操作メニューが表示 されます。

#### [スロー] にタッチする



再生速度が遅くなるスロー再生が開 始されます。



#### (1)) お知らせ

- •[スロー]にタッチするごと  $[c, 1/2 \rightarrow 1/8 \rightarrow 1/32 \rightarrow$ 1/2・・・と再生速度が変わります。
- スロー再生を解除する場合は、「再 生1にタッチします。

#### ■再生を停止する

#### 再生中、画面にタッチする

DVDビデオの操作メニューが表示 されます。

#### 「停止]にタッチする



再生を停止します。

#### りりお知らせ

- 再生を停止した場所が記憶され、 次にディスクを再生したときは前 回の続きから再生されます。(続 き再生)また、記憶した場所を消 去することができます。→「記憶 した場所を消去する」(P373)
- ディスクまたは再生位置によって は、 
  (禁止マーク)が表示され、 停止できないことがあります。

#### 記憶した場所を消去する

再生を停止した場所の記憶を消去することが できます。

記憶した場所を消去すると、次回再生時は先 頭からの再生となります。



#### (1)) お知らせ

再生を停止した場所を記憶していると、 ▼マークが点滅表示されています。



#### 停止中、画面にタッチする

DVD ビデオの操作メニューが表示 されます。



#### 「停止] にタッチする





再生を停止した場所の記憶が消去さ れ、マークになります。

### DVD ビデオのいろいろな 再生のしかた

静止画再生、音声、字幕、アングル などの切り換えができます。

#### ■静止画再生



#### 📕 再生中、画面にタッチする

DVDビデオの操作メニューが表示 されます。



#### [一時停止]にタッチする







映像が一時停止します。



#### (1))) お知らせ

ディスクまたは再生位置によって は、 (禁止マーク)が表示され、 停止できないことがあります。

#### 通常の再生に戻すには

[再生]にタッチします。

#### ■音声を切り換える

言語が複数収録されているディスクの場合、 再生中に音声を切り換えることができます。 (マルチ音声)



#### 再生中、画面にタッチする

DVD ビデオの操作メニューが表示 されます。

#### [音声] にタッチする







現在の音声言語が表示されます。 再度[音声]にタッチすると別の音 声に切り換わります。この後、「音声 ] にタッチするごとに別の音声に切り 換わります。



#### (1))) お知らせ

- DVD ディスクのパッケージにつ いている ②) マークの数字が、 音声の収録数を示します。
- ディスクによっては、DVD に収 録されているメニュー画面でしか 切り換えることができない場合が あります。
- 本オーディオシステムは、dts 音 声には対応しておりませんので、 dts 音声は出力されません。dts 音声以外の音声を選んでください。
- DOLBY DIGITAL や MPEG2 オーディオなど、多チャンネル方 式で記録された音声は、本オー ディオシステムでは、ステレオ 2ch で出力されます。

#### ■字幕を切り換える

字幕言語が複数収録されているディスクの場 合、再生中に字幕言語を切り換えることがで きます。(マルチ字幕)



# **1** 再生中、画面にタッチする

DVD ビデオの操作メニューが表示 されます。



#### [字幕] にタッチする








現在の字幕言語が表示されます。 再度[字幕]にタッチすると別の字 幕に切り換わります。この後、[字幕] にタッチするごとに別の字幕言語に 切り換わります。

#### (1))) お知らせ

- DVD パッケージについている (2) マークの数字が、字幕言語の 収録数を示します。
- ディスクによっては、DVD に収 録されているメニュー画面でしか 切り換えることができない場合が あります。

#### ■アングルを切り換える

複数のカメラで同時に撮影された映像が収録 されているディスクの場合、再生中にカメラ アングルを切り換えることができます。 (マルチアングル)

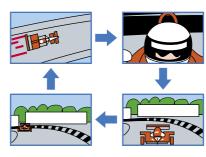

### (1))) お知らせ

• マルチアングルが収録されている場面 を再生すると、アングルマークが表示 されます。アングルマークの表示を [す る ]/[しない]は、初期設定メニューの[ア ングルマーク表示 1 で行います。 → 「初 期設定を変更する / (P377)



#### マルチアングルが収録されてい る場面を再生中、画面にタッチ する

DVD ビデオの操作メニューが表示 されます。

#### [アングル]にタッチする







現在のアングルが表示されます。 再度[アングル]にタッチすると別 のアングルに切り換わります。この 後、「アングル ] にタッチするごとに 別のアングルに切り換わります。

### (1)))) お知らせ

• DVD パッケージについている 分 マークの数字が、アングルの 収録数を示します。

#### ■リターン再生をする

あらかじめディスク側で決められた特定の範 囲を再生することができます。

#### 再生中、画面にタッチする

DVD ビデオの操作メニューが表示 されます。



#### [リターン] にタッチする



リターン再生が開始されます。



リターン再生を解除する場合は、 [再生]にタッチします。

#### ■視聴制限のある DVD ビデオを再 生する

視聴制限の設定 (→ P379) で再生できる シーンを限定していた場合に、視聴制限のあ る DVD ビデオを再生すると、視聴制限のあ るシーンを飛ばして再生します。

また、DVD ビデオディスクによっては、視 聴制限のあるシーンに差し掛かるとパスワー ドを入力する画面が表示される場合がありま す。ここでは、パスワードを入力する画面が 表示された場合の説明をします。

#### 【酬) お知らせ

• ディスクによっては、視聴制限のレベル を変更すると再生できないものがありま す。視聴制限のレベルを変更後、このよ うなディスクを再生した場合は、一日ディ スクを取り出して、視聴制限のないディ スクを挿入し、再生可能なレベルに変更 してください。



#### 視聴制限のあるシーンに差し掛 かり、パスワードを入力する画 面が表示されたら、「戻る]に タッチする





視聴制限のあるシーンを飛ばして再 牛します。



#### (1))) お知らせ

- ディスクによっては、「戻る]に タッチしても継続して再生するこ とができない場合があります。
- パスワードを入力する画面で、「視 聴制限を設定する / (→ P379) で 設定したパスワードを入力すると 視聴制限のあるシーンを飛ばすこ となく再生することができます。

力

便

#### 初期設定をする

DVD ビデオ機能をあらかじめお好みの状態にしておくと、ディスクを再生するたびに設定を変える必要がありません。

初期設定できる項目は、以下のとおりです。

- 音声言語
- 字幕言語
- メニュー言語
- アングルマーク表示
- 音声圧縮(ダイナミックレンジコントロール)
- 視聴制限(パレンタルロック)

#### ■初期設定を変更する

**1** 再生中、画面にタッチする DVD ビデオの操作メニューが表示 されます。

## 2

#### [ 停止 ] にタッチする



3

#### [初期設定]にタッチする







初期設定メニューが表示されます。

4

#### 変更したい項目を選んでタッチ する



#### 項目の設定にタッチする

初期設定が変更されます。

**→** 

● アドバイス

• 初期設定メニューで、[初期値にする]にタッチすると、視聴制限以外の項目が初期状態に戻ります。

#### 初期設定值一覧

設定値の太文字は、購入直後に選ばれている設定(初期設定)です。

設定項目	設定内容	設定
音声言語	優先して聞きたい音声の言語を設定 します。	[ 日本語 ]/[ 英語 ]/[ フランス語 ]/ [ スペイン語 ]/[ ドイツ語 ]/[ イタリ
字幕言語	優先して表示させたい字幕の言語を 設定します。	ア語 ]/[ オランダ語 ]/[ 中国語 ]/[ 韓 国語 ]/[ タイ語 ]/[ その他 ]
メニュー言語	ディスクに収録されているメニュー 画面の言語について、優先して表示 させたい言語を設定することができ ます。	[その他]を選んだ場合は、言語コード表 (→ P382) より、4 桁の言語コードを入力し、[決定] にタッチします。 → 「文字入力のしかた」(P38)
アングルマーク表示	マルチアングル (→ P375) の場面を 再生しているときにアングルマーク を表示するかしないかを設定します。	[する]:マルチアングル場面の再生時に、アングルマークを表示します。 [しない]:マルチアングル場面の再生時に、アングルマークを表示しません。
音声圧縮	DVD ビデオ再生時に小音量と大音量の幅を一定に制御します。 → 「音声圧縮 (ダイナミックレンジ コントロール)」(P379)	[ <b>する</b> ]: 音声を制御します。 [しない]: 音声を制御しません。
視聴制限	視聴制限を設定します。 → [ <i>視聴制限を設定する</i> ](P379)	[レベル1]~[ <b>レベル8</b> ]

#### (1))) お知らせ

• [音声言語]、[字幕言語]、[メニュー言語]では、選んだ言語がディスクに収録されていな い場合は、ディスクで指定されている言語が設定されます。

力

機能

#### ■音声圧縮 (ダイナミックレンジ コントロール)

DVD ビデオ再生時に小音量と大音量の音の幅を一定に制御(ダイナミックレンジコントロール)し、小さな音でも聞きやすくする機能です。DVD ビデオ再生中の音声を制御するかしないかを選ぶことができます。

### (1))) お知らせ

音声圧縮(ダイナミックレンジコント ロール)の効果が得られるのは、ドルビー デジタル音声だけです。

# 1

#### 初期設定メニューで [音声圧縮] を選んでタッチする

→ 「初期設定を変更する」(P377)



# 2

#### [ する ] または [ しない ] にタッ チする



▼

音声圧縮の [する]/[しない]が切り 換わります。

#### ■視聴制限を設定する

ディスクによっては、成人向けの内容や暴力シーンなど、子供に見せたくない場面に視聴制限をかけることができます。(パレンタルロック)

### お知らせ

- 最初にご使用になるときは、パスワード を設定してください。視聴制限は、パス ワードが設定されないと操作できません。
- 視聴制限されたディスクを再生すると、 パスワードの入力画面が表示されること があります。この場合は、正しいパスワードを入力しないと視聴制限シーンを再生 できません。→「視聴制限のある DVD ビデオを再生する」(P376)
- ディスクのパッケージに視聴制限レベル が記載されていないディスクは、レベル 設定しても視聴制限はかけられません。
- 視聴レベルは、ディスクに記憶されています。ディスクのパッケージなどをご確認ください。
- ディスクによっては、視聴制限されたシーンのみ飛ばして再生するものがあります。 詳しくは、ディスクの説明書を参照してください。
- ディスクによっては、視聴制限のレベルを変更すると再生できないものがあります。視聴制限のレベルを変更後、このようなディスクを再生した場合は、一旦ディスクを取り出して、視聴制限のないディスクを挿入し、再生可能なレベルに変更してください。

#### パスワードと視聴制限レベルの設定



#### 初期設定メニューで [視聴制限] を選んでタッチする

→ 「初期設定を変更する | (P377)



パスワード入力画面が表示されます。



#### 4桁のパスワードを入力する

→ 「文字入力のしかた」(P38)



#### (1)) お知らせ

設定したパスワードは、忘れない ようにメモしておくことをお勧め します。

[入力完了] にタッチする



確認のため再度 4 桁のパスワー ドを入力する

→ 「文字入力のしかた」(P38)

[入力完了] にタッチする



パスワードが設定され、視聴レベル を変更する画面が表示されます。

レベルを入力し [決定] にタッ チする



レベル8 ディスクをすべて再生し ます。

レベル7~2 成人向けディスクの再 生を禁止します。(子供 向けや一般向けディスク を再生する)

レベル 1 子供向けディスクのみ再 生します。



視聴制限のレベルが設定されます。

#### レベルを変更する

設定した視聴制限のレベルは変更することが できます。



#### 初期設定メニューで [視聴制限] を選んでタッチする

→「初期設定を変更する」(P377)

#### 登録したパスワードを入力する

→ 「文字入力のしかた」(P38)



# **3** [入力完了] にタッチする

視聴制限レベルの変更が可能になり ます。

レベルを入力し[決定]にタッ チする



変更した視聴制限のレベルが設定さ れます。

#### パスワードを変更する

設定したパスワードを変更することができます。

#### パスワード入力画面で「パス」 ワード変更] にタッチする

→ 「パスワードと視聴制限レベルの 設定 I(P380)



現在のパスワードを入力し「入 力完了] にタッチする

新しいパスワードを入力し「入 カ完了 1 にタッチする

確認のため再度新しいパスワー ドを入力し [入力完了] にタッ チする



パスワードの変更が完了します。

#### パスワードを忘れたときは

パスワードを忘れたときは、いったんパス ワードをクリアし、必要に応じて設定し直し てください。

パスワードをクリアするには、未入力の状態 のパスワードを入力する画面で次のように操 作します。



#### パスワード入力画面を表示する

→「パスワードと視聴制限レベルの 設定 I(P380)



文字未入力の状態で「修正]を 5回連続でタッチする





メッセージが表示され、パスワード がクリアされます。


#### 言語コード表

言語名	入力コード
アファル語	6565
アブバジア語	6566
アフリカーンス語	6570
アムハラ語	6577
アラビア語	6582
アッサム語	6583
アイマラ語	6589
アゼルバイジャン語	6590
バキシール語	6665
白ロシア語	6669
ブルガリア語	6671
ビハーリー語	6672
ビスラマ語	6673
ベンガル語	6678
チベット語	6679
ブルトン語	6682
カタロニア語	6765
コルシカ語	6779
チェコ語	6783
ウェルシュ語	6789
デンマーク語	6865
ドイツ語	6869
ブータン語	6890
<u>ブータン品</u> ギリシア語	6976
<u>キリン/ 品</u> 英語	6978
エスペラント語	6979
スペイン語	6983
エストニア語	6984
バスク語	6985
	7065
ペルシャ語	7073
フィンランド語 フィジー語	
	7074
フェロー語	7079
フランス語	7082
フリジア語	7089
アイルランド語	7165
スコットランドゲール語	7168
ガルシア語	7176
グアラニー語	7178
グジャラード語	7185
ハウサ語	7265
ヘブライ語	7269
ヒンディー語	7273
クロアティア語	7282
ハンガリー語	7285
アルメニア語	7289


言語名	入力コード
国際語	7365
国际品 インドネシア語	7368
インターリング	7369
イヌピア語	7375
<u>イメこと語</u> アイスランド語	7373
イタリア語	7383
<u> 1997 品</u> 日本語	7465
<u>ロ本品</u> ジャワ語	7487
グルジア語	7565
	7575
カザフ語 グリーンランド語	7576
<u>クリーノフノト語</u> カンボジア語	7577
カンナダ語 カンナダ語	7578
	7579
韓国語 カシミール語	7579
クルド語	
	7585
キルギス語 ラテン語	7589 7665
リンガラ語	7678
ラオス語	7679
リトアニア語	7684
ラトビア語	7686
マダガスカル語	7771
マオリ語 マケドニア語	7773 7775
マラヤーラム語	7776
モンゴル語	
モノコル語 モルダビア語	7778
	7779 7782
マラータ語 マレー語	7783
	7783
マルタ語	
ビルマ語 ナウル語	7789 7865
ネパール語	
	7869
オランダ語	7876
ノルウェー語	7879
オキタン語	7967
オロモ語 オリヤー語	7977 7982
パンジャブ語 ポーランド語	8065
	8076
パシュト一語	8083
ポルトガル語	8084
ケチュア語	8185
レトロアンス語	8277 8278
キルンディ語	82/8

言語名	入力コード
<b>ルーマニア語</b>	8279
ルーマー/ 品	8285
<u>ロン/ 品</u> キヤーワンダ語	8287
サンスクリット語	8365
シンド語	8368
サンゴ語	8371
セルボクロアティア語	8372
シンハリー語	8373
スロバキア語	8375
スロベニア語	8376
サモア語	8377
ショナ語	8378
ソマリア語	8379
アルバニア語	8381
セルビア語	8382
シスワティ語	8383
セストゥ語	8384
スンダ語	8385
スウェーデン語	8386
スワヒリ語	8387
タミル語	8465
テルグ語	8469
タジク語	8471
タイ語	8472
ティグリニャ語	8473
トゥルクメン語	8475
タガログ語	8476
セツワナ語	8478
トンガ語	8479
トルコ語	8482
ツォンガ語	8483
タタール語	8484
トウィ語	8487
ウクライナ語	8575
ウルドゥー語	8582
ウズベク語	8590
ベトナム語	8673
ヴォラピュック語	8679
ウォロフ語	8779
コーサ語	8872
<u>ー : ::::</u> イディッシュ語	8973
ヨルバ語	8979
中国語	9072
ズール一語	9085
/\ /V   II	

М	E	М	0

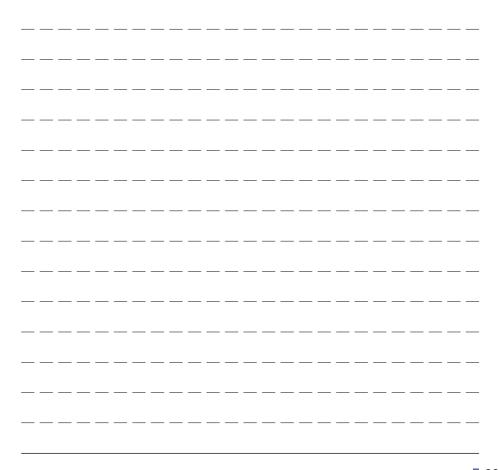

M E M O

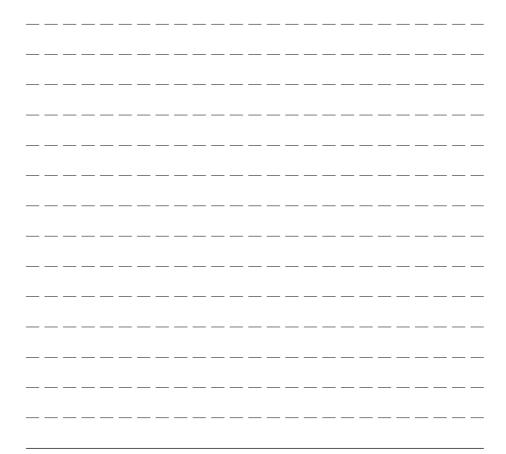

# サウンドコンテナ

サウンドコンテナとは	.386
グループ、プレイリスト、トラックについて	386
グループとは	386
プレイリストとは	
サウンドコンテナの聞きかた	.388
サウンドコンテナのいろいろな再生のしかた	390
リピート再生	391
ランダム再生	391
スキャン再生	
聞きたい曲を探す	.393
リスト画面から探す	393
検索機能を使って探す	394
検索結果をプレイリストに登録する.	397
サウンドコンテナに録音する	.398
録音設定をする	398
CD 録音モードを設定する	398
録音についての注意事項	399
CD 録音の制限について	399
CD 再生中に自動的に録音する	400
CD を手動で録音する	400
CD の 1 曲目だけを自動的に録音する	
録音を停止する	
よく聴いた曲を設定する	.402
よく聴いた曲ベストの条件を設定する	402
再生履歴を消去する	403
お気に入りに登録する	403
グループを編集する	
グループを作成する	404
グループ名を変更する	404
収録するグループを変更する	406
グループの再生順番を変更する	406

プレイリストを作成する	.408
リスト画面から曲を探して登録する	. 409
検索機能で曲を探して登録する	.410
プレイリストを編集する	.412
リストの詳細情報を表示する	.412
タイトルや読みを変更する	413
アーティスト名を変更する	413
グループを変更する	414
ジャンルを変更する	414
プレイリストに曲を追加する	.415
再生順番を変更する	.415
プレイリストの再生順番を変更する.	415
曲の再生順番を変更する	417
グループ、プレイリスト、トラックを消去する.	418
タイトル情報を取得する	.419
取得できる情報	419
Gracenote CDDB について	419
タイトル情報を取得するには	. 420
タイトル情報を取得する	. 420
No Title リストのタイトル	
情報を取得する	. 421
通信で取得する	421
PC カードを使って取得する	422
No Title リストの登録を解除する	. 424
サウンドコンテナの曲をすべて消去する	425

# サウンドコンテナとは 🕮 👺





CD を Honda インターナビシステムの ハードディスクに録音して、いろいろ な方法で再生できる機能です。

サウンドコンテナには、さらに次の機能があ ります。

- ◆ PC カード内の MP3/WMA ファイルの再生
- 録音時に自動作成されるオリジナルプレイ リストによる再生(録音した音楽CDと同 じ曲、同じ曲順)
- お好みで収録できるユーザープレイリスト による再生→「プレイリストを作成する / (P408)
- オリジナルプレイリストとユーザープレイ リストをグループごとに管理

#### (1)) お知らせ

- 音楽 CD を録音する方法は選択できます。 → 「CD 録音モードを設定する | (P398)
- DVD ビデオやテレビなど、音楽 CD 以 外の音声は録音できません。
- 本オーディオシステムは音楽 CD 規格に 準拠して設計されています。コピーコント ロール CD などの CD 規格外ディクスの 動作保証および性能保証は致しかねます。
- 音楽 CD などをデジタル録音した記録媒 体 (CD-R/RW、PC カード) から、サウ ンドコンテナに録音(コピー)すること はできません。これは、孫コピーを防止 するために開発された連続複製防止シス テム (SCMS) の働きによるものです。
- サウンドコンテナに録音した曲を別のメ ディア (CD-R/RW、ハードディスクなど) に複製することはできません。

### グループ、プレイリスト、 トラックについて

サウンドコンテナでは、グル**ー**プ→ プレイリスト→トラック(曲)の階 層で管理されています。

#### ■グループとは

複数のプレイリストを収録することができる 場所で、季節に応じて聞きたいプレイリスト や、家族の中で好みのプレイリストを分けて おく場合に便利です。グループには大きくわ けて[オリジナル]、[お気に入り/よく聴 いた曲ベスト]、[PC カード]、[(新規グルー プ)]の4つがあります。

→ 「グループの種類 | (P387)

#### ■プレイリストとは

複数のトラック(曲)を収録することができ る場所で、1 つのプレイリストに最大 99 曲 のトラックを収録することができます。

#### オリジナルプレイリストとは

音楽 CD から録音するときに自動で作成さ れるプレイリストで、通常は音楽 CD のア ルバムごとに管理されます。

ユーザープレイリストとは異なり、実際の データとなるトラックが収録されます。

#### ユーザープレイリストとは

お客様自身がオリジナルプレイリスト内のお 好みのトラックを選んで、収録することがで きるプレイリストです。お好みの曲を集めた アルバムを作成するときに便利です。

ユーザープレイリスト内のトラックはオリジ ナルプレイリストのトラックを参照している 分身のようなもので、参照しているオリジ ナルプレイリストのトラックを消去すると、 ユーザープレイリスト内のトラックも一緒に 消去されます。

使一

力

その

サウンドコンテナ グループ番号 01 オリジナル (オリジナルプレイリスト) ■ ♪ トラック(曲) ((オリジナルプレイリスト)) グループ番号 02 お気に入り/ よく聴いた曲ベスト お気に入り よく聴いた曲ベスト グループ番号 03 PC カード 音楽データ グループ番号 04 ■♪トラック (曲) (新規グループ) ·( ユーザープレイリスト ) Ì (ユーザープレイリスト) ■ ♪ トラック(曲) グループ番号 05

#### グループの種類

サウンドコンテナのイメージ

[オリジナル] (グループ番号:01) 音楽 CD から録音するときに自動で作成されるオリジナルプレイリストが収録される場所で、ユーザープレイリストを登録することはできません。また、グループの名称変更、削除はできません。最大 9999 個のオリジナルプレイリストを収録することができます。

<u>(</u>新規グループ)

グループ番号 99 (新規グループ)

グループ

[お気に入り(グループ番号:02) サウンドコンテナで再生した情報をもとに自動作成する / よく聴いた曲 プレイリストなどを収録する場所で、[お気に入り]、[よく聴いた曲ベスト] ベスト] のプレイリストが収録されています。ユーザープレイリストを追加することは できません。また、グループの名称変更、削除はできません。

- [PC カード] (グループ番号:03) 挿入された PC カード内の曲を表示させる場所で、[音楽データ]のプレイリストが収録されています。PC カードが挿入されていない、または再生可能な圧縮形式の音楽データがない場合は、[PC カード] 内のリストは表示されません。また、グループの名称変更、削除はできません。
- [(新規グループ)] (グループ番号:04~99) お客様が作成したユーザープレイリストを収録する場所で、1 つのグループ内に最大999個のユーザープレイリストを収録することができます。グループの名称変更、削除ができます。

# サウンドコンテナの聞きかた 🕮 🐯





#### 登録されている全プレイリスト内の曲 が再生されます。

再生できる PC カード内の MP3 ファイル については、*「MP3 ファイルについて」*(→ P339)  $\varepsilon$ , WMA  $\mathcal{I}_{\mathcal{I}}$   $\mathcal{I}_{\mathcal{I}}$   $\mathcal{I}_{\mathcal{I}}$   $\mathcal{I}_{\mathcal{I}}$   $\mathcal{I}_{\mathcal{I}}$ 「WMA ファイルについて | (→ P341) を参 照してください。

### (1))) お知らせ

- すべてのプレイリストが繰り返し再生さ れます。( 小さい No. のプレイリストよ り順に再生され、最後のプレイリストの 再生が終わると最初のプレイリストに戻 り、再牛を始めます。)
- 再生順序を変更することができます。 →「プレイリストの再生順番を変更する | (P415)
- 音楽 CD の録音中にもサウンドコンテナ を再生することができます。録音中の曲 は、録音が完了するまでサウンドコンテ ナで再生することはできません。

#### PC カード内の MP3/WMA ファイルについて

- フォルダがたくさんある PC カードは、再 生が始まるまで時間がかかります。
- [PC カード] のグループで表示できる曲は 最大 99 曲までです。
- 各ファイルが複数のフォルダに保存されて いても、フォルダおよびフォルダごとの ファイルの表示はできません。
- PC カードが挿入されていても MP3/ WMA ファイルが PC カード内に存在しな い場合は、「PC カード」グループ内のリス トは表示されません。
- ID3 Tag( → P339)、WMA タ グ(→ P341) からタイトル情報を取得できた場 合は、リスト上部にトラックタイトルが表 示されます。取得できなかった場合は、ファ イル名が表示されます。アーティスト名は 表示されません。
- 再生中に PC カードを抜くと 「オリジナ ル1グループの一番小さい番号のプレイリ ストの 1 曲目の再生が開始されます。ハー ドディスク内にプレイリストがない場合 は、再牛が停止します。

#### りり お知らせ

再生の順番は MP3/WMA ファイルの作 成日時の古い順になります。パソコンで PC カードに複数のファイルをまとめて コピーしたり、フォルダごとにコピーし た場合は、パソコンのファイルシステム に依存します。

ード

ż

#### **1** [SOURCE] ボタン→[SC] に <sub>タッチ</sub>する



 $\blacksquare$ 

サウンドコンテナに切り換わります。

# **アドバイス**

すでにサウンドコンテナが再生されており、ナビゲーション画面が表示されている場合は、[AUDIO]ボタンを押してサウンドコンテナのオーディオ画面に切り換えることができます。


# 2

[PLAYLIST] の [ ◀]、[ ▶ ] または [TRACK] の [ I◀◀]、[ ▶►I] にタッチして、聞きたい曲を選ぶ

再生中の トラック No.

トラックタイトル プレイリスト No. プレイリストタイトル

音源 アーティスト

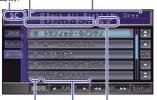

No. タイトル

再生中トラックの経過時間

#### [PLAYLIST]

[◀] 前のプレイリストを選ぶとき

[▶] 次のプレイリストを選ぶとき

#### [TRACK]

[►■] 前の曲 / 再生中の曲の始め を選ぶとき

[▶▶Ⅰ] 次の曲を選ぶとき

早戻しする場合は、[ **|◀◀**] をタッチ し続けます。

早送りする場合は、[▶▶I] をタッチ し続けます。

### (1))) お知らせ

走行中はトラックリストにトラック タイトルは表示されません。(グループリスト、プレイリストも同様)

#### グループリスト、プレイリスト、トラッ クリストを切り換える



#### ■ [GROUP]、[PLAYLIST] また は [TRACK] にタッチする











グループリスト、プレイリストとト ラックリストが切り換わります。グ ループやプレイリスト、トラックに タッチすることで選ぶことができます。 → 「聞きたい曲を探す | (P393)

#### サウンドコンテナの終了のしかた



**1** [ ① AUDIO] ボタンを押す サウンドコンテナの再牛が停止します。

### サウンドコンテナのいろい ろな再生のしかた

リピート再生、ランダム再生、スキャ ン再生が行えます。



- ナビゲーション画面が表示されている場 合は、「AUDIO1 ボタンを押してオーディ 才画面に切り換えてください。
- グループ単位で曲のリピート再生、ラン ダム再生、スキャン再生をすることはで きません。

使

力

#### ■リピート再生

再生中の曲、またはその曲を含むプレイリス ト内のすべての曲を繰り返し聞くことができ ます。



#### [オーディオメニュー] にタッチ する





#### [REPEAT] にタッチする



リピート再生が始まります。

#### 再度 [REPEAT] を押す

タッチするたびに、[REPEAT] → [PLAYLIST-REPEAT] → [OFF] と 切り換わります

[REPEAT] 再生中の曲をリピー ト再生します。

[PLAYLIST- 再生中のプレイリス REPEAT1 トをリピート再生し ます。

[OFF] リピート再牛を解除 します。



#### リピート再生中の表示



#### ■ランダム再生

再生中のプレイリスト内の曲順、または [オ リジナル 1 グループ内のプレイリストの順番 とリスト内の曲順を変えて再生することがで きます。



#### [オーディオメニュー]→[RANDOM] にタッチする



ランダム再生が始まります。

#### 再度 [RANDOM] にタッチする タッチするたびに、[RANDOM] → [PLAYLIST-RANDOM] → [OFF] と切り換わります。

[RANDOM] 再生中のプレイリス ト内にあるすべての 曲をランダム再生し

ます。

「PLAYLIST- 「オリジナル 1 のグ RANDOM1 ループ内にあるす べての曲および PC

カード内の曲をラン ダム再生します。

[OFF] ランダム再牛を解除 します。



#### ランダム再生中の表示



391

#### ■スキャン再生

再生中のプレイリスト内の曲、または再生中のグループ内にある全プレイリストの先頭曲の始めの部分を、約10秒間ずつ聞くことができます。

聞きたい曲を探すときに使います。

# 1

#### [オーディオメニュー]→[SCAN] にタッチする



スキャン再生が始まります。

# 2

#### 再度 [SCAN] にタッチする


タッチするたびに、[SCAN] → [PLAYLIST-SCAN] → [OFF] と切り換わります。

[SCAN] 再生中のプレイリス ト内にあるすべての 曲をスキャン再生し ます。

[PLAYLIST- 再生中のグループ内 SCAN] にあるすべてのプレ イリストの先頭曲を スキャン再生します。 [OFF] スキャン再生を解除 します。



#### スキャン再生中の表示

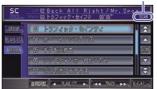



スキャン再生は、始めた曲まで戻ると自動的に解除されます。

# **3** 聞きたい曲が再生されたら、[実行]を押す

選んだ曲を再生します。

# 聞きたい曲を探す 🕮 👺

グループ、プレイリスト、トラックの リスト画面を見ながら探したり、ジャ ンルやアーティスト名を指定して探し たりすることができます。

### ( ) ))) お知らせ

曲を探しているときに、再生中の曲の トラックリストを表示させたいときは [HOME] にタッチします。

#### リスト画面から探す

聞きたい曲が収録されているグループ やプレイリストを選んだり、トラック (曲)を選んで再生することができます。



#### サウンドコンテナを再生する

**→**「サウンドコンテナの聞きかた | (P388)

サウンドコンテナの操作画面が表示 されます。



#### (加) お知らせ

ナビゲーション画面が表示されて いる場合は、[AUDIO] ボタンを 押してオーディオ画面に切り換え てください。



聞きたい曲が収録されているグ ループを選んで [PLAYLIST] にタッチする



選んだグループに収録されているプ レイリストのリスト画面が表示され



#### (1))) お知らせ

リスト上のグループにタッチして もプレイリストのリスト画面が表 示されます。

聞きたい曲が収録されているプ レイリストを選んで [TRACK] にタッチする



選んだプレイリストに収録されてい るトラックのリスト画面が表示され ます。

#### (1)) お知らせ

- リストトのプレイリストにタッチ すると、収録されているトラック の 1 曲目が再生されます。
- [ お気に入り / よく聴いた曲ベス ト]のグループにある[よく聴 いた曲ベスト1にタッチすると、 「よく聴いた曲を設定する」(→ P402) で指定した条件でトラッ クのリストが更新されます。

つづく →

#### 聞きたい曲を選んでタッチする



選んだトラックの曲が再生されます。

#### 検索機能を使って探す

サウンドコンテナでは、大量に 登録された曲を探すため、さま ざまな条件を指定して探すこと ができる検索機能があります。 録音した時期、ジャンル、プレイリ スト名、トラック名、アーティスト名、 再生回数、再生した時期、の指定を 組み合わせて探すことができます。

サウンドコンテナの操作画面で [オーディオメニュー]にタッチ する



#### [機能設定]にタッチする



#### 「検索]にタッチする



#### 各項目を選んでタッチする



#### 設定したい条件にタッチする

以降、手順4~5を繰り返し、さま ざまな条件を指定します。

#### 「検索開始]にタッチする



検索条件に該当した曲のリストが表 示されます。

#### 聞きたい曲を選んでタッチする



選んだ曲の再生が開始されます。



#### (1))) お知らせ

検索条件に該当したリスト内の曲 を 1 つのプレイリストに登録する *ことができます。→「検索結果を* プレイリストに登録する | (P397)

カードを使う

#### 検索条件一覧

設定値の太字は、購入直後に選ばれている設定(初期状態)です。

項目	条件	内容	
	[期限なし]	録音した時期を検索条件から外します。	
	[] 週間以内]	過去 1 週間以内に録音された曲を探します。	
	[1ヶ月以内]	過去 1 ヶ月以内に録音された曲を探します。	
	[半年以内]	過去半年以内に録音された曲を探します。	
録音した時期	[半年以上前]	過去半年以上前に録音された曲を探します。	
	[1 年以内]	過去 1 年以内に録音された曲を探します。	
	[1年以上前]	過去 1 年以上前に録音された曲を探します。	
	[3年以内]	過去3年以内に録音された曲を探します。	
	[3年以上前]	過去3年以上前に録音された曲を探します。	
	[制限なし]	ジャンルを検索条件から外します。	
ジャンル※ 1	[(ジャンル名)]	該当するジャンルの曲を探します。選択できるジャン ルは 1 つです。	
	[制限なし]	プレイリスト名を検索条件から外します。	
プレイリスト名※2	[キーボード入力]	文字入力画面で、指定するプレイリスト名の一部を入 力して探します。→ 「文字入力のしかた」(P38)	
	[(プレイリスト名)]	該当するプレイリスト名の曲を探します。選択できる プレイリスト名は 1 つです。	
トラック名※3	[制限なし]	トラック名を検索条件から外します。	
	[キーボード入力]	文字入力画面で、指定するトラック名の一部を入力し て探します。→ 「文字入力のしかた」(P38)	
	[(トラック名)]	該当するトラック名の曲を探します。選択できるトラック名は 1 つです。	
アーティスト名※ 4	[制限なし]	アーティスト名を検索条件から外します。	
	[キーボード入力]	文字入力画面で、指定するアーティスト名の一部を入 力して探します。→ 「文字入力のしかた」(P38)	
	[(アーティスト名)]	該当するアーティスト名の曲を探します。選択できるアーティスト名は 1 つです。	
再生回数	[制限なし]	再生回数を検索条件から外します。	
	[0 0]	過去に再生したことがない曲を探します。	
	[1~5回]	過去に 1 回~ 5 回再生した曲を探します。	
	[6回以上]	過去に 6 回以上再生した曲を探します。	

つづく →

項目	条件	内容
再生した時期	[期限なし]	再生した時期を検索条件から外します。
	[半年以内]	過去半年以内に再生された曲を探します。
	[半年以上前]	過去半年以上前に再生された曲を探します。
	[1年以内]	過去 1 年以内に再生された曲を探します。
	[1年以上前]	過去1年以上前に再生された曲を探します。
	[3 年以内]	過去3年以内に再生された曲を探します。
	[3 年以上前]	過去3年以上前に再生された曲を探します。

- ※ 1 タイトル情報 (  $\rightarrow$  P419) でジャンルが指定されていない場合は条件のリストに表示されません。
- ※ 2 タイトル情報 (  $\rightarrow$  P419) でプレイリスト名が登録されていない場合は条件のリストに表示されません。
- ※3 タイトル情報 (  $\rightarrow$  P419) でトラック名が登録されていない場合は条件のリストに表示されません。
- ※ 4 タイトル情報 ( $\rightarrow$  P419) でアーティスト名が登録されていない場合は条件のリストに表示されません。

を使う

### ■検索結果をプレイリストに登録 する

「検索機能を使って探す」(→P394)での検索結果で表示されたリスト内の曲を、新しくプレイリストを作り登録することができます。

### アドバイス

- ここで作成するプレイリストはすべて ユーザープレイリストです。
  - → 「ユーザープレイリストとは」(P386)
- 1

検索機能を使って曲を探す

→ 「検索機能を使って探す」(P394)

2

検索結果のリスト画面で[プレイリスト登録]にタッチする



収録したいグループを選んで タッチする



- (1))) お知らせ
- 収録するグループを選ぶには、あらかじめ[オリジナル]、[お気に入り/よく聴いた曲ベスト]、[PCカード]以外のグループを作成しておく必要があります。
  - → 「グループを作成する」 (P404)

### お知らせ

- グループを作成していなかった場合は、自動的に日付名のグループが作成され、手順4に進みます。
- グループ名は編集することができます。
  - →「グループ名を変更する」(P404)

### **4** 新規プレイリストのタイトルを 入力する

→ 「文字入力のしかた」(P38)



(1))) お知らせ

あらかじめ日付がプレイリスト名 として入力されています。

🧲 [入力完了]にタッチする



新しく作成したプレイリストに検索 結果の曲が登録され、選んだグルー プに収録されます。

## サウンドコンテナに録音する 🕮 👺





音楽 CD から録音したオリジナルプレ イリストはすべて [オリジナル] のグ ループに収録されます。

ここでは、録音前の設定および録音方 法について説明します。



### (1)) お知らせ

- 音楽 CD からサウンドコンテナへの録音 は約4倍速で行われます。
- サウンドコンテナに録音中でも、録音済 みのプレイリストを再生することができ ます。

### 録音設定をする

### ■CD 録音モードを設定する

音楽 CD の録音モードを設定します。

- → 「CD 再生中に自動的に録音する | (P400)
- → 「CD を手動で録音する」(P400)
- → 「CD の 1 曲目だけを自動的に録音する | (P401)



### (1))) お知らせ

- 録音中に設定する場合は、録音をいった ん停止してください。
- 出荷時の録音モードは [自動録音]です。



CDの操作画面で「オーディオ メニュー ] にタッチする



### [録音設定]にタッチする



### 設定したい録音モードにタッチ する



録音設定画面では、次の設定ができ

「自動録音 ] CD を再生すると、自

> 動的にサウンドコン テナに録音されます。

CD再牛中に、タッチ 「手動録音]

操作してサウンドコ ンテナに録音します。

[シングル録音] CD の ] 曲目だけ

が自動的にサウンド コンテナに録音され

ます。

録音モードが設定されます。

を

その

### ■録音についての注意事項

録音する前にお読みください。

### (1))) お知らせ

- お客様の録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- 録音したものは、原音とは音質が異なった り、ノイズが発生する可能性があります。
- 著作権保護のため、法人登録車ではサウンドコンテナの機能が利用できない場合があります。

### ■CD 録音の制限について

### すべての録音モード

- 録音中の曲は CD の音声 (原音) で聞くことができません。(録音中は、オーディオ画面が CD になっていても録音済みのサウンドコンテナの音声で再生されています。)
- サウンドコンテナで録音中の曲を聞くことができますが、録音開始直後は再生までに若干時間がかかります。
- •録音中は早送り/早戻しはできません。
- 録音中はリピート再生、ランダム再生、スキャン再生はできません。
- CD 以外の音源が選択されても、サウンド コンテナは CD の録音を継続します。
- 録音中は Honda インターナビシステムの 操作に時間がかかることがあります。
- 音飛びしてエラーが検出された場合は、その曲の始めに戻り録音を再開します。
- トラック間 (曲間)にブランクがない CD を録音すると、曲間に無音が録音されます。
- サウンドコンテナの録音可能時間 (ハードディスク容量)が CD の演奏時間より短い場合は、録音できません。(録音機能は働きません。)
- 地図画面のときは、画面中段左端に録音中のマーク II が表示されます。
- 本オーディオシステムは音楽 CD 規格に 準拠して設計されています。コピーコント ロール CD などの CD 規格外ディスクの動 作保証および性能保証は致しかねます。

 音楽 CD などをデジタル録音した記録媒体 (CD-R/RW など) から、サウンドコンテナに録音 (コピー) することはできません。これは、孫コピーを防止するために開発された連続複製防止システム (SCMS) の働きによるものです。

### 自動録音 / シングル録音モード

- すでに録音済みの曲は、同じ CD から重複 して録音できません。
- •エンジンスイッチを"O"にすると、録音中の曲が消去されます。次回エンジンスイッチを"I"または"II"にすると、エンジンスイッチを"O"にしたときに録音していた曲の始めから録音を開始します。
- 録音中に CD を取り出すと、録音中だった曲は消去されます。
- ・選曲すると、録音中の曲が消去され、次の 未録音の曲から録音を開始します。([自動 録音]選択時のみ)

### 手動録音モード(1曲のみ)

- CD 録音モードを [自動録音] に切り換えると、次の曲から録音を開始します。
- CD 録音モードを [ シングル録音 ] に切り 換えると、次の未録音の曲がトラック 1 の ときのみ録音を開始します。

### CD 再生中に自動的に録音 する

CD を再生すると、自動的にサウンドコンテナに録音されます。



### 録音設定の画面で録音モードを 「自動録音]にする

→ 「CD 録音モードを設定する」 (P398)

2

### CD を再生する

→ 「CD の聞きかた」(P354) 録音中の表示 ( 赤色 ) ※



CD の録音が始まります。

※ 再生されている曲がすでに録音済 みでも、まだ録音されていない曲 がある場合は、録音待機状態を示 す青色になります。



すべての曲の録音が終了すると 「REC」マークが消えます。

録音を停止する場合は、「*録音を停止* する *I*(→*P401*)を参照してください。

### CD を手動で録音する

CD の曲を、ボタンを操作してサウンドコンテナに録音します。



### ■ 録音設定の画面で録音モードを 「手動録音]にする

→ 「CD 録音モードを設定する」 (P398)



### 録音したい曲を再生する

→ 「CD の聞きかた」(P354)



CD の操作画面で [ オーディオ メニュー ]→[ 録音開始 ] にタッ チする





録音中の表示(赤色)



再生中の曲は始めに戻って再生され、録音が始まります。



録音が完了すると、「REC」マーク が消えます。

録音を停止する場合は、「*録音を停止* する」(→P401)を参照してください。

便 利

な

### CDの1曲目だけを自動的 に録音する

CD を再生すると、1 曲目だけが自 動的にサウンドコンテナに録音され ます。



### 録音設定の画面で録音モードを [シングル録音]にする

→ 「CD 録音モードを設定する | (P398)



### CD を再生する

→ 「CD の聞きかた」(P354) 録音中の表示(赤色)



CDの録音が始まります。



1 曲目の録音が終了すると、「REC」 マークが消えます。



### (1))) お知らせ

• シングル録音では 1 曲目以外を再 生中に、「録音開始]にタッチし ても、録音を開始させることはで きません。

### 録音を停止する



CD の操作画面で[オーディオ メニュー ]→[ 録音停止] にタッ チする



録音が停止します。

## よく聴いた曲を設定する 🕮 🐯





[よく聴いた曲ベスト]の条件設定や [お気に入り]へ曲を追加することがで きます。


### (1)) お知らせ

「よく聴いた曲ベスト」や「お気に入り」 は「お気に入り/よく聴いた曲ベスト」 のグループ内にあるプレイリストです。 詳しくは、「グループ、プレイリスト、ト *ラックについて | (→P386)*を参照して ください。

### よく聴いた曲ベストの条件 を設定する

[よく聴いた曲ベスト]のプレイリス トを作成するための検索期間を設定す ることができます。

サウンドコンテナの操作画面で [オーディオメニュー] にタッチ する

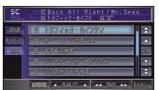

[よく聴いた曲設定]にタッチする



設定したい条件にタッチする



選んだ条件が設定されます。

力

### よく聴いた曲の設定条件

[過去30日に 当日からさかのぼって30 よく聴いた曲] 日間でよく聴いた曲が登録 されます。

[過去3ヶ月に 当月を含む過去3ヶ月でよよく聴いた曲] く聴いた曲が登録されます。

**[過去6ヶ月に** 当月を含む過去6ヶ月でよ **よく聴いた曲**] く聴いた曲が登録されます。

### ■再生履歴を消去する

過去に再生した曲すべての履歴を消去することができます。

1

[オーディオメニュー]→[よく 聴いた曲設定]にタッチする



2

### [再生履歴消去]にタッチする



3

### [消去する] にタッチする



▼

過去に再生した曲すべての履歴が消 去されます。

### お気に入りに登録する

サウンドコンテナで曲を再生しているときに気に入った曲があったとき、 [お気に入り]のプレイリストに登録することができます。

1

[オーディオメニュー]→[お気 に入りに追加]にタッチする



2

### [追加する]にタッチする



[お気に入り]のプレイリストに再生していた曲が登録されます。

## グループを編集する 🕮 👺





ユーザープレイリストを収録するグルー プを作成、編集することができます。

### グループを作成する

ユーザープレイリストを収録するた めのグループを新規作成し、サウン ドコンテナのグループのリストに追 加することができます。

サウンドコンテナの操作画面で [オーディオメニュー] にタッチ する



[新規グループ作成]にタッチする



新規グループのタイトル名を入 力する

→ 「文字入力のしかた」(P38)



あらかじめ日付がグループ名とし て入力されています。

「入力完了 ] にタッチする



新しいグループがグループのリスト に追加されます。

### グループ名を変更する

作成したグループの名称を変更する ことができます。



[オリジナル]、[お気に入り/よく聴い た曲ベスト1、「PC カード1のグループは、 グループ名を変更できません。

「オーディオメニュー ]→[機能 設定 ] にタッチする



[タイトル編集] にタッチする



### いずれかのユーザープレイリス トを選んでタッチする



### (1)) お知らせ

あらかじめ、「グループを作成す る/ (→ P404) で作成したグルー プにユーザープレイリストを収録 しておく必要があります。*→「プ* レイリストを作成する | (P408)





ユーザープレイリストの編集画面が表 示されます。

## **アドバイス**

ユーザープレイリストの編集画面 では、タイトル名やアーティスト 名の変更などができます。詳しく は「プレイリストを編集する! (→ P412) を参照してください。

## 「グループ]にタッチする

### 名称を変更したいグループを選 んで「グループ名編集]にタッ チする



### グループ名を編集する

→ 「文字入力のしかた」(P38)

### [入力完了] にタッチする



選んだグループの名称が変更されます。

405

### 収録するグループを変更する

ユーザープレイリストの編集画面で 収録するグループを変更することが できます。

### (1))) お知らせ

- 収録するグループを[オリジナル]、[お 気に入り/よく聴いた曲ベスト]、[PC カード] のグループへ変更することはで きません。
- [オリジナル]、[お気に入り/よく聴いた曲ベスト]、[PCカード]のグループ内のプレイリストを別のグループに変更することはできません。
- トラック編集画面では、グループの変更はできません。

## **1** ユーザープレイリストの編集画 面を表示する

→ 「グループ名を変更する」(P404)

### [ グループ ] にタッチする



### **3** 収録したいグループを選んで タッチする



選んだグループへ変更されます。

### グループの再生順番を変更 する

- (1)) お知らせ
- 通常の再生では、グループ番号順に再生されます。
- **1** [オーディオメニュー]→[機能 設定]にタッチする
- [プレイリスト編集] にタッチする



**3** [プレイリスト再生順変更]に タッチする



- [GROUP] にタッチする
- **「** [グループ再生順変更] にタッチ する



6 [移動] にタッチする



- (1))) お知らせ
- 再生順番を初期状態 (グループ番号順)に戻すときは、[標準]にタッチします。
- **7** 再生順番を変更したいグループ を選んでタッチする



選んだグループは色が変わって表示 されます。

**8** 挿入したい位置を選んでタッチ する



選んだ位置にグループが移動します。

## プレイリストを作成する 🕮 📰






プレイリストには、オリジナルプレイ リストとユーザープレイリストの2種 類があります。

→ 「プレイリストとは」(P386) ここでは、新しくユーザープレイリス トを作成し曲を登録する方法を説明し ます。



- プレイリストは、1 つのグループ内に 999 個まで作成できます。
- 1 つのプレイリストには、99曲(トラッ ク)まで登録できます。

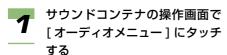



「機能設定]にタッチする



「新規プレイリスト作成]にタッ チする



### 収録したいグループを選んで タッチする



### 【別)) お知らせ

- 収録するグループを選ぶには、あ らかじめ [オリジナル]、[お気に 入り/よく聴いた曲ベスト1、「PC カード]以外のグループを作成し ておく必要があります。*→「グルー* プを作成する」(P404)
- グループを作成していなかった場 合は、自動的に日付名のグループ が作成され、手順5に進みます。 グループ名は後で変更することが できます。*→「グループ名を変更* する (P404)

### 新規プレイリストのタイトルを 入力する

→ 「文字入力のしかた | (P38)



### (加) お知らせ

あらかじめ日付がプレイリスト名 として入力されています。

力

を

使うして

な 機能

索

### リスト画面から曲を探して

### 登録する

登録したい曲が収録されているグ ループやプレイリストからトラック (曲)を選んで、新しく作成したプレ イリストに登録することができます。

曲の検索方法を選択する画面で、 「プレイリストから探す]にタッ チする

→「プレイリストを作成する | (P408)



登録したい曲を選んでタッチする 曲の探しかたは、「*リスト画面から探* す / (→ P393) と同様の操作となり ます。



選んだ曲は色が青色に変わって表示 されます。この操作を繰り返して登 録したいすべての曲を選択していき ます。



PCカード内の曲は選択できません。

つづく →

# メリストから塔す 条件を括定して様式

⇒果る

[入力完了] にタッチする

6

曲の検索方法を選択する画面が表示 されます。

- [ プレイリストから探す ] を選んだ 場合は、リスト画面から曲を探し てプレイリストに登録することが できます。
  - →「リスト画面から曲を探して登録 する I (P409)
- 「条件を指定して探す」を選んだ場 合は、さまざまな条件を設定して 曲を検索し、検索に該当した曲を プレイリストに登録することがで きます。
  - →「検索機能で曲を探して登録す る I (P410)

## 3

### [決定]にタッチする



▼

登録が完了し、新しく作成したプレイリストにトラックのリストが表示されます。



### [完了] にタッチする



### (1))) お知らせ

- [トラック追加] にタッチすると、 さらに曲を追加することができま す。「プレイリストに曲を追加する」 (→ P415) と同様の操作となり ます。
- [トラック消去]にタッチすると、 登録した曲を選んで消去すること ができます。「グループ、プレイ リスト、トラックを消去する」(→ P418)と同様の操作となります。
- [再生順変更] にタッチすると、 プレイリスト内の曲の再生順番を 変更することができます。 *「曲の 再生順番を変更する」(→P417)* と同様の操作となります。



登録操作が完了します。

- □ アドバイス
- [戻る] にタッチしても完了します。

### 検索機能で曲を探して登録 する

録音した時期、ジャンル、プレイリスト名、トラック名、アーティスト名、 再生回数、再生した時期、の指定を 組み合わせて検索し、検索結果の曲 すべてを新しく作成したプレイリス トに登録することができます。

**1** 曲の検索方法を選択する画面で [条件を指定して探す]にタッチ する

→「プレイリストを作成する」(P408)



検索メニュー画面が表示されます。

2

### 各項目を選んでタッチする



**3** 設定したい条件を選んでタッチ する

以降、手順2~3を繰り返し、さま ざまな条件を指定します。

条件の設定内容については、「検索機能を使って探す」(→P394)を参照してください。

ドを

他

### [検索開始]にタッチする





検索条件に該当した曲のリストが表示されます。

### (1)) お知らせ

- ここで表示されたリストの曲がすべて登録されます。曲を選んでタッチすると、登録対象から外したり入れたりすることができます。
- 登録する対象の曲は、青色に表示 されています。

### ■ [決定]にタッチする



登録が完了し、新しく作成したプレイリストにトラックのリストが表示されます。

### │ [完了]にタッチする



### (1)) お知らせ

- [トラック追加] にタッチすると、 さらに曲を追加することができま す。「プレイリストに曲を追加する」 (→ P415) と同様の操作となり ます。
- [トラック消去]にタッチすると、 登録した曲を選んで消去すること ができます。「グループ、プレイ リスト、トラックを消去する」(→ P418)と同様の操作となります。
- [再生順変更] にタッチすると、 プレイリスト内の曲の再生順番を 変更することができます。*「曲の 再生順番を変更する」(→P417)* と同様の操作となります。

登録操作が完了します。

## アドバイス

•[戻る]にタッチしても完了します。

## プレイリストを編集する 🕮 🐯





プレイリストやトラックの詳細情報の 編集や、トラックの追加および再生順 序の変更を行うことができます。

### リストの詳細情報を表示する

登録されているプレイリストまたは トラックの情報を編集します。



- PC カード内の曲は編集できません。
- パソコンから PC カード内の曲の ID3 Tag、WMA タグを変更しても、トラッ ク情報が更新されないことがあります。 更新されないときは、PC カード内の該当 するファイルをいったん消去して保存し 直してください。
- サウンドコンテナの操作画面で [オーディオメニュー]にタッチ する



### 「機能設定]にタッチする



### [タイトル編集] にタッチする



### 編集したいプレイリストまたは トラックを選んでタッチする

→「リスト画面から探す」(P393)



編集画面が表示されます。

### プレイリスト編集画面



※図はオリジナルプレイリストの編 集画面です。ユーザープレイリス トの編集画面のときは、「ジャン ル1は表示されません。

### トラック編集画面



使;

### ■タイトルや読みを変更する

タイトルは表示や検索に、読みは音声操作で曲を選ぶときに使用します。ここで変更したタイトルは音源となった CD のタイトル表示に反映されます。



### 編集画面で [ タイトル ] または [ タイトル読み ] にタッチする

→ 「リストの詳細情報を表示する」 (P412)





### タイトルまたは読みを入力する

→「文字入力のしかた」(P38)



### [入力完了]にタッチする

X7	λ ۲.8.	t t	5 (£	-611	1					T.
200	\$	力。	đ.	fe.	1	(12	J.	*	3	<b>.</b>
22	02	2	6	5		0	4	0	1)	8
2000	5	4		3	£.	4	70	9	3	1
			t!	7	16	2	1		n	
100	8		£	6	0	1	t	4	ŏ.	
<b>1</b>	2] [	大/小				U.			122	烷7.



タイトルまたは読みが変更されます。

## 

タイトルや読みを変更した場合でも、タイトル情報を取得すると元に戻すことができます。→「タイトル情報を取得する」(P419)

### ■アーティスト名を変更する

アーティスト名は検索に使用します。また、プレイリストの編集画面の場合[アーティスト読み]が編集できます。読みは音声操作で曲を選ぶときに使用します。



■ プレイリスト編集画面では [アーティスト]、トラック編集画面では [トラックアーティスト]にタッチする

→「リストの詳細情報を表示する」 (P412)





### [キーボード入力] にタッチする





すでに登録されているアーティスト名からアーティストを選ぶときはリストから選んでタッチします。

つづく→

### アーティスト名を入力する

→ 「文字入力のしかた | (P38)



### 「入力完了 ] にタッチする



アーティスト名が変更されます。

## アドバイス

アーティスト名を変更した場合で も、タイトル情報を取得すると元 に戻すことができます。→ 「タイ トル情報を取得する」(P419)

### ■グループを変更する

ユーザープレイリストの編集画面で[グルー プ]にタッチするとグループ名の変更や、別 のグループへの移動が行えます。

- → 「グループ名を変更する | (P404)
- → 「収録するグループを変更する」(P406)

### (1))) お知らせ

「オリジナル」、「お気に入り/よく聴い た曲ベスト1、「PC カード1 はグループの 変更はできません。

### ■ジャンルを変更する

オリジナルプレイリストの場合、ジャンルを 変更することができます。



ユーザープレイリストでは「ジャンル ] は表示されません。

### 編集画面で「ジャンル]にタッ チする

→「リストの詳細情報を表示する」 (P412)



### ジャンルを選んでタッチする



ジャンルが変更されます。



### アドバイス

ジャンルを変更した場合でも、夕 イトル情報を取得すると元に戻す ことができます。→ *「タイトル情* 報を取得する | (P419)

ドを

### プレイリストに曲を追加する

ユーザープレイリストに曲を追加で きます。

### (1))) お知らせ

- オリジナルプレイリストには曲を追加で きません。
- [お気に入り/よく聴いた曲ベスト]のグ ループ内にあるプレイリストには曲を追 加できません。
- [PC カード] のグループ内にある [音楽 データ1のプレイリストには曲を追加で きません。
- サウンドコンテナの操作画面で 曲を追加したいユーザープレイ リストを選ぶ



[オーディオメニュー]→[機能 設定 1 にタッチする



[プレイリスト編集] にタッチする



### 「トラック追加]にタッチする



曲の検索方法を選択する画面が表示さ れます。

以降の操作手順は、「リスト画面から *曲を探して登録する | (→P409)* または「検索機能で曲を探して登録 *する | (→ P410)* と同様に行います。

### 再生順番を変更する

■プレイリストの再生順番を変更 する



• 通常の再生では、プレイリスト画面に表 示される順番で再生します。

サウンドコンテナの操作画面で プレイリストの再生順番を変更 したいグループを選ぶ



「オーディオメニュー ]→ 「機能 設定 1 にタッチする



つづく →

## 3

### [プレイリスト編集] にタッチする



4

### [プレイリスト再生順変更] に タッチする



5

### [移動] にタッチする



(1))) お知らせ

• [移動]以外の項目を選択した場合は、以降の操作は必要ありません。[移動]以外の項目は以下の通りです。

[**録音の古いも** 録音した時期の **のから**] 古い順に変更されます。

[**録音の新しい** 録音した時期の **ものから**] 新しい順に変更 されます。

[プレイリスト 名 称 順 (50 音 名称順] 順、次にアルファ ベット順) に変

更されます。

**6** 順番を変更したいプレイリスト を選んでタッチする



選んだプレイリストは色が変わって 表示されます。

**7** 挿入したい位置を選んでタッチ する



▼

選んだ位置にプレイリストが移動し ます。

力 ドを

使

便

利

な

### ■曲の再生順番を変更する

ユーザープレイリスト内の曲の再生順番を変 更することができます。

### (1)) お知らせ

- オリジナルプレイリストでは曲の再生順 番を変更できません。
- [お気に入り/よく聴いた曲ベスト]の グループ内にある[よく聴いた曲ベスト] のプレイリストは曲の再生順番を変更で きません。
- 「PC カード1のグループ内にある[音楽 データ1のプレイリストは曲の再生順番 を変更できません。
- サウンドコンテナの操作画面で 曲の再生順番を変更したいユー ザープレイリストを選ぶ



「オーディオメニュー ]→ 「機能 設定 1 にタッチする



「プレイリスト編集]にタッチする



「トラック再生順変更]にタッチ



順番を変更したい曲を選んで タッチする



選んだ曲は色が変わって表示されます。

挿入したい位置を選んでタッチ する



選んだ位置に曲が移動します。

## グループ、プレイリスト、トラックを消去する

簡単「標準」


### (1)) お知らせ

- サウンドコンテナの録音した曲を一括で 消去することができます。→ 「サウンド コンテナの曲をすべて消去する | (P425)
- 「オリジナル」、「お気に入り/よく聴い た曲ベスト1、「PC カード1のグループは 消去できません。
- プレイリストの種類により、消去される データが異なります。

**オリジナル** プレイリスト内のト プレイリスト ラックデータ (録音した 曲)を消去します。

ユーザー プレイリストのみ消去し、 プレイリスト トラックデータ (録音し た曲)は消去しません。

- オリジナルプレイリスト内の消去された トラックが、ユーザープレイリストにも 登録されている場合には、ユーザープレ イリスト内のトラックも同時に消去され
- PC カード内の曲は消去できません。

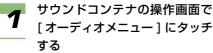



「機能設定 ] にタッチする



### 「消去]にタッチする



### [GROUP]、[PLAYLIST] また は [TRACK] を選ぶ



### **5** 消去したいグループ、プレイリ ストまたはトラックを選んで タッチする



### [ 消去する ] にタッチする 6



選んだグループ、プレイリストまた はトラックが消去されます。

## タイトル情報を取得する 🕮 🐯



プレイリストのタイトル情報は、 Honda インターナビシステムのハード ディスクに内蔵している Gracenote CDDB のデータベースから取得するこ とができます。また、インターネット 経由でも Gracenote CDDB のデー タベースから取得することができます。 (タイトルサーチ)タイトル情報を取得 することにより、サウンドコンテナの 曲の検索などをスムーズに行うことが できます。

### ■取得できる情報

- アルバムタイトル
- アルバムタイトルの読み
- アルバムのアーティスト
- アルバムのアーティストの読み
- トラックタイトル
- トラックタイトルの読み
- トラックのアーティスト
- ・ジャンル

### (1))) お知らせ

- CD または曲によっては取得できない情 報もあります。
- タイトル情報は、まずハードディスクか ら探し、見つからないときは通信で探す ことができます。
- オリジナルプレイリスト以外は、タイト ル情報は取得できません。

### ■ Gracenote CDDB について

### 会社概要

音楽認識技術及び関連データ情報は、グレー スノート及びグレースノート CDDB 音楽認 識サービスにより、提供されます。グレース ノートは音楽認識技術及び関連データ情報配 信における業界標準となっています。詳細に ついては、www.gracenote.com をご覧く ださい。



- 本体内蔵の Gracenote CDDB のデータ ベース、インターネットの Gracenote CDDB のデータベースともに、データの内 容を 100% 保証するものではありません。
- Gracenote CDDB のインターネットの データベースはメンテナンス等により予告 なく停止することがあります。

### 特許及び商標

特許および商標については、「Gracenote CDDB® Music Recognition Service につ *いて | (→ P488)* を参照してください。

### タイトル情報を取得するには

通常、音楽 CD を本機に挿入すると、 自動的に内蔵のハードディスクから タイトル情報の取得を行います。取 得したタイトル情報が別のものだっ た場合や、タイトル情報が取得でき なかった場合は、通信や PC カード を使ってタイトル情報を取得するこ とができます。

### (1))) お知らせ

- 音楽 CD を挿入したときに内蔵のデータベースからタイトル情報が取得できなかった場合は、タイトルは「No Title」アーティストは「No Name」と表示されます。
- 通信または PC カードからタイトル情報を取得するには、インターナビ・プレミアムクラブにご入会いただく必要があります。インターナビ・プレミアムクラブについては、「通信機能を使う」の「インターナビ・プレミアムクラブとは」を参照してください。(→ P214)
- インターナビ・プレミアムクラブの会員 登録および通信機能の設定、携帯電話の 接続、インターナビ情報センターの認証 (ログイン)を行わないと通信でタイトル 情報を取得することはできません。詳し くは「通信機能を使う」の「準備」を参 照してください。(→ P216)
- 通信で探すときハンズフリー電話を使用している場合は、通信を使ったタイトルサーチはできません。
- 通信を使ったタイトルサーチ中に電話が かかってきたときには、タイトルサーチ が中断されます。
- 通信で情報を取得する場合、通信の状態 および検索サーバの状況によっては情報 の取得に失敗することがあります。

音楽 CD 録音後、タイトル情報を取得するには、サウンドコンテナから操作する必要があります。

### タイトル情報を取得する

まず内蔵ハードディスクのデータ ベースからタイトル情報を取得しま す。取得できなかった場合も、続い て通信で取得することができます。

## 1

### プレイリストまたはトラックの 編集画面で [情報取得] にタッ チする

→ 「リストの詳細情報を表示する」 (P412)





ハードディスクから取得できた アルバム名



内蔵のハードディスクからタイトル 情報が取得できた場合、タイトル候 補の選択画面が表示されます。

使亡

力

[(アルバム名)] 内蔵のハードディス クに収録されている データベースから情 報を取得できた場合 に表示されます。

[該当タイトル タイトルは登録されなし] ません。プレイリスト編集画面またはトラック編集画面から、好みのタイトルを入力してください。→「タイトルや読みを変更する

[通信で取得] 携帯電話を使って、Gracenote CDDB のインターネットのデータベースから情報を取得します。

J(P413)

[No Title リス No Title リストにトに登録する] 登録され、後で通信や PC カードを使って、タイトル情報を取得することができます。
→ 「通信で取得する」(P421)
→ 「PC カードを使って取得する」((P422)

### **2** 登録したいタイトルを選んで タッチする

選んだタイトルが登録されます。

### No Title リストのタイトル 情報を取得する

[No Title リスト] に登録したプレイリストは通信機能やPCカードを使ってタイトル情報を取得することができます。

### ■通信で取得する

[No Title リスト] に登録したプレイリスト は通信機能を使ってタイトル情報を取得する ことができます。

### お知らせ

内蔵のハードディスクからタイトル情報が取得できなかったプレイリストを[No Title リスト] に登録しておく必要があります。→「タイトル情報を取得する」(P420)

# **1** サウンドコンテナの操作画面で [オーディオメニュー]にタッチ する



### 🦱 [機能設定]にタッチする



つづく →

## 3

### [No Title リスト] にタッチする



タイトル情報が取得できなかったプレイリストの一覧 (No Title リスト) が表示されます。



### [一括]にタッチする



### (1))) お知らせ

個別に取得する場合は、取得した いプレイリストを選んで、[通信 で取得]にタッチします。



### [通信で取得]にタッチする



タイトル情報が取得されます。



タイトル情報が取得できたプレイ リストは [No Title リスト] から 自動的に登録が解除されます。

### ■PC カードを使って取得する

PC カードを使ってタイトル情報を取得する場合は、以下の手順で行います。

- 1.[No Title リスト] のプレイリスト 情報を PC カードに書き出す ( → P423)
- ご自宅のパソコンからパーソナル・ホームページに接続して、PC カード内のプレイリスト情報に該当するタイトル情報を取得する

### (1))) お知らせ

パーソナル・ホームページとは、インターナビ・プレミアムクラブが提供するパソコン・携帯電話向けサービスです。インターナビ・プレミアムクラブについては、「通信機能を使う」の「インターナビ・プレミアムクラブとは」を参照してください。(→P214)



3.再び本機に PC カードを挿入し、PC カードからタイトル情報を一括取得 する (→ P423)

Ī

を

使

他

### PC カードに情報を書き出す

PC カードにタイトル情報が取得できなかっ たプレイリストの情報を書き出します。

## (1)) お知らせ

- PC カードから取得するためには、内蔵 のハードディスクからタイトル情報が取 得できなかったプレイリストを [No Title リスト1に登録しておく必要があります。 → 「タイトル情報を取得する | (P420)
- 本機に PC カードを挿入しておく必要が あります。*→「カードを接続する | (P278)*



### No Title リストを表示する

→ 「通信で取得する | (P421)



### [ 一括 ]→[PC カードへ書出し] にタッチする



PC カードヘプレイリストの情報を 書き出します。

### PC カードから情報を取得する

あらかじめ PC カードにタイトル情報を取得 していれば、PC カードを使ってタイトル情 報を一括で取得することができます。



### (1)) お知らせ

あらかじめご自宅のパソコンからパーソ ナル・ホームページに接続して、PC カー ド内のプレイリスト情報に該当するタイ トル情報を取得しておく必要があります。



### No Title リストを表示する

→ 「通信で取得する | (P421)



### 「一括 ]→[PC カードから取得] にタッチする



PC カード内のタイトル情報を取得 します。



### ( ) お知らせ

タイトル情報が取得できたプレイ リストは No Title リストから自 動的に登録が解除されます。

## No Title リストの登録を解除する

No Title リストに登録されているプレイリストを解除します。

### (1))) お知らせ

- ここでは、NoTitle リストの登録を解除 するのみで、曲のデータを消去すること はできません。
- 一括解除することはできません。1件ず つ解除してください。



### No Title リストを表示する

→ 「通信で取得する」(P421)



解除したいプレイリストを選ん で[リストから消去]にタッチ する



選んだプレイリストを No Title リストの登録から解除します。

### (1))) お知らせ

 再び登録する場合は、「タイトル 情報を取得する」(→P420)の 手順2で[No Title リストに登録 する]にタッチしてください。

ドを

## サウンドコンテナの曲をすべて消去する



録音した曲をすべて一括消去すること ができます。

オリジナルプレイリスト、ユーザープ レイリストを問わず、すべての曲を消 去します。



- 一度全消去すると、元に戻せません。
- 車を譲渡するときなどは、著作権法上す べての曲を消去してください。
- サウンドコンテナの操作画面で [オーディオメニュー] にタッチ する



「機能設定]にタッチする



[サウンドコンテナの全消去]に タッチする



「全消去する]にタッチする



[実行する]にタッチする



録音したすべての曲が消去されます。

アドバイス

標準操作モードの場合、「メ ニュー]ボタン→[付加機能]→ [データ編集]→[サウンドコン テナの全消去]でも同様に消去す ることができます。

М	E	M	0



# その他

GPS の測位について	428
現在地がわかるしくみ	
GPS による測位	428
自立航法による測位	
測位の精度を高めるためのしくみ	428
3D ハイブリッドセンサーの役割	428
マップマッチング	
現在地や軌跡の誤差について	
おすすめルートについて	
VICS について	436
VICS センターからのおことわり	
VICS 情報の提供について注意事項	
電波ビーコン	
光ビーコン	
FM 多重放送	437
インターナビ VICS	437
VICS 情報について	
VICS センターの運用時間	438
VICS 情報についてのお問い合わせ	
VICS 使用時のメッセージについて	439
地図 / その他の情報について	440
- 一 地図版権について	440
地図のバージョンを確認する	
保存データを消去する 標準	443
おすすめドライブナビゲーターで目的地を探す	444
用語解説	448

## GPS の測位について

### 現在地がわかるしくみ

ナビゲーションシステムでは、現在地(自車位置)を測位する方法として GPS に加え、自立航法による測位が可能です。

### ■GPS による測位

GPS 衛星 (人工衛星)から位置測定用の電波を受信して、現在地を測位するシステムが GPS(Global Positioning System: グローバル・ポジショニング・システム)です。GPS 衛星は、地球の周り高度 21,000kmに打ち上げられています。3つ以上の GPS衛星の電波を受信すると、測位が可能になります。

GPS による測位には、3 次元測位と2次元 測位の2種類があります。

種類	内容
3 次元測位	4個以上の GPS 衛星の電波
	を良い状態で受信できたとき
	は、緯度 / 経度 / 高度の 3 次
	元で測位できます。
2 次元測位	GPS 衛星の電波を受信できて
	も、受信状態があまり良くな
	いときは、緯度 / 経度の2次
	元で測位します。高度は測位
	できないため、3 次元測位の
	ときよりも測位の誤差がやや
	大きくなります。

### ■自立航法による測位

内蔵の 3D ハイブリッドセンサーは、走った距離を車の車速パルスから、曲がった方向を振動ジャイロセンサーで、路面の傾斜を傾斜センサーで、それぞれ検出して、現在地を割り出しています。

### GPS と自立航法を組み合わせた測位の 特長

- GPS による現在地のデータと、自立航法 による現在地のデータを常に組み合わせて いるため、より精度の高い測位を行うこと ができます。
- GPS 衛星の電波が受信できなくなっても、自立航法により測位を続けることができます。
- 自立航法による測位だけでは、現在地の表示が徐々にずれてくることがあります。 GPS と自立航法を組み合わせると、GPS 測位により自立航法のずれを修正することができるため、測位精度が高くなります。

### 測位の精度を高めるための しくみ

### ■3D ハイブリッドセンサーの役割

内蔵の 3D ハイブリッドセンサーは、車速パルスとジャイロセンサーによる自立航法に、傾斜センサーで検出した高度差を考慮することにより、高精度な測位が可能です。

### 高精度 3D ハイブリッドシステム

車速パルスと、3D ハイブリッドセンサーに よって高度差を検出できるため、高精度な測 位が可能です。

### 3D ハイブリッドセンサーの特長

### • 高度差の測位も可能です

平面的な測位の場合、立体交差や上下に高速 道路と一般道路がある場所では、側道と本道、 あるいは高速道路と一般道路のどちらにいる のか判断できないことがありました。 3D ハイブリッドセンサーでは坂道の上り

3D ハイブリッドセンサーでは坂道の上り下りも測位できるため、地図上では高速道路と一般道路が上下に重なっていても、どこを走っているかを的確に判断することが可能です。

### • ワインディングロードや坂道で生じる距離 誤差も修正します。

山道や坂道を走行している場合、実際に走った距離と地図上の移動距離には誤差が生じます。このため、自車位置の先走りといった現象が起きることがありました。 3D ハイブリッドセンサーは、測位した高度差から誤差を修正して、高精度な測位を可能にしています。

### • 誤差の学習や補正を行います

- 3D ハイブリッドセンサーは、自分自身で計算した現在地と GPS 測位による現在地を常に比較し、発生した誤差を学習しています。
- 学習内容に応じて、さまざまな要因によって生じる誤差を補正しています。
- 走行を重ねるにつれて学習が蓄積される ため、徐々に測位の精度が高くなってい きます。


### ●お願い

• 3D ハイブリッドセンサーは、GPS 衛星 の電波が受信できないときは、学習・補 正効果を高めるため、学習や補正を行い ません。したがって、GPS による測位時 間が短い間は、自車マークと実際の現在 地が大きくずれることがあります。この ようなときは、GPS 受信状態で 1 時間 程度走行すると、精度が回復します。


### ■マップマッチング

GPS や自立航法による測位には誤差が生じることがあるため、現在地が道路以外(例えば川の中)になることがあります。このようなとき、「車は道路上を走るもの」と考え、現在地を近くの道路上に修正する機能がマップマッチングです。

### マップマッチングしていない場合

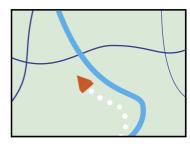

### マップマッチングしている場合

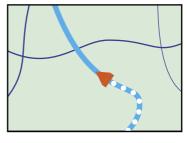

本ナビゲーションシステムでは、GPSと自立航法で精度の高い測位をした上でマップマッチングが働くため、さらに正確な現在地表示が可能です。

### 道路データについて

市街地図で道路が表示されていても、その道路をルート計算またはその道路にマップマッチングできない場合があります。

## 現在地や軌跡の誤差について

GPS や自立航法、マップマッチングの 組み合わせにより、誤差をより小さく することができます。ただし、状況に よってはこれらの機能が正しく動作せ ず、誤差が大きくなることがあります。

### GPS 測位不可による誤差

- 2つ以下の GPS 衛星の電波しか受信できないときは、GPS による測位ができないことがあります。
- 次のような場所にいるときは、GPS 衛星 の電波がさえぎられて受信できないため、 GPS による測位ができないことがあります。



トンネルの中や ビルの駐車場



2 層構造の高速 道路の下



高層ビルの群衆地帯




密集した樹木の間

- 次のような場合は、電波障害の影響で、一時的に GPS 衛星の電波を受信できなくなることがあります。
  - 車載のテレビで 56 チャンネル (UHF)を受信している。
  - GPS アンテナの近くで自動車電話や携帯電話を使っている。

• GPS アンテナの上部やまわりに金属製の物などを置くなどしないでください。また、ウインドーに金属を含有するウインドーフィルムなどを貼り付けないでください。感度が低下したり、電波を受信できなくなることがあります。

GPS アンテナは、インストルメントパネルの中央裏側にあります。

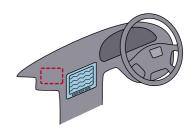


### GPS 衛星自体による誤差


- GPS 衛星は米国国防総省によって管理されており、衛星自体が意図的にずれた位置データを送信することがあります。このようなときは測位の誤差が大きくなります。
- 3 次元測位のときは、約 10m ~ 100m の誤差で現在地を測位します。2 次元測位 のときは、3 次元測位のときよりも誤差が やや大きくなります。
- GPS 衛星の配置が悪いとき(衛星が同じような方向や同じような高さにあるとき)には、十分な精度が得られないことがあります。(GPS 測位では、自車の真上と東西南北の地平線ぎりぎりにある複数の衛星を受信したときに、 最も良い精度が得られるようになっています。)
- GPS 測位の高さ方向に関する精度は、水平方向に対して、誤差がやや大きくなります。自車の高さよりも上にある衛星の電波は受信できますが、下(地球の裏側)に位置している衛星の電波は物理的に受信できないため、高さに関して十分な比較ができません。

### その他の誤差について

• 角度の小さな Y 字路を走った場合。

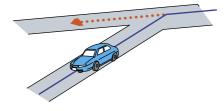


直線や緩やかなカーブを、長距離走ったすぐ後。

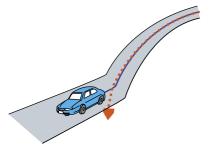


砂利道や雪道などで、タイヤがスリップした場合。




• 蛇行運転をした場合。

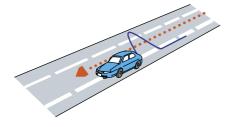


勾配の急な山道など、高低差のある道を 走った場合。

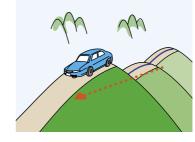

チェーンを装着したときやサイズの違うタイヤに交換したとき、またタイヤの空気圧が正しく調整されていない場合。

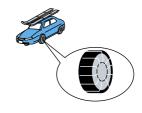

駐車場などで、ターンテーブルでの旋回を 行った場合。

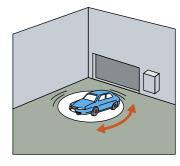


• ヘアピンカーブが続いた場合。




つづく →


• 道路が近接している場合。(高速道路と側 ・ 地図上にはない新設道路を走った場合。 道など)

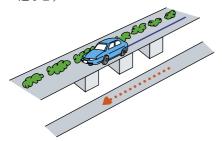

• 立体駐車場などで旋回や切り返しを繰り返 した場合。

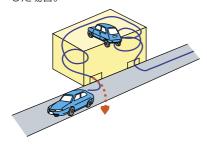


• GPS による測位ができない状態が長く続 いた場合。

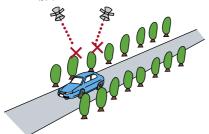

• ループ橋などを通った場合。




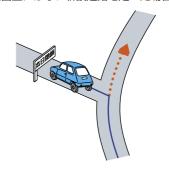


• フェリーや車両運搬車などで移動した場合。



• 渋滞などで、低速で発進や停止を繰り返し た場合。

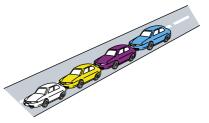

• 碁盤の目状の道路を走った場合。

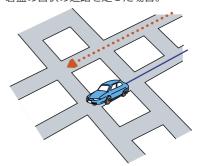

カー

• 工場などの施設内の道路を走行中、施設に 隣接する道路に近づいた場合。

#### エンジンをかけてすぐに走行し始めた場合。

### 高速 / 高架道路での誤差について

高速道路を乗り降りするときや、高架道路、立体交差の道路を走行するときは、3Dハイブリッドセンサーが傾斜を検知します。本ナビゲーションシステムはこの傾斜の検知とディスクに収録されている道路の傾斜のデータから、車が走行している道路を判断します。このため、傾斜を検知しても道路の傾斜のデータが登録されていないと、自車位置表示には反映されません。

# おすすめルートについて

#### ルート計算の仕様

# (1)) お知らせ

- ・ルート計算をすると、自動的にルート 案内/音声での案内が設定されます。 交通規制情報はルート計算した時刻のも のが反映されます。例えば、「午前中通行 可」の道路でも時間の経過により、その 現場を「正午」に走行すると、設定され たルートを通れないなどの交通規制に反 する場合があります。運転するときは必 ず実際の交通標識に従ってください。 なお、冬期通行止めなどには一部対応し ていないものもあります。
- 計算されたルートは道路種別や交通規制などを考慮して、本ナビゲーションシステムが求めた目的地に至る道順の一例です。必ずしも最適になるとは限りません。
- ルート計算(学習ルートを含む)は 100m スケールの地図に表示される道路を対象としています。市街地図にだけ表示される道路は対象となりません。なお、市街地図に表示されない道路でも、100m スケールの地図に表示されていれば、市街地図ルートが表示されます。
- 本州~北海道、本州~四国、本州~九州の ルートも設定できます。(本州~北海道な どのフェリーが運行されている場合には、 航路を使うルートが計算されます)
- フェリー航路に関してはルート計算の補助 手段であるため、長距離航路は対象となり ません。

- フェリー航路については、すべてのフェリー航路が収録されているわけではありません。また、フェリー航路を優先しても必ずフェリー航路が使われるわけではありません。
- 冬期通行止めなどにより通行できない道路 をルート計算すると、エラーメッセージが 表示されます。
- 案内地点には、右左折や高速道路出口など を案内する音声が自動的に設定されます。

#### ルート計算のしかた

- 出発地(自車位置)から最も近い、道路前 方の交差点が第1案内地点となります。
- 最終案内地点は、目的地に設定した場所から最も近い道路にある直近の2つの交差点のうち、どちらか一方になります。目的地付近に道路が見つからないときは、目的地から最も近い、道路との交差点が最終案内地点になります。
- 進行方向に進むとあまりにも遠回りになる 場合、現在の進行方向と逆向きのルートが 設定されることがあります。
- 河川や駅の反対側を案内するルートになる ことがあります。そのようなときは、目的 地を使用したい道路の近くに移動してみて ください。
- 回避エリアを登録しても、その場所が回避 されない場合があります。
- VICS ルート計算、フェリー使用などでは、 他の適切なルートがない場合は回避されないことがあります。

- 推奨できるルートが5本に満たない場合、 何本かが同じルートになることがあります。
- 経由地、乗り降りICの指定、および音声 操作によるルート計算、自宅ルート計算を 行った場合、ルートは 1 本のみ計算され
- 最長 5.000km 程度までルート計算でき ます。
- 出発地から道塗り開始点まで、道塗り終了 点から目的地までの距離が遠い場合があり

場所によってはルート計算できないことが あります。そのようなときは、目的地およ び出発地付近の「大きな交差点※」付近に 経由地を設定してみてください。

※「大きな交差点」とは、細街路 (100m ス ケールでグレー表示の細い道)以外の道 どうしの交差点です。

#### ルートの道塗りについて

- 幹線道路などの幅の広い道路や上下線分離 道路、山道などの曲がりくねった道路では、 道塗りの下から道路がはみ出して見える場 合があります。
- 出発地、目的地、経由地の前後では道塗り されない場合があります。このため、経由 地付近でルートが途切れたように見えるこ とがあります。(音声での案内は継続され ます。)

### 音声での案内について

- オートリルートの場合、元のルートに復帰 する案内地点は案内されません。
- 高速道路のインターチェンジ出口を目的地 として設定すると、「高速出口」と「料金」 は案内されないことがあります。

### 交差点拡大図について

2D 交差点拡大図は、交差点とその 150m 手前の地点を結んだ線が上になるように表 示されます。道路が直交する交差点では、 交差点拡大図の下から自車マークが交差点 内に現れます。交差点手前で道路がカーブ している場合は、自車マークは道路に沿っ て交差点拡大図の横方向から現れます。

- 第1案内地点での交差点拡大図は、表示 されないことがあります。
- ランドマーク音声案内は、交差点によって は行われない場合があります。

### ルート候補選択画面での高速料金につ いて

- 特殊な料金体系の高速道路では、正しい料 金が表示されない場合があります。
- 一般有料道路に関しては、一部路線のみ対 応しています。
- 高速道路 トおよびランプ トからルートを計 算したときや、高速道路上に目的地を設定 したときは、高速道路を使う区間を判断で きないため、料金が正しく表示されないこ とがあります。
- 一部実際と異なる料金が表示されたり、案 内されたりすることがあります。このよう な場合は、実際の料金に従ってください。
- 高速料金は改定される場合がありますの で、あくまでも目安としてお使いください。
- 高速道路をまったく使用しないときは、「O 円上と表示されます。

#### オートリルートについて

目的地、経由地付近に時間規制があり、ルー ト設定時は通行できたが、走行中に通行不可 となることがあります。このときオートリルー トをすると、ルート設定に失敗し、画面には メッセージが「自動ルート再計算に失敗しま した」と表示され、誘導が中止になります。 この場合は、目的地、経由地の場所を変更す る必要があります。

# VICS について

# VICS センターからのおことわり

VICS センターは、何らかの理由により情報が送信できなくなった場合、 メッセージを送信します。

メッセージ内容は、VICS センターから送られるものです。

地図画面表示中にメッセージを受信した場合は、約15秒間割り込み表示します。

他の画面表示時に受信した場合は、メッセージ受信後、他の画面から地図画面に表示を切り換えたときにメッセージを表示します。

### (1))) お知らせ

- VICS 設定 (→P180)で「文字情報割込み」を「する」に設定されていないと、 ことわり情報は表示されません。
- 自動割り込みされたことわり情報は[割 込情報]から再度表示することができます。(→P150)

### VICS 情報の提供について 注意事項

以下のような状況下においては、 VICS 情報が良好に受信できなくな ることがあります。

### ■電波ビーコン

- 大型車が障害となり、受信状態が悪くなる ことがあります。
- ビーコン送受信機の上に電波をさえぎるものを置くと、受信が困難になります。
- 高速道路の高架下を走行したとき、高速道路の電波ビーコンを受信してしまうことがあります。
- 車両がビーコンの横を完全に通過しても、受信が完了するまでに若干時間がかかります。

### ■光ビーコン

- 大型車が障害となり、受信状態が悪くなる ことがあります。
- ビーコン送受信機の上に光をさえぎるもの を置くと、受信が困難になります。
- ビーコン送受信機の取付角度がずれている と、うまく受信できないことがあります。
- 積雪などのしゃへい物があると、うまく受信できないことがあります。
- 太陽やネオンサインの影響でうまく受信できないことがあります。
- 車両がビーコンの横を完全に通過しても、受信が完了するまでに若干時間がかかります。

### ■FM 多重放送

- 電車の架線 / 高圧線 / 信号機 / ネオンサイ ンなどの近くでは、受信状態が悪くなるこ とがあります。
- 車の位置によっては、建物や山などが障害物 となり受信状態が悪くなることがあります。
- 他の電波送信用アンテナの近くでは、受信 状態が悪くなることがあります。
- トンネル内は電波が届きにくくなり、受信 状態が悪くなることがあります。
- 放送局から遠くなると電波が届きにくくな り、受信状態が悪くなります。
- FM 放送が聞こえていても、その放送局の VICS 情報の受信状態が悪い場合があります。

### ■インターナビ VICS

- 携帯電話の通話状態が悪いと受信状態が悪 くなります。
- 管理者システムで情報収集されていない道 路については、VICS 情報は提供されてい ません。
- VICS センターおよびインターナビ情報セン ターのメンテナンスなどにより VICS 情報が 提供されない場合があります。

### ■ VICS 情報について

- エンジン始動直後や、放送局が切り換わっ た直後は、受信できた情報から表示可能と なるため、受信完了していないページがと ばされることがあります。
- 電波ビーコン、光ビーコン、FM 多重の各 形態から提供される情報の密度や対象道路 などがそれぞれ異なっている場合があり、 また情報の更新がおよそ5分間隔で行わ れるため、地図上の VICS 情報の表示が増 えたり減ったりする場合があります。
- 新しい VICS 情報を長時間(およそ30分) 受信しない場合には、データが自動的に消 去され、表示が消える場合があります。
- 渋滞情報は VICS センターでの収集、編集、 送信に若干 (5~10分程度) 時間がかか りますので、実際の状況が変化している場 合があります。

- 全ての道路について情報が提供されているわ けではありません。また情報の収集ができて いない場合には、情報が提供されません。
- VICS リンクの番号が更新されると、今ま で VICS 情報が表示されていた道路で表示 されなくなる場合があります。 地図データが更新されナビゲーションシス テムの VICS 番号が更新されると、VICS 情報が正しく表示されるようになります。
- VICS リンクの更新は年 1 回行われ、新し く道路ができたり、道路がなくなったり、 新たに VICS リンクとして定義された道 路がある場合に、それらに接続する道路の VICS リンク番号が変更されることがあり ます。VICS リンクの番号変更については、 VICS センターにお問い合わせください。
- 登録された駐車場のみ駐車場の情報が表示 されます。
- VICS 情報には、時間や地域が重要な要素 なので、走行中の自車位置に最も必要な情 報をいつでも受信できるように本機では自 車位置の情報とレシーバーの受信状態から 最適と思われる放送局を自動選局するよう に設定してあります。なお、必要に応じて 手動で放送局選択を行ってください。
- 放送局により、放送局名称の提供を行って いない場合があったり、自車位置よりも遠 方の放送局を選択している場合などがあり ます。
- 自車位置から遠方の地域を選択すると、選 択している地域以外の VICS 情報を受信す る場合があります。
- VICS ルート計算では、渋滞箇所の通過に かかる時間と迂回した場合の時間をリンク 旅行時間情報により計算し、迂回するかど うかを決定しますので、全ての渋滞箇所を 迂回するとは限りません。
- 情報提供のない道路の計算は、通常のナビ ゲーションシステム同様のルート計算にな ります。したがって、VICS 情報のない道 路が渋滞していてもそのルートを選択する 場合があります。また、ルート計算後に渋 滞が発生する場合もあります。

つづく →

- 自車位置から遠方にある通行止め、ランプ 閉鎖の場合には、そこを迂回する幹線の適 切なルートがない場合、迂回しない場合が あります。
- VICS 情報の中に、その事象の位置データがない場合は、該当する VICS リンクの始点が案内対象位置 (マーク表示位置)となるため、事象発生場所と異なる場合があります。また、渋滞に関しては時間とともに状況が変化するためあくまで参考としてお考えください。

### VICS センターの運用時間

FM 多重放送 24 時間 (ただし月曜日午前 1 時~5 時は運用休止)

※3月および9月に、深夜0時~5時までをメンテナンスウィークとして保守のため運用を休止することがあります。

ビーコン 24 時間

※メンテナンスのため運用を 休止することがあります。

インターナビ 24 時間

※メンテナンスのため運用を 休止することがあります。

# ()))) お知らせ

• VICS の運用休止中は、情報が送信されていても、内容は保証されません。

# VICS 情報についてのお問い合わせ

- VICS 車載器の調子や使用方法、受信の可否に関して
- 地図表示 (レベル3)の内容に関して
- VICS 情報の受信エリアや内容の概略に関して
- インターナビ VICS の簡易図形表示の内容 に関して

などのお問い合わせは、巻末に記載している 本田技研工業株式会社「お客様相談センター」 までご連絡ください。

- 文字表示 (レベル 1) の内容に関して
- 簡易図形表示 (レベル2)の内容に関して
- VICS の概念、サービス提供エリアに関して などのお問い合わせは、下記 VICS センター までご連絡ください。

(財) VICS センター (東京センター)

受付番号 0570-00-8831

(全国から市内通話料金で

ご利用になれます)

PHS 専用

東京 03-3592-2033

大阪 06-6209-2033

電話受付時間 9:30~17:45

(ただし土曜、日曜、祝祭日、 年末年始のセンター休日を

除く)

受付 FAX 番号 03-3592-5494(全国) FAX 受付時間 24 時間

また VICS の最新情報や FM 多重放送局の 周波数の情報などは下記のホームページで ご覧いただけます。

ホームページアドレス http://www.vics.or.jp/

なお、お問い合わせ先の判断に迷うような場合には、まずお買い求めの販売店または、巻末に記載している本田技研工業株式会社「お客様相談センター」までご連絡いただくことをお勧めします。

	状況	音声での案内
規制	通行止めの規制がある場合	この先通行止めです
	速度規制がある場合 (例 50km/h 規制)	この先 50 キロ規制です
		この先徐行区間です
		この先速度規制があります
	車線規制がある場合	この先車線規制があります
	片側規制がある場合	この先対面通行です
		この先片側通行です
	チェーン規制がある場合	この先チェーン規制があります
	オンランプ規制およびオフランプ規制が	この先ランプ閉鎖です
	ある場合	
事象	事故が発生した場合	この先事故発生地点です
	火災が発生した場合	この先走行に注意してください
	故障車がある場合	この先故障車があります
	路上障害物がある場合	この先障害物があります
	工事箇所がある場合	この先工事中です
	作業箇所がある場合	この先作業中です
	気象の案内	この先凍結のおそれがあります
		この先悪天候です
		この先走行に注意してください
	災害の発生	この先通行障害があります
渋滞	渋滞	この先渋滞です
	混雑	この先混雑しています

VICS 使用時のメッセージについて

# 地図 / その他情報について

この Honda インターナビシステムの「地図」は「全国デジタル道路地図データベース」(財団 法人日本デジタル道路地図協会作成)と「交通規制データベース」(財団法人日本交通管理技術 協会作成)をもとに、株式会社ゼンリンが独自に収集した情報(高速道路・有料道路は2007 年 4 月までに、国道・都道府県道は 2007 年 2 月現在までに )[2008 年冬版 バージョン (VER)13.08 の場合1を網羅し、作成したものです。

本品に収録されている情報は、調査時期やその取得方法により、現場の状況と異なる場合があ るため、使用に際しては、実際の道路状況および交通規制に従ってください。地図の内容は、 予告なく新しい地図データに更新されることがあります。

#### ■地図版権について

- このナビゲーションに搭載されている地図の内容の一部または全部の複製を禁じます。
- ©1990 財団法人日本デジタル道路地図協会
- この地図作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の2万5千分の1地形図 を使用しています。(測量法第30条に基づく成果使用承認 平17総使、第598-195号)
- この地図作成に当たっては、財団法人日本デジタル道路地図協会発行の全国デジタル道路地図 データベースを使用しました。(測量法第40条に基づく成果使用承認89-068)
- 本品に使用している交通規制データは、道路交通法に基づき、全国交通安全活動推進センター が作成した交通規制原図を用いて、(財)日本交通管理技術協会 (TMT) が作成したものを使 用しています。(承認番号 07-5)
- 本品に使用している交通規制データは2006年4月現在のものです。本データが現場の交通 規制と違うときは、現場の交通規制標識・表示等に従ってください。
- 本品に使用している交通規制データの著作権は、(財)日本交通管理技術協会が有し、株式会 社ゼンリンは二次的著作物作成の使用実施権を取得しています。
- 本品に使用している交通規制データを、無断で複写・複製・加工・改変することはできません。
- 「VICS」は財団法人道路交通情報通信システムセンターの商標です。
- 本品に使用している祭事の画像情報の一部は「金森盈写真文庫」から提供を受けています。
- ©2007 MBA. Inc.
- ©2007 ZENBIN CO LTD
- ©2007 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE FAST CORPORATION
- ©2007 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE WEST CORPORATION
- @2006 TMT
- © ジオ技術研究所

本製品は、山崎 敏氏が開発し著作権を有するオープンソフトウェア「yz2」が含まれております。 なお、「yz2」の不具合に起因するすべての損害につき、同氏はいかなる保証を行うものではあ りません。

力

便利

簡単 標準

地図のバージョンを確認することができます。

地図のバージョンを確認する

1

簡単

[メニュー] ボタン→[付加機能] →[各種情報]→[地図バージョン] にタッチする



標準

[メニュー] ボタン→[付加機能] →[各種情報]→[バージョン情報] にタッチする



•



地図バージョンおよびプログラム バージョンが表示されます。 Honda インターナビシステムは、ハードディ

スクを利用したシステムです。本機をバージョンアップするには、内蔵ハードディスクのデータを書き換えます。

バージョンアップを行うときは、Honda 販売店にご連絡ください。

# ハードディスク容量を確認する 🕮 🕮





ハードディスクの容量(使用状況)を 確認することができます。



[メニュー]ボタン→[付加機能] →[ 各種情報 ]→[ ハードディス ク容量] にタッチする

#### 簡単



#### 標準





容量(使用状況)が表示されます。 現在の空き容量が百分率 (100%) で 表示されます。

### (1))) お知らせ

- 空き容量とは、サウンドコンテナ に音楽データが保存できる容量の ことです。音楽データにはプレイ リストなどの管理情報も含みます。
- 10% 程度の空きがあっても、シ ステム上保存できない場合があり ます。

-ドを使

# 保存データを消去する 🕮

ハードディスクに保存したユーザーデータをすべて消去することができます。

# 制 お願い

- 一度全消去すると、元に戻せません。また、ユーザーデータばかりでなく、案内中のルートなどの情報も消去されます。保存しておきたい地点や情報などがある場合は、PCカードに保存してから行ってください。→「ナビ本体側の情報を編集する」(P283)
- 車を譲渡するときなどは、お客様が設定 した画像、登録地、回避エリア、メール、 アドレス帳、電話帳、プレイリストなど のユーザーデータを消去してください。

# **1** [メニュー] ボタン→[付加機能] にタッチする



### [ データ編集 ] にタッチする



### [ 保存情報の全消去 ] にタッチする



# 4

### [全消去する] にタッチする



5

#### 「実行する] にタッチする



`

保存情報が消去され、起動画面が表示されます。

# おすすめドライブナビゲーターで目的地を探す

日本の観光コースを都道府県ごとに探 すことができます。また、探したコー スをルートとして設定することもでき ます。



[目的地]ボタン→[探し方2] の[おすすめドライブナビゲー ター 1 にタッチする





### 地方を選んでタッチする



### 都道府県を選んでタッチする



# お好みのコースを選んでタッチ



選んだコースの情報画面が表示され ます。

### [コース設定]を選んでタッチする





コース設定の画面が表示されます。



#### (1)))) お知らせ

• 地点にタッチすると個別に情報を 確認したり、変更することができ ます。



- 地点の情報を確認するときは、[本 文表示1にタッチします。
- 地点を別の場所に変更するとき は、「変更]にタッチします。
- 地点の通過する順番を変更すると きは、[入替え]にタッチします。
- 地点を個別に通過しないようにす るときは、「消去」にタッチします。 消去した地点は[未設定]に変更 されます。

• [ 未設定 ] にタッチすると場所の 検索画面が表示され、お好みの場 所を通過地点にすることができま す。→ 「場所を探す」(P88)

#### [ルート計算] にタッチする



# アドバイス

スポットを現在地から近い順に並 べ換えて表示する場合は、「自動 入れ替え1にタッチします。



ルート計算が始まり、コースが設定 されます。以降の操作手順は「目的 地までのルートを案内させる //→ P121) を参照してください。

# アドバイス

- 設定したいコースの詳細情報を表 示したり、周辺の観光スポットや 食事スポットを表示したりするこ とができます。
  - →「コースの情報が知りたいとき」 (P445)
- →「周辺の観光スポットが知りた いとき (P446)
- →「コース周辺で食事がしたいと き / (P447)

#### コースの情報が知りたいとき

コースの情報を詳しく確認することができます。



### コースの情報画面で「コース情 報 ] を選んでタッチする







コースについてのコメントや走行距 離、所要時間などが表示されます。



[スポット情報]にタッチする

### 確認したいスポットを選んで タッチする





スポットの情報が表示されます。

つづく →

# (1))) お知らせ

- [前の情報]または[次の情報]に タッチすると、他の情報に切り換 えることができます。
- 情報画面で[画像表示]や[地点] にタッチすると、画像や地点情報 を表示することができます。
- 携帯電話が接続されているとき は、その施設に電話をかけるこ とができます。電話をかけるに は、電話番号にタッチしてくださ い。*→「ハンズフリー電話を使う* J(P292)

#### 周辺の観光スポットが知りたいとき

コース周辺にある観光スポットを確認するこ とができます。



### コースの情報画面で「周辺スポッ ト]を選んでタッチする



### 確認したい観光スポットを選ん でタッチする







観光スポットの情報が表示されます。

### (1))) お知らせ

- 「前の情報]または「次の情報]に タッチすると、他の情報に切り換 えることができます。
- 情報画面で「画像表示」や「地点」 にタッチすると、画像や地点情報 を表示することができます。
- 携帯電話が接続されているとき は、その施設に電話をかけるこ とができます。電話をかけるに は、電話番号にタッチしてくださ い。→「ハンズフリー電話を使う J(P292)

力

・ドを使

便

#### コース周辺で食事がしたいとき

コース周辺の食事スポットの情報を確認する ことができます。



# コースの情報画面で [食事スポット] を選んでタッチする



# 2

#### 確認したい店を選んでタッチする







店の情報が表示されます。

# (1))) お知らせ

- [前の情報]または[次の情報]に タッチすると、他の情報に切り換 えることができます。
- 情報画面で[画像表示]や[地点] にタッチすると、画像や地点情報 を表示することができます。
- 携帯電話が接続されているときは、その施設に電話をかけることができます。電話をかけるには、電話番号にタッチしてください。→「ハンズフリー電話を使う」(P292)

# 用語解説

### ●インターナビ・プレミアムクラブ $(\rightarrow P214)$

スムーズで快適なドライブをサポートする情 報サービスです。

### ●オートリルート (→P128)

ルート案内中に、曲がるべき交差点で曲がれ なかったりしておすすめのルートから離れて しまったとき、自動的に他のルートを探して 元のルートに戻す機能です。

### ● 傾斜センサー ( → P428)

自車の上り、下りを調べる部品です。

### ●結露 ( → P336)

真冬に車内を暖かくしていると、窓ガラスが 曇ってきます。これは、車内の空気中にある 水蒸気が外気で急速に冷やされて水滴になる ためです。このような状態を結露といいます。 寒いとき、暖房を始めたばかりの車内などで は、ディスクが結露しやすくなります。

### ● 自車 ( → P20,P31)

このナビゲーションシステムを装着している お客様のお車のことです。

### ●車速センサー (→ P428)

車の走行距離を調べる部品です。

# ●振動ジャイロセンサー (→ P428)

車の進行方向を調べる部品です。

### ●走行軌跡 (→ P31)

地図には、自車が走ってきた道に印(点線) がつきます。この印(点線)を走行軌跡とい います。

### ■測位 (→ P21)

GPS 衛星からの電波を受信して、自車の位 置を測定することです。

### ●マップマッチング(→P20.P429)

実際に走行している道路から外れた位置に自 車位置マークが表示されるなど、地図上で誤 差が生じることがあります。マップマッチン グは、走行軌跡と地図をコンピューターで照 合してずれを補正し、自動的に自車位置マー クを道路上に表示させる機能です。

### ● ランドマーク (→ P55)

お店や施設を、地図上で見やすくするために 絵で表した目印です。

### リンク旅行時間 (→ P155)

VICS センターが算出した該当する区間(リ ンク)を車両で通過した場合の予想所要時間 のことをいいます。

### ● 3D ハイブリッドセンサー ( → P20.P428)

車の進行方向、車の高度差、車の走行距離を 調べる部品です。

### ■ Bluetooth(ブルートゥース) $(\rightarrow P217)$

産業団体 Bluetooth SIG により提唱され ている携帯情報機器向けの短距離無線通信 技術です。2.45GHz帯の電波を利用して Bluetooth 対応機器どうしで通信を行います。

### Bluetooth®

※ Bluetooth ワードマークとロゴは、Bluetooth SIG.Inc. の所有であり、本田技研工業株式会社のマーク使用は許 可を得ています。その他のトレードマーク及びトレード ネームは各所有者のものです。

# dts(ディーティーエス)(→P374)

dts は、Digital Theater Systems(デジタル・シアター・システム)の略称です。世界 13,000 館以上の映画館で採用されている劇場用デジタル・サウンド・システムの新方式です。

### dts

※ dtsは米国 Digital Theater Systems,Inc.の登録商標です。

# GPS(ジーピーエス)(→P21.P428)

GPS は、Global Positioning System (グローバル・ポジショニング・システム) の略称です。GPS は、米国が開発運用しているシステムで、高度約 21,000km の宇宙空間で周回している 3 つ以上の GPS 衛星から地上に放射される電波を同時に受信し、現在位置を知ることができるシステムです。

# PDC(ピーディーシー)(→P215,P286)

PDC は Personal Digital Cellular(パーソナル・デジタル・セルラー) の略称です。 800MHz/1.5GHz の周波数帯を使った日本標準のデジタル携帯電話方式です。


# VICS(ビックス)(→P142,P436)

VICS は、Vehicle Information and Communication System(道路交通情報通信システム)の略称です。VICS レシーバーセットを装着すると、事故や工事の情報、渋滞状況や主要路線の区間旅行時間、駐車場の空き情報を得ることができます。

### VICS リンク (→ P437)

電波ビーコン、光ビーコン、FM 多重放送を 通じて、車両に提供される交通情報の道路の 統一的な表現手段を定義したもので、リンク は、道路や交差点やインターチェンジなどで 分割し、それぞれを一つの単位として番号付 けしたものです。

М	E	М	O
	_	•••	_

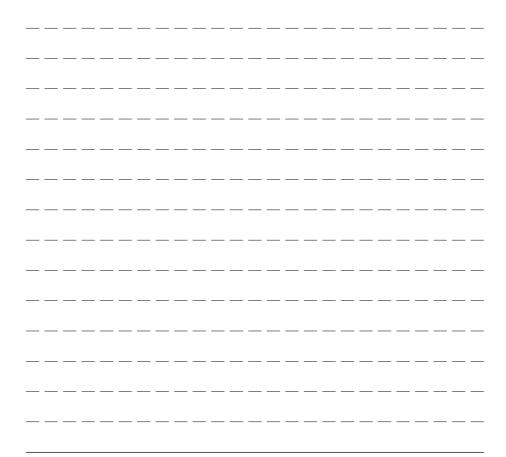

困ったときの手引き	452
ナビゲーション	452
VICS 関連項目	453
通信機能	454
DVD/CD/MP3/WMA ディスク	455
MP3/WMA ファイル	457
サウンドコンテナ	458
エラーメッセージと対処方法	459
ナビゲーション	459
通信機能	460
DVD/CD/MP3/WMA ディスク	460
サウンドコンテナ	462
CDチェンジャー	462

# 困ったときの手引き

### 故障かなと思ったら

修理を依頼する前に、以下の内容をチェックしてください。

### チェックしても直らないときは

Honda 販売店にご連絡ください。

# ナビゲーション

症状	原因	処置のしかた
画面を表示しない。	画面が[表示OFF]になっている。	[ 現在地 ] ボタンを押してください。
	車内の温度が上がり、液晶表示	車内の温度が下がれば自動的に復帰します。
	画面が高温になった。	
ルート案内中に音	案内音量が OFF になっている。	案内音量を確認してください。
声案内が出ない。		→「音量を調節する / 消す」(P37)
車のライトを ON	イルミキャンセル状態になって	イルミネーションコントロールの操作で
にしても夜画面に	いる。	イルミキャンセルを解除してください。
切り換わらない。		
走行軌跡が表示	走行軌跡を表示しない設定に	走行軌跡表示の設定を[する]にしてくだ
されない。	なっている。	さい。
		→「機能設定」(P172)
映像が暗い。	日没時刻が過ぎている。	夜間でも見やすいように、日没時刻になる
		と、映像が自動的に暗い配色になるよう設
		計されています。(地図色時刻連動切換が
		[する]に設定されている場合)
誤差が大きく	TV の 56ch を受信している。	TV のチャンネルを変えるか、TV を OFF
なった。		にしてください。

症状	原因	処置のしかた
地図上に VICS 情	VICS のサービスエリア外では VIC	CS 情報は受信できません。
報が表示されない。	提供される情報がいつでもすべてる	そろっているとは限りません。
	受信状況によっては情報がそろわた	い場合があります。
	VICS 情報対象外の道路を走行して	いる可能性があります。
	設置されたすべてのビーコンが稼動	かしているとは限りません。
	新設道路の情報は地図データが古い	)と表示されません。
	携帯電話を外している。	インターナビの VICS 情報は携帯電
		話を接続して受信してください。
		→「携帯電話を接続する」(P216)
	VICS 設定の [ 渋滞表示 ] が [ しな	VICS設定の[渋滞表示]を[しない]
	い]を選んでいる。	以外にしてください。
		→「機能設定」(P180)
	地図表示が 1km スケール表示よ	地図表示を 10m スケール表示から
	り広域になっている。	1km スケール表示にしてください。
		<b>→「地図のスケールを切り換える」</b>
		(P46)
FM 多重情報が表示	FM 多重情報が放送されていない。	放送を休止している場合があります。
されない。	地下や路線脇など受信状態の悪い	受信状態によっては情報を表示でき
	場所にいる。	ない場合があります。
ビーコン情報が表	ビーコン送受信機の上部およびそ	電波をさえぎらないようにしてくだ
示されない。	の周辺に物を置くなどして、電波	さい。また、ビーコン送受信機の取
	をさえぎっている。	付角度がずれていると受信しにくく
		なります。

VICS 関連項目

症状	原因	処置のしかた
回線接続できない。	携帯電話が接続されていない。	携帯電話が接続されていることを確
	通信機能設定で設定した通信手段	認してください。
	(携帯電話)が接続されていない。	
	ユーザー ID またはパスワードが正	
	しくない。	ザー ID またはパスワードが正しい
		ことを確認してください。
	暗証番号が正しくない。	インターナビ情報センターが発行
		する暗証番号と合っていることを   確認してください。
	電波状態が良くない、または圏外	再度操作してみてだめな場合には、
	にいる。	電波状態が良い場所に移動してみ
		てください。
回線接続しない。	キャッシュにデータが残っている。	キャッシュにデータが残っている
		場合には回線接続不要と判断して
		回線接続を行いません。
通信中に回線が切れ		再度操作してみてだめな場合には、
てしまった。	にいる。	電波状態が良い場所に移動してみ
	18/6/84-1	てください。
	操作がなかった。	何も操作がない場合には、回線交
		換方式では3分、パケット方式で
		は 10 分で自動切断する仕組みに   なっています。
 メール関連機能が使	   シークレットモード設定になって	
用できない。	しる。	クークレットに一下を解除してへ   ださい。
/11 C C '00 0	0.00	/cco';   <i>→「シークレットモードを解除する </i>
		(P329)

症状	原因	処置のしかた
再生できない。	ディスクが汚れている。	汚れを拭き取ってください。
		<i>→「ディスクの取り扱いについて</i> 」
		(P334)
	オーディオシステムで再生できな	ディスクを確認してください。
	い種類のディスクが入っている。	<b>→「再生できるディスクの種類」</b>
		(P337)
	PAL方式のディスクを挿入している。	NTSC 方式のディスクに交換して
		ください。
	オーディオシステムのリージョン	オーディオシステムのリージョン
	番号と異なるディスクを挿入した。	番号は [2] です。リージョン番号
		は [2] または [ALL] のディスクに
		交換してください。
	ディスクの裏表を逆にしてセット	ディスクのタイトル面を上にして
	している。	セットしてください。
映像が見えない。	走行中である。	走行中は、映像を見ることはでき
		ません。音声のみでお楽しみくだ
		さい。
	ナビゲーションの画面になっている。	[AUDIO] ボタンで画面を切り換
		えてください。
DVD の音が出ない。	静止画再生中である。	静止画再生中に、音声を聞くこと
		はできません。
CD再生中に、大き	ディスクにキズやそりがある。	他のディスクと交換してくださ
な雑音が出る /CD の		い。改善されれば、ディスクの不
再生が途中で止まる。		良です。
	ディスクが極端に汚れている。	ディスクの汚れを拭き取ってくだ
		さい。
		→「ディスクの取り扱いについて」
		(P334)
	ディスクに曇りや水滴が付いている。	ディスクの曇りや水滴を拭き取っ
		てください。
視聴制限のメッセー	視聴制限がかかっている。	視聴制限を解除またはレベルを変
ジが表示され、再生		更してください。
できない。		→ 「視聴制限を設定する」 (P379)

DVD/CD/MP3/WMA ディスク

دار کی	ED	mma. L.t.
症状	原因	処置のしかた
視聴制限を解除でき	暗証番号が間違っている。	正しい暗証番号を入力してください。
ない。		→ 「視聴制限を設定する」 (P379)
	暗証番号を忘れてしまった。	文字未入力の状態で[修正]を5回
		タッチし、暗証番号を解除します。
		→ 「視聴制限を設定する」 (P379)
音声言語、字幕言語	複数の言語が収録されていない	複数の言語が収録されていないディ
が切り換えられない。	DVD を再生している。	スクでは、切り換えられません。
	ディスクのメニューでしか切り換	ディスクのメニューで切り換えて
	えできないように制限されている。	ください。
初期設定で選んだ音	初期設定で選んだ言語が収録され	初期設定で選んだ言語が収録され
声言語、字幕言語に	ていない DVD を再生している。	ていない DVD では、選んだ言語
ならない。		に切り換わりません。
アングルを切り換えて	複数のアングルが収録されていな	複数のアングルが収録されていな
見ることができない。	い DVD を再生している。	いDVDでは、切り換えられません。
	複数のアングルが収録されていな	複数のアングルが収録されている
	し場面で操作している。	場面で、操作してください。
 ディスク再牛中に映像		アナログコピープロテクト方式の
が乱れるまたは暗い。	フィスノコヒー宗正信与が入って   いる。( ディスクによって入ってい	
い。回りにのみたは品でで	いる。(ナイスクによって入ってい   る場合があります。)	め、コピー禁止信号が入っている
	る物口があるよう。)	ディスクを再生した場合、一部の
		モニターでは横縞が入るなどの現
		象が出るものもあります。(故障
		ではありません。)
	   ディスクが禁止している操作です。	この操作はできません。
面に出て操作できない。		
	ディスクの構造上対応できない操	
	作をしている。	
画面が止まり、操作		
を受けない。	れなくなった。	一度再生してください。

# MP3/WMA ファイル

症状	原因	処置のしかた
CD - R や CD-RW	ディスクがファイナライズされて	ディスクをファイナライズしてく
を再生できない。	いない。	ださい。
		→「再生できるディスクの種類」
		(P337)
MP3 ファイルを再		MP3 ファイルに拡張子 [.mp3]
生できない。	子がついていない。	を付けた CD - R/RW に交換して ください。
	320kbps を超えるビットレート	ビットレートが 320kbps 以下で
	で記録されている。	記録された MP3 ファイルにして
		ください。
WMA ファイルを再		WMA ファイルに拡張子「.wma」
生できない。	張子がついていない。	を付けた CD - R/RW に交換して ください。
	192kbps を超えるビットレート	ビットレートが 192kbps 以下で
	で記録されている。	記録された WMA ファイルにして ください。
MP3 ファイル再生	MP3 形式でないファイルに	ディスクを交換してください。
中に大きな雑音が出	「.mp3」の拡張子を付けている。	(MP3形式でないファイルに
る/MP3ファイル		「.mp3」拡張子を付けた CD - R/
再生中に音が出なく		RW を再生しないでください。)
なる。 		
WMA ファイル再生	WMA 形式でないファイルに	ディスクを交換してください。
中に大きな雑音が出	「.wma」の拡張子を付けている。	(WMA 形式でないファイルに
る /WMA ファイル		「.wma」拡張子を付けた CD - R/
再生中に音が出なく なる。		RW を再生しないでください。)
 聞きたい MP3 ファ	MP3 ファイルに「.mp3」の拡張	 MP3 ファイルに拡張子「.mp3」
闻 さ たい MPS ファ イルが見つからない。	MP3 ファイルに「IIIp3」の拡張   子がついていない。	MP3 ファイルに拡張す Timp3
		ください。
聞きたい WMA ファ	WMA ファイルに「.wma」の拡	WMA ファイルに拡張子「.wma」
イルが見つからない。	張子がついていない。	を付けた CD - R/RW に交換して
		ください。
フォルダ名やファイ	IS09660のレベル1、レベル	IS09660のレベル 1、レベル
ル名が正しく表示さ	2,Joliet に準拠して記録されてい	
れない。	ない。	スクに交換してください。
MP3 ファイル再生	MP3 ファイルは、記録したとき	ライティングソフトによっては、
が、記録した順と異	の順番通りに再生されないことが	フォルダ名、ファイル名のはじめ
なる。	あります。	に数字(01、02など)を付けるこ
		とにより、再生順を指定できる場合があります。
		ロル.のうなる。

# サウンドコンテナ

症状	原因	処置のしかた
CD が録音されていない。	CD の録音が中止された。	CDの録音制限を確認してくだ
		さい。
		<i>→「CD 録音の制限について」</i>
		(P399)
プレイリストのタイトル情	携帯電話が接続されていない。	携帯電話の接続を確認してくだ
報が取得できない。		さい。
	インターナビの通信機能が使用	インターナビが使用できる状態
	できる状態になっていない。	(通信設定、接続、認証)にして
		ください。
		→ 「通信機能を使う」 (P213)
	ナビゲーション側で通信機器を	ナビゲーション側の通信機器の
	使用している。	使用が終わってから操作してく
		ださい。

便

# エラーメッセージと対処方法

### ■ナビゲーション

メッセージ	原因	処置
ハードディスクが入っておりません 詳細は取扱説明書をご覧ください	ハードディスクが取り外されている(修理やバージョンアップ等の際、販売店にてハードディスクをお預かりすることがあります)	販売店にご相談ください。
ハードディスクが読めません 詳細は取扱説明書をご覧ください	ハードディスクにデータが 読み書きできない。ハード ディスクの高温 / 低温また は振動異常が発生しました	しばらくして、通常の状態に復帰しない場合は販売店にご相談 ください。
液晶パネルの熱保護の為ディスプレイの電源を OFF します車内の温度が下がれば画面は自動的に復帰します	ディスプレイが高温になったため、保護機能が働いた。	温度が下がるまでお待ちください。
ルート計算できませんでした	自車と目的地が近すぎる。	目的地の位置を変えてください。
	自車と経由地が近すぎる。	経由地の位置を変えてください。
	隣接する経由地同士が近す ぎる。	経由地の位置を変えてください。
	経由地と目的地が近すぎる。	目的地または経由地の位置を変えてください。
	自車の近くに計算対象道路 がない。	道路の近くに移動してから再度 計算してください。
	目的地または経由地の近く に計算対象道路がない。	目的地または経由地の位置を変えてください。
	目的地が遠すぎる。	途中に経由地を追加してください。
	到達可能な経路がない。 (フェリー航路のない島嶼 部への探索など)	目的地の位置を変えてください。
保存できませんでした	PC カードの空き容量が不	十分な空き容量のある PC カー
PC カードをご確認ください	足している。	ドを使用してください。
消去できませんでした	PC カードのデータがリード	PC カードのデータのリードオ
PC カードをご確認ください	オンリー属性になっている。	ンリー属性を解除してください。
読み込みできませんでした PC カードをご確認ください	PC カードのデータが壊れている。	正常なデータを使用してください。

### ■通信機能

メッセージ	原因	処置
1 分以上通信が行われなかっ	サーバーとの接続認証が 1 分	しばらく経ってから再接続して
たので回線を切断します	以内に終わらなかった。	みてください。
携帯電話を確認してください	携帯電話が接続されていない。	携帯電話の接続を確認してくだ
		さい。
接続に失敗しました	認証したユーザー情報に誤りが	通信設定の暗証番号の設定を確
暗証番号を再度お確かめく	ある。	認してください。 <i>→「通信機能</i>
ださい		の設定をする J(P224)
回線が混雑していますので	接続先が話中などで接続できない。	しばらく経ってから再接続して
しばらく待ってから接続し		みてください。
てください		
インターネットに接続でき	通信設定(マニュアル通信設定)	設定を確認してください。
ません	または接続先(かんたん通信設	
通信設定をご確認ください	定)に誤りがある。	
○分以上通信が行われなかっ	一定時間操作や通信が行われな	必要に応じて再接続してください。
たので回線を切断します	かった。	
情報を取得できませんでした	サーバーからデータが送られて	しばらく経ってから再接続して
	こなかった。	みてください。
発信できません	ハンズフリー未対応の電話機接	ハンズフリーで発信可能な電話
携帯電話を確認して下さい	続時にハンズフリーで発信しよ	機を使用してください。
	うとした。	

### ■DVD/CD/MP3/WMA ディスク

メッセージ	原因	処置
フォーカスエラーのため再	ほこりや結露などでディスクの	ディスクの汚れを拭き取ってく
生ができません	表面が汚れている。	ださい。
ディスクを取り出してくだ	ディスクにキズやそりがある。	キズやそりのあるディスクは使
さい		用しないでください。
	ディスクの表裏を逆にしてセッ	ディスクのタイトル面を上にし
	トしている。	てセットしてください。
再生ができません	ほこりや結露などでディスクの	ディスクの汚れを拭き取ってく
ディスクを取り出してくだ	表面が汚れている。	ださい。
さい	ディスクにキズやそりがある。	キズやそりのあるディスクは使
		用しないでください。
	ディスクの表裏を逆にしてセッ	ディスクのタイトル面を上にし
	トしている。	てセットしてください。
	本ナビゲーションシステムで再	本ナビゲーションシステムで再
	生できないディスクを使用して	生できるディスクに交換してく
	いる。	ださい。 <i>→「再生できるディス</i>
		クの種類」(P337)

メッセージ	原因	処置
高温のため再生できません	ナビゲーション本体の内部温度	ディスクを取り出し、内部温度が
ディスクを取り出してくだ	が高い。	正常に戻るまでお待ちください。
さい		
高温のため録音できません		
低温のため DISC ドライブ	ナビゲーション本体の内部温度	ディスクを取り出し、内部温度が
が動作しません	が低い。	正常に戻るまでお待ちください。
低温のためハードディスク		
にデータが書き込めません		
でした		
ハードディスクに空き容量	ハードディスクの残容量が足り	録音済みの曲やプレイリストを
が不足しています	ないため録音できない。	消去してください。 <i>→[グルー</i>
		プ、プレイリスト、トラックを
		消去する」(P418)
このトラックはすでに録音	マニュアルモードで録音済みのト	録音済みのトラックは同じ CD
されています	ラックを録音しようとしている。	から重複して録音できません。
CDの録音に問題が発生し	CDが正常に読み込みできな	ディスクを確認してください。
ました	かった。	
録音を停止します		
再生できない地域のディス	PAL 方式で記録された DVD	NTSC 方式で記録された DVD
クです	ディスクを使用している。	ディスクを使用してください。
リージョンコードが違います	本ナビゲーションシステムの	リージョンコード [2] を含む
	リージョン番号と異なるディス	ディスクに交換してください。
	クを挿入した。	
メカエラーのため再生がで	ディスクドライブが正常動作で	ディスクを取り出し、再度挿入し
きません	きなかった。	てください。正常なディスクを使
		用しても状況が改善しない場合
-		は、販売店にご相談ください。

### ■サウンドコンテナ

メッセージ	原因	処置
この CD は録音できません	コピー禁止のディスクから録音	コピー可能なディスクに交換し
	しようとしている。	てください。
高温のため録音データが読	ナビゲーション本体の内部温度	ディスクを取り出し、内部温度が
めません	が高い。	正常に戻るまでお待ちください。
サウンドコンテナの再生・	著作権保護のための録音抑止状	販売店にご相談ください。
録音機能は利用できません	態です。	
しばらくお待ちください	振動などによりハードディスク	安全な場所に停車し、しばらく
	のデータが読めない	お待ちください。
低温のためハードディスク	ナビゲーション本体の内部温度	ディスクを取り出し、内部温度が
から録音データが読み出せ	が低い。	正常に戻るまでお待ちください。
ませんでした		
ハードディスクをご確認く	ハードディスクが取り外されて	販売店にご相談ください。
ださい	いる(修理やバージョンアップ	
	等の際、販売店にてハードディ	
	スクをお預かりすることがあり	
	ます)	
ハードディスクに異常があ	ハードディスクに異常がある。	販売店にご相談ください。
ります		
販売店にご相談ください		
サウンドコンテナのデータ	サウンドコンテナの音楽データ	販売店にご相談ください。
転送に失敗しました	に異常がある。	
販売店にご相談ください		

### ■ CD チェンジャー (Honda 純正のプレーヤー接続時)

		La ma
メッセージ	原因	処置
メカエラーのため再生がで	CD チェンジャーの取扱説明書を	で覧ください。
きません		
高温のため再生ができません		
ディスクを取り出してください		
フォーカスエラーのため再		
生ができません		
マガジン動作異常が発生し		
ました		
再生できないディスクです		

機能設定一覧	464
表示設定	464
誘導設定	465
VICS 設定 (VICS 情報表示 )	466
通信機能設定	467
電話設定	467
その他設定	468

# 機能設定一覧

# 表示設定

設定値の太字は、購入直後に選択されている設定(初期状態)です。

設定項目	設定	
	標準	簡単
ビル立体表示	[する]	[しない]
	[しない]	固定
3D アイコン表示	[する]	
	[しない]	
3D ポリゴン表示	[する]	
	[しない]	
走行軌跡表示	[する]	
	[しない]	
走行軌跡表示消去	走行軌跡	消去でき
	を消去し	ません。
	ます。	
軌跡自動消去	[自宅到着時]	]
	[しない]	固定
施設文字	[標準]	[標準]
	[小文字]	固定
	[表示しない]	
3D 角度調整	10段階で	機能なし
	設定 [5]	
地図色 昼	[ホワイト]	l
	[ブルー]	固定
	[グリーン]	
	[ベージュ]	
地図色 夜	[ホワイト]	[ブルー]
	[ ブルー ]	固定
	[ グリーン ]	

設定項目	設定	
	標準	簡単
操作パネル色	[ブルー]	[ブルー]
	[グリーン]	固定
	[アンバー]	
	[レッド]	
道路ふち取り表示	[する]	[しない]
	[しない]	固定
現在地情報の表示	[地名]	[地名]
	[路線名]	固定
	[しない]	
路線番号表示	[する]	[しない]
	[しない]	固定
高速ガイド表示	[する]	[する]
	[しない]	固定
行程ガイド IC 省略	[する]	[しない]
	[しない]	固定
都市高速マップ表示	[する]	
	[しない]	
スクロール方面表示	[する]	[する]
	[しない]	固定
時計表示	[する]	
	[しない]	
サマータイム表示	[する]	
	[しない]	
時間表示	[12時間表示]	[12時間
	[24時間表示]	表示]固定
地図色時刻連動	[する]	[しない]
	[しない]	固定
行政界色分け表示	[する]	
	[しない]	
2画面同時スクロール	[する]	
	[しない]	

沙宁

電話を使う

索 引

### 誘導設定 設定値の太字は、購入直後に選択さ れている設定(初期状態)です。

設定項目	I	<b>定</b>
	標準	簡単
リアル拡大図表示	[する]	[する]
	[しない]	固定
到着予想時刻表示	[目的地]	[目的地]
	[経由地]	固定
	[しない]	
直線誘導線表示	[する]	[しない]
	[しない]	固定
方面看板表示	[すべて	[すべて
	の交差点]	の交差点]
	[案内交差	固定
	点のみ ]	
	[しない]	
レーン情報	[表示する]	[表示する]
	[表示しない]	固定
代替ルート計算	[する]	[する]
	[しない]	固定
回避エリア考慮	[する]	機能なし
	[しない]	
センシングリルート	[する]	[する]
	[しない]	固定
一般道路の車速	[25km/h]	[25km/
	5km/h~	h] 固定
	80km/hの	
	間で5km/h	
	刻みで設定	
高速道路の車速	[70km/h]	[70km/
	5km/h~	h] 固定
	120km/h	
	の間で	
	5km/h 刻み	
	で設定	

設定項目	設定	
	標準	簡単
有料道路の車速	[50km/h] 5km/h ~ 100km/hの 間で 5km/h 刻みで設定	[50km/h] 固定
ルート計算条件	[推奨] [一般道] [距離] [道幅]	標準操作 モードの 設定と同 じになり ます。
ルート学習	[ <b>する]</b> [しない] [リセット]	[する] 固定
冬期閉鎖考慮	[する] [ <b>しない</b> ]	[ しない] 固定
繁華街駐車場	[通知する] [通知しない]	
フェリー使用	[する] [ <b>しない</b> ]	[ しない] 固定
横付けルート計算	[ <b>する]</b> [しない]	[する] 固定
VICS ルート計算	[ <b>する]</b> [しない]	
時間曜日規制考慮	[ <b>する]</b> [しない]	
合流案内	[ <b>する]</b> [しない]	
踏み切り案内	[ <b>する]</b> [しない]	
右左折専用レーン案内	[ <b>する]</b> [しない]	
事故多発地点案内	[ <b>する]</b> [しない]	

14.000

設定項目	設定	
	標準	簡単

### 音声案内設定※

VICS 案内	[する]	[する]
	[ しない ]	固定
到着予想時刻案内	[する]	
	[しない]	
交差点目印案内	[する]	[しない]
	[しない]	固定
料金案内	[する]	[する]
	[しない]	固定
交差点名称案内	[する]	[しない]
	[しない]	固定
JCT 名称案内	[する]	[する]
	[しない]	固定
一般道方面名称案内	[する]	[しない]
	[   #r  \ ]	固定
	[しない]	
	[ する ]	
高速道方面名称案内		

<sup>※[</sup>シンプル設定]にタッチすると、[VICS 案内]のみが[する]の設定になります。※[詳しい設定]にタッチすると、すべての項目が[する]の設定になります。

## VICS設定(VICS情報表示)

設定値の太字は、購入直後に選択されている設定(初期状態)です。

設定項目		定
	標準	簡単
図形情報割込み	[ <b>する]</b> [しない]	[する] 固定
文字情報割込み	[する] [ <b>しない]</b>	[ しない ] 固定
一般道情報表示	<b>[する]</b> [しない]	[する] 固定
高速道情報表示	[ <b>する]</b> [しない]	
渋滞表示	[する] <b>[点滅表示]</b> [しない]	VICS 情報 表示が ON の場合は、
混雑表示	[ <b>する]</b> [点滅表示] [しない]	すべて [点 滅表示] に なります。 OFF の場
順調表示	[する] [点滅表示] <b>[しない]</b>	合は、す
規制表示	<b>[する]</b> [しない]	VICS 情報 表示が ON
VICS 駐車場マーク 表示	[ <b>する]</b> [しない]	の場合は、 するまの すべになり する する する はい ま も で い ま も で し る し こ し る し し 。 の は し し り し る し し し る り し る り る り る り る り る

設定項目	設定	
	標準	簡単
VICS 強調地図表示	[する]	[しない]
	[しない]	固定
情報保持時間	[30分]	[30分]
	[60分]	固定
情報受信接続設定※	[状況変化時]	
	[5分]	モードの
	[15分]	設定と同じになり
	[30分]	ます。
	[60分]	0.50
	[しない]	
自動ルート再計算※	[する]	
	[しない]	
自動更新ポイント設定※	[する]	
	[しない]	
フローティングカー	[する]	
システム※	[しない]	
簡易図形割込み※	[する]	
	[しない]	
駐車場セレクト※	[すべて]	
	[条件つき]	
駐車場セレクト条件	条件を設定します。	

(→P165)

※インターナビ VICS の設定です。

設定※

### 通信機能設定

設定値の太字は、購入直後に選択さ れている設定(初期状態)です。

# (1))) お知らせ

• 簡単操作モード、標準操作モードで設定 内容は共有されます。

設定項目	設定 標準 簡単
通信設定	選んでタッチすると通
	信の設定ができます。
	(→P224)
Bluetooth 設定	選んでタッチすると
	Bluetoothの設定が
	できます。( → P217)
電話機の接続	[ケーブル]
	[Bluetooth]

### 電話設定

設定値の太字は、購入直後に選択さ れている設定(初期状態)です。

## お知らせ

• 簡単操作モード、標準操作モードで設定 内容は共有されます。

設定項目	設定 標準 簡単	
アドレス帳読み込み	選んでタッチすると	
	現在のアドレス帳の	
	データを消去して新	
	規に読み込みます。	
アドレス帳追加	選んでタッチすると	
	現在のアドレス帳に	
	データを追加で読み	
	込みます。	
通話中画面表示	[する]	
	[ しない ]	
自動着信	[する]	
	[ しない ]	
電話着信音量	7 段階で設定 [4]	
電話通話音量	7 段階で設定 [4]	

# その他設定

設定値の太字は、購入直後に選択さ れている設定(初期状態)です。

	1		
設定項目	設定		
	標準	簡単	
メニュー音声読み上げ	[する]	[走行中の	
	[しない]	み]固定	
	[走行中のみ]		
ふらつき検知警報	[する]	[する]固定	
	[しない]		
カーブ警告	[舗装路]	[舗装路]	
	[ 圧雪路 ]	固定	
	[ しない ]		
シートベルト警告	[する]	[する]固定	
	[ しない ]		
パーキングブレーキ	[する]		
警告	[ しない ]		
県境案内	[する]		
	[ しない ]		
ETC 案内	[する]		
	[ しない ]		
カーソル移動音量	3段階で	標準操作	
	設定 [2]	モードの	
選択実行音量	3段階で	l	
	設定 [2]	じになり	
		ます。	

# 索引

メニュー索引	470
簡単操作モード 簡単	470
標準操作モード 標準	473
用語索引	478
五十音順	478
数字・アルファベット順	482

# メニュー索引


### 簡単操作モード

簡単





### (1))) お知らせ


• メニューを表示させたときの状態により、表示されない項目や選択できないメニューがあり ます。

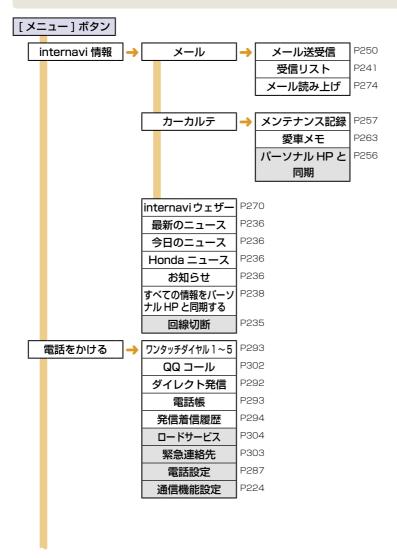

機能設定覽

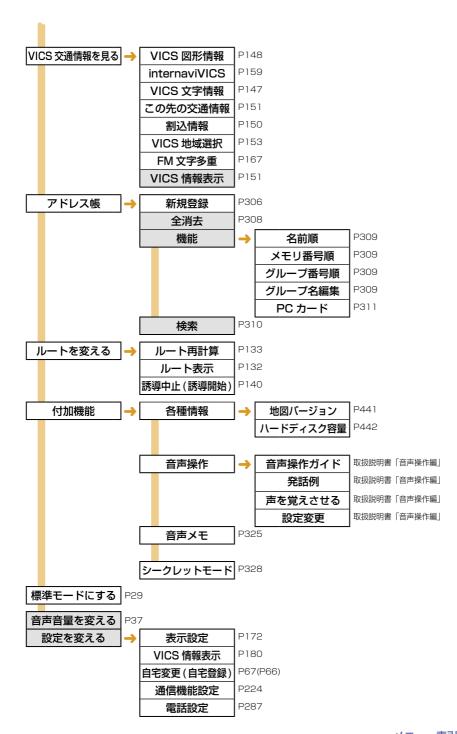

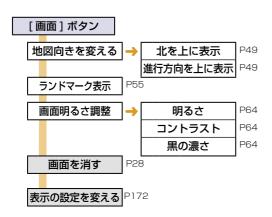

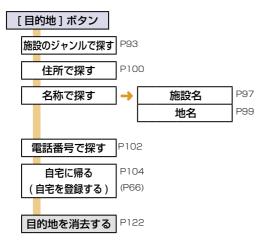



# 標準操作モード




(1))) お知らせ


• メニューを表示させたときの状態により、表示されない項目や選択できないメニューがあり ます。

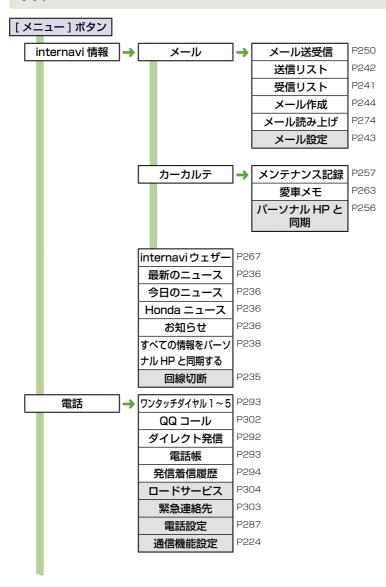

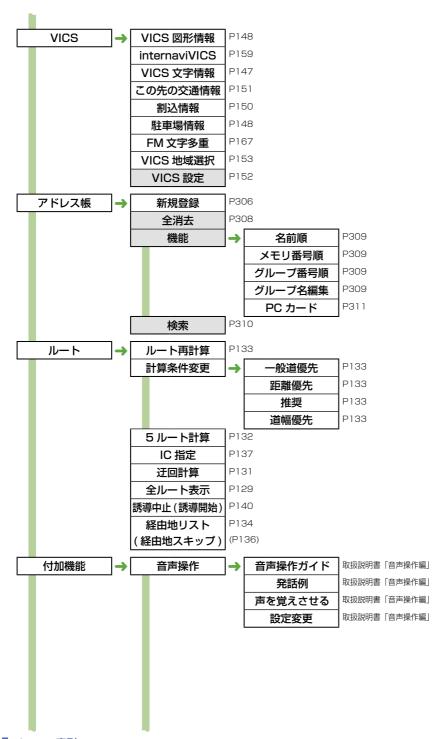

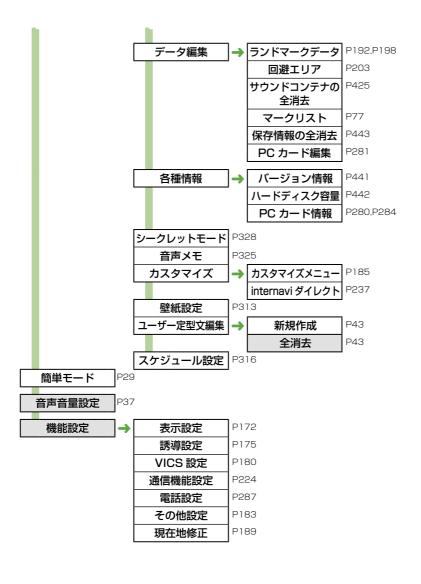



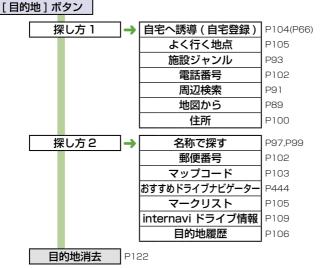

# 用語索引

m======1		音量調節	
用語索引		オーディオ音量	345
■五十音順		音声音量	37
あ行		消す	37
<b>アドレス帳</b>		か行	0,
PC カード	311	カーカルテ	256
検索	310	変車プロフィール	263
消去	308	変車メモ情報	256
登録	306	お知らせの設定	262
表示	306	かんたん交換記録	260
編集	308	緊急連絡先	264
案内地点情報	124	パーソナル・ホームページと同期	256
インターナビ・ウェザー		パーツの消去	262
気象情報	267	パーツの追加	258
気象情報の取得	270	パーツの編集	261
警報·注意報	269	マイカースケジュール	265
取得情報の設定	272	マニュアル交換記録	260
取得情報の履歴確認	272	メンテナンス記録	257
詳細な天気情報を見る	271	カード	
台風情報	269	入れかた	279
天気予報表示	268	カードの詳細情報を確認する	280
インターナビ・プレミアムクラブ	214, 448	カードの保存情報を確認する	281
インターナビ VICS	157	カードの保存情報を編集する	282
地点消去	162	初期化	284
地点登録	161	出しかた	279
ルート計算	157	ナビ本体側の情報を編集する	283
インターナビドライブ情報		カーブ警告	62
お勧めスポット	111	回避エリア	
特集スポット	110	PC カード	206
インターナビ・フローティングカーシ		確認	204
液晶表示画面	16	消去	206
おすすめルート	434	登録	203
オーディオ画面	344	名称変更	204
オーディオ機能の切り換え	344		185
オートリルート	128, 448	画像	
音質調節	345	PC カード	314
音声メモ	325	確認	313
再生	326	壁紙設定	315
消去	326	消去	315
録音	325	保存	314

画面		シークレットモード	
明るさ調節	64	解除	329
色調整	347	設定	328
オーディオ画面	344	パスワード変更	329
壁紙表示	28	パスワードを忘れたとき	330
消す	28	ジーピーエス	21
操作モード	29	自車	20 448
ナビゲーション画面	31, 344	施設情報	53, 59
ワイド画面	347	自宅を登録する	66
画面ボタン	16	視聴制限	376
緊急情報の自動表示	146	再生する	376
グローバル・ポジショニング・システム	21, 428	設定する	379
現在地ボタン	16	ジョイスティック	16, 18
検索方法の種類	88	自立航法による測位	428
高速ガイド	52, 53	スケジュール	
交通情報	353	確認	320
さ行		作成	316
再生できるディスクの種類	337	実行時の確認画面	320
サウンドコンテナ		消去	322
CD 録音モード	398	変更	320
アーティスト名変更	413	リスト	321
オリジナルプレイリスト	408	全地球測位システム	21
グループ消去	418	走行軌跡	31
自動録音	398, 400	操作モードの切り換え	29
手動録音	398, 400	測位	21, 448
シングル録音	398, 401		21,440
スキャン再生	392	<b>た行</b> 代替ルート計算	155, 175
タイトル情報	419	地図/その他情報について	440
タイトル情報の取得	420	地図のバージョンを確認する	
タイトルを変更する	413	地図の向きを変える	441
トラック再生順変更	417	3Dマップ	49
トラック消去	418	北を上に表示	49
トラックリストを編集する	<sub>3</sub> 412	進行方向を上に表示	49
プレイリスト再生順変更	415	地図表示	40
プレイリスト消去	418	記号	33
プレイリストに曲を追加す	する 415	市街地図	47
プレイリストを作成する	408	施設	34
プレイリストを編集する	412	スケール	46
ユーザープレイリスト	408	通信機能	10
読み	413	インターナビ情報センター:	接続 234
ランダム再生	391	かんたん通信設定	225
リピート再生	391	携帯電話の接続	216
録音設定	398	携帯電話を外す	217
録音停止	401	コンテンツ閲覧	236
録音の制限	399	コンテンク阿晃	200

初期値に戻す 切断 パーソナル・ホームページとの同期 マニュアル通信設定 メール設定 読み上げ 提携駐車場 ディスク挿入口	232 235 238 227 243 274 108	ハンズフリー電話 アドレス帳から電話をかける 応答保留 携帯電話の接続 施設情報から電話をかける 設定 着信音量調節 通話音量調節	286 299 301 216 297 287 288 288
ディスク取り出しボタン	19	通話録音する	301
ディスクの正しい使いかた	336	電話帳でかける	293
ディスクを取り出す / 入れる	334	電話帳読み込み	289
テレビ		電話を受ける	300
記憶されたチャンネルを呼び出す	364	電話をかける	292
自動記憶	365	マークリストから電話をかける	298
手動選局	363	履歴から電話をかける	294
スキャン	367	履歴を消去する	297
な行		ロードサービス	304
ナビゲーション画面 31,	344	ワンタッチダイヤル	291
ナビゲーションシステムのしくみ	20	ワンタッチダイヤルでかける	293
ナビゲーションの設定		ビーコン情報の自動表示	146
VICS 設定 (VICS 情報表示)	180	非表示設定データ	
カスタマイズ	185	解除する	198
壁紙設定	187	登録する	197
機能設定	170	PC カード	199
現在地修正	189	ビル立体表示	47
その他設定	183	ふらつき検知 62,	183
電話設定	287	ブルートゥース	217
表示設定	172	保存データを消去する	443
誘導設定	175	ま行	
は行		マークリスト	
場所を探す		PC カード	82
施設の名前で場所を探す	97	インターナビ	85
自宅に帰る	104	確認	79
ジャンルから施設を探す	93	消去	79
住所で場所を探す	100	同期する	80
近くにある施設を探す	90	登録	77
地図につけたマークから場所を探す	105	編集	78
地図を見ながら場所を探す	89	マップマッチング 20, 429,	448
電話番号で場所を探す	102	マップモード	
マップコードで場所を探す	103	1 画面地図	51
見たい地図を探す	35	2 画面地図	51
目的地の履歴リストから場所を探す	106	高速ガイド	52
郵便番号で場所を探す	102	行程ガイド	52
よく行く地点から場所を探す	105	ドライビングマップ	51
ハードディスク容量 (使用状況)を確認する	442		

<b>X</b> -	<b>ー</b> Jレ			よく行く地点	
	宛先をアドレス帳から選択	246		消去	76
	アドレス入力	247		登録	68
	受信	250		編集	68
	受信メールリスト	241	5		
	受信リスト並び換え	241		ラジオ	
	消去	254		記憶された放送局を呼	び出す 350
	送信	250		自動記憶	351
	送信メールリスト	242		手動選局	349
	送信メールを編集	252		スキャン	353
	転送	253		ランドマーク	55, 448
	添付	248		詳細表示設定	57
	返信	252		非表示	58
	メール作成	244		表示	55
	読み上げ	274		リンク旅行時間	158, 448
	読む	251		ルート案内開始	121, 140
メニ	ニューボタン	16		ルート案内開始画面	115
目的	り地ボタン	16		ルート案内中止	140
文	字入力			ルート確認	117, 129
	大文字	39		ルートスクロール	130
	改行	42		ルート計算	
	漢字表	41		VICS 情報を考慮	116, 155
	キーボード変更	40		インターナビ VICS	157
	小文字	39		回避エリアを考慮	116
	削除	41		学習内容消去	209
	終了	40		学習ルート計算	116
	スペース	41		他のルート	117
	全角	39		ルートを計算させる	114
	挿入	42		ルート詳細設定	118
	定型文	42		インターチェンジ指定	119
	入力	39		経由地設定	118
	半角	39		ルート情報	117
	変換	39		ルート変更	131
	無変換	39		迂回ルート	131
	文字種	38		経由地追加 / 変更	134
	ユーザー定型文	43		別のルート	132
				ルート再計算	133
ユー	ーザーランドマーク			ルート条件	133
	PC カード	194			
	位置修正	193			
	消去	194			

192

ゃ

登録

数字・アルファベット順		Е	ETC 案内	184, 468
数字 1 画面地図	51	-		104, 400
7 回回地図 2D マップ	47	F	EM 女字多毛女学	
			FM 文字多重放送	167
2 画面地図	51		マニュアル選局	167
3D ハイブリッドセンサ・			見る	168
3D ビル表示	47		リスト選局	167
3D マップ	47, 49	G	0.00	01 400 440
5ルート	117, 132		GPS	21, 428, 449
A			GPS による測位	428
AUDIO ボタン	16, 18		Gracenote CDDB	419
AUTO SELECT	351, 365			
В			internavi ダイレクト	235
Bluetooth	217	M		
自機アドレス	222			, 339, 386, 388
電話機選択	220		PC カード	279
電話機登録	219		PC カード内の M	P3 388
パスキー設定	218		MP3 ディスク	357
С			スキャン再生	359
CD			ランダム再生	359
スキャン再生	356		リピート再生	358
ランダム再生	356		My ディーラー	264
リピート再生	355	Р		
D			PC カード	
dts	374, 449		入れかた	279
DVD			カードの詳細情報	を確認する 280
アングル切り換え	375		カードの保存情報	を確認する 281
アングルマーク表示	設定 377		カードの保存情報	を編集する 282
音声切り換え	374		初期化	284
音声言語設定	377		出しかた	279
再生する	369		ナビ本体側の情報	を編集する 283
再生できるディスク	337		PC カード挿入口	17, 19
視聴制限を設定する	379		PC カード取り出しボ	タン 279
字幕切り換え	375		PDC	215, 286,449
字幕言語設定	377	Q		
初期設定	377		QQ コール	302
静止画再生	374	S		
タイトル	371		SOURCE ボタン	18
ダイナミックレンジコン	ントロール 379			
チャプター	371			
停止	373			
早送り / 早戻し	372			
メニュー画面	370			
メニュー言語設定	377			

	VICS	142,	449
	VICS 音声案内		156
	VICS 情報		
	VICS ビーコン情報		150
	一般道情報表示		152
	高速道情報表示		152
	図形情報		148
	駐車場情報		148
	マーク詳細情報		149
	見る	144,	147
	文字情報		147
	ルート上の渋滞ポイント		151
	VICS 使用時のメッセージ		439
	VICS 情報提供時刻表示	144,	145
	VICS 情報提供の注意事項		436
	VICS 情報についてのお問い合	つせ先	438
	VICS 情報の提供方法		142
	VICS 情報の表示形態		143
	VICS 情報マーク		145
	VICS センターの運用時間		438
	VICS 放送局		
	自動選局に戻す		154
	リスト選択		153
	リンク		437
	VICS ルート計算 116,	155,	177
	VOL ボタン		18
W			
	WMA 279,	341,	388
	PC カード		279
	PC カード内の WMA		388
	WMA ディスク		357
	スキャン再生		359
	ランダム再生		359
	リピート再生		358

### VICS 情報有料放送サービス契約約款

#### 第1章 総則

(約款の適用)

第1条 財団法人道路交通情報通信システムセンター(以下「当センター」といいます。)は、放送法(昭和25年法律第132号)第52条の4の規定に基づき、このVICS情報有料放送サービス契約約款(以下「この約款」といいます。)を定め、これによりVICS情報有料放送サービスを提供します。

#### (約款の変更)

第2条 当センターは、この約款を変更することが あります。この場合には、サービスの提供 条件は、変更後の VICS 情報有料放送サー ビス契約約款によります。

#### (用語の定義)

- 第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ 次の意味で使用します。
  - (1) VICS サービス 当センターが自動車を利用中の加入者のために、FM 多重放送局から送信する、道路 交通情報の有料放送サービス
  - (2) VICS サービス契約 当センターから VICS サービスの提供を受けるための契約
  - (3) 加入者 当センターと VICS サービス契約を締結し た者
  - (4) VICS デスクランブラー FM 多重放送局からのスクランブル化(攪乱) された電波を解読し、放送番組の視聴 を可能とするための機器

#### 第2章 サービスの種類等

(VICS サービスの種類)

- 第4条 VICS サービスには、次の種類があります。
  - (1) 文 字表示型サービス 文字により道路交通情報を表示する形態の サービス
  - (2) 簡易図形表示型サービス 簡易図形により道路交通情報を表示する形 態のサービス
  - (3) 地図重畳型サービス 車載機のもつデジタル道路地図上に情報を 重畳表示する形態のサービス

(VICS サービスの提供時間)

第5条 当センターは、原則として一週間に概ね 120時間以上の VICS サービスを提供し ます。

#### 第3章 契約

(契約の単位)

第6条 当センターは、VICS デスクランブラー 1 台 毎に 1 の VICS サービス契約を締結します。 (サービスの提供区域)

第7条 VICS サービスの提供区域は、当センターの電波の受信可能な地域(全都道府県の区域で概ね NHK - F M放送を受信することができる範囲内)とします。ただし、そのサービス提供区域であっても、電波の状況により VICS サービスを利用することができない場合があります。

#### (契約の成立等)

第8条 VICS サービスは、VICS 対応 FM 受信機 (VICS デスクランブラーが組み込まれた FM 受信機)を購入したことにより、契約 の申込み及び承諾がなされたものとみなし、以後加入者は、継続的にサービスの提供を受けることができるものとします。

(VICS サービスの種類の変更)

第9条 加入者は、VICS サービスの種類に対応した VICS 対応 FM 受信機を購入することにより、第4条に示す VICS サービスの種類の変更を行うことができます。

(契約上の地位の譲渡又は承継)

第10条 加入者は、第三者に対し加入者としての権利の譲渡又は地位の承継を行うことができます。

(加入者が行う契約の解除)

- 第 1 1 条 当センターは、次の場合には加入者が VICS サービス契約を解除したものとみな します。
  - (1) 加入者が VICS デスクランブラーの使用を 将来にわたって停止したとき
  - (2) 加 入者の所有する VICS デスクランブ ラーの使用が不可能となったとき

(当センターが行う契約の解除)

#### 第12条

- 1 当センターは、加入者が第16条の規定に 反する行為を行った場合には、VICSサービ ス契約を解除することがあります。また、第 17条の規定に従って、本放送の伝送方式の 変更等が行われた場合には、VICSサービス 契約は、解除されたものと見なされます。
- 2 第11条又は第12条の規定により、 VICS サービス契約が解除された場合で あっても、当センターは、VICS サービス の視聴料金の払い戻しをいたしません。

#### 第4章 料金

(料金の支払い義務)

第13条 加入者は、当センターが提供する VICS サービスの料金として、契約単位ごとに加入時に別表に定める定額料金の支払いを要します。

なお、料金は、加入者が受信機を購入する際に負担していただいております。

#### 第5章 保守

(当センターの保守管理責任)

第14条 当センターは、当センターが提供する VICS サービスの視聴品質を良好に保持す るため、適切な保守管理に努めます。ただ し、加入者の設備に起因する視聴品質の劣 化に関してはこの限りではありません。

(利用の中止)

#### 第15条

- 1 当センターは、放送設備の保守上又は工事 上やむを得ないときは、VICS サービスの 利用を中止することがあります。
- 2 当センターは、前項の規定により VICS サービスの利用を中止するときは、あらか じめそのことを加入者にお知らせします。 ただし、緊急やむを得ない場合は、この限 りではありません。

#### 第6章 雑則

(利用に係る加入者の義務)

第16条 加入者は、当センターが提供する VICS サービスの放送を再送信又は再配分することはできません。

(免責)


#### 第17条

1 当センターは、天災、事変、気象などの視聴障害による放送休止、その他当センターの責めに帰すことのできない事由によりVICS サービスの視聴が不可能ないし困難となった場合には一切の責任を負いません。また、利用者は、道路形状が変更した場合等、合理的な事情がある場合には、VICS サービスが一部表示されない場合があることを了承するものとします。但し、当センターは、当該変更においても、変更後3年間、当該変更においても、変更後3年間、当該変更においても、での間デジタル道路地図上でも、VICS サービスが可能な限度で適切に表示されるように、合理的な努力を傾注するものとします。


2 VICS サービスは、FM 放送の電波に多重して提供されていますので、本放送の伝送方式の変更等が行われた場合には、加入者が当初に購入された受信機による VICS サービスの利用ができなくなります。当センターは、やむを得ない事情があると認める場合には、3年以上の期間を持って、VICS サービスの「お知らせ」画面等により、加入者に周知のうえ、本放送の伝送方式の変更を行うことがあります。

#### 別表

視聴料金 315円(うち消費税15円) ただし、車載機購入価格に含まれております。 M E M O

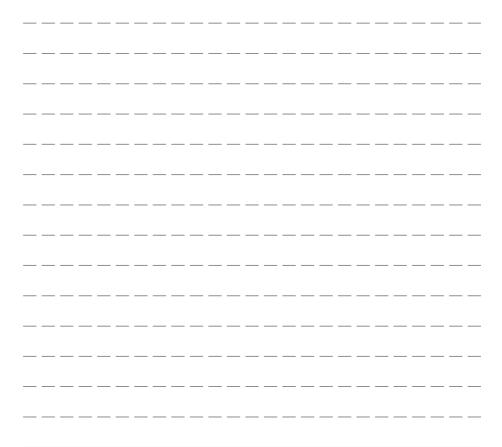

E	М	0
	E	E M

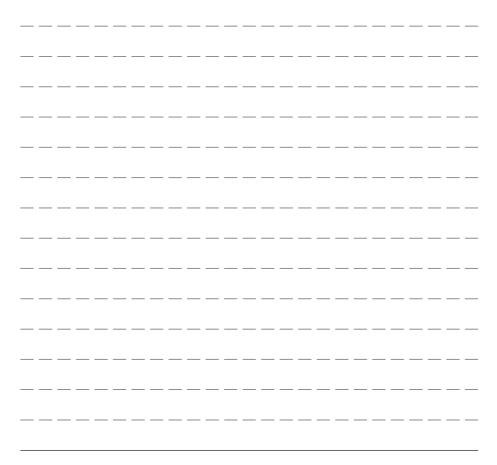

## Gracenote CDDB® Music Recognition Service<sup>SM</sup> について

グレースノート社からの CD 情報及び音楽関連データ ©2000-2005 Gracenote, Inc. Gracenote CDDB® クライアントソフトウエア ©2000-2005 Gracenote, Inc. この製品及びサービスは以下の米国特許技術の 1 つもしくは複数で実現されています。#5,987,525; #6,061,680; #6,154,773, #6,161,132, #6,230,192, #6,230,207, #6,240,459, #6,330,593 及びその他の特許や申請中特許。米オープングローブ社からの米国特許 #6,304,523 のライセンスにより、供与されるサービスまた製造されるデバイス製品。

Gracenote と CDDB は、グレースノート社の登録商標です。 Gracenote ロゴ及びロゴ標記、及び" Powered by Gracenote" ロゴはグレースノート社の商標です。

音楽認識技術と関連情報は Gracenote<sup>®</sup> 社によって提供されています。 Gracenote は、音楽認識技術と関連情報配信の業界標準です。詳細は、Gracenote<sup>®</sup> 社のホームページ www.gracenote.com をご覧ください。



#### この製品を使用する際には、以下の条項に同意しなければなりません。

この製品は米国カリフォルニア州、エメリービル市の Gracenote ("Gracenote") からの技術とデータが含まれています。この製品は Gracenote の技術 ("Gracenote Embedded Software") により、ディスク識別を可能とし、また名前、アーティスト、トラック、タイトルなどを含む音楽に関する情報 ("Gracenote Data") を得ることも可能です。この技術は Gracenote Database ("Gracenote Database") に実装されています。

- Gracenote Data、Gracenote Database、Gracenote Embedded Software を商用ではなく、個人の使用のみに使うことに同意すること。
- 標準エンドユーザー機能及びこの製品の機能によってのみ、Gracenote Dataにアクセスすることに 同意すること。
- 第三者に、Gracenote Embedded Software または Gracenote Data の譲渡、コピー、転送をしないことに同意すること。
- この文章中で明白に許可されたこと以外での Gracenote Data、Gracenote Database や Gracenote Embedded Software の使用あるいは応用をしないことに同意すること。
- これらの制約に違反した場合、あなたの Gracenote Data、Gracenote Database、Gracenote Embedded Software を使用する非独占的ライセンスの契約を解除します。解除された場合、Gracenote Data、Gracenote Database の全ての使用をやめることに同意すること。
- Gracenote は Gracenote Data、Gracenote Database や Gracenote Embedded Software の 所有権を含むすべての権利を保有しています。
- Gracenote はこの同意のもとで、Gracenote の名において、直接あなたに対する権利を執行することができます。

Gracenote Embedded Software や Gracenote Data の各項目はあなたに現状のままで使用許可を与えます。Gracenote は、すべての Gracenote Data の正確さに関する、明示或いは黙示、真実の表明或いは保証は、一切致しません。Gracenote は Gracenote が明らかに問題であると判断した際、または更新が必要な際には、データカテゴリーを変更したり、データを消去することができます。Gracenote Embedded Software が、エラーフリーであるとか、Gracenote Embedded Software の機能が断絶しないものであるという保証は致しません。

Gracenote は新しく拡張された或いは追加されるいかなるデータタイプも提供する義務はありません。或いはまた、将来 Gracenote が提供するかもしれないカテゴリーについても、あなたに提供する義務はありません。

Gracenote は、商品性に関する黙示の保証、特定目的への適合性及び権利侵害の不存在を含む全ての明示または黙示の保証をしません。Gracenote は、Gracenote Component またはいかなる Gracenote Server の利用により生じた結果について保証しません。

Gracenote はいかなる場合でも結果的もしくは付随的損害または逸失利益もしくは逸失収入に対して責任を負いません。

End User License Agreement for Devices (Revision J-2-1)

#### 地上アナログテレビジョン放送から地上デジタルテレビジョン放送への移行について

地上デジタルテレビジョン放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で 2003 年 12 月 から開始され、その他の地域でも、2006 年末までに放送が開始される予定です。該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順次拡大される予定です。地上アナログテレビジョン放送は2011 年 7 月に終了することが、国の方針として決定されています。

#### アナログテレビジョン放送のチャンネル変更について

アナログテレビジョン放送チャンネルの変更は順次行われるため、記憶されたチャンネルが受信できなくなる場合があります。この場合は、もう一度再設定を行ってください。 放送局名は、本体に収録されている放送局名の情報をもとに表示するため、放送局名が正しく表示されなくなる場合があります。

また、音声操作においても、本体に収録されている放送局名の情報をもとに音声認識するため、 放送局名を発話して選局しても正しく受信できない場合があります。

本ナビゲーションシステムは、地上デジタルテレビジョン放送には対応しておりません。

お車についてのお問い合わせ、ご相談は、まず、Honda 販売店にお気軽にご相談ください。

お問い合わせ、ご相談は、全国共通のフリーダイヤルで下記のお客様相談センター でもお受け致します。

> 本田技研工業株式会社 お客様相談センター フリーダイヤル 0120-112010

受付時間 9:00 ~ 12:00 13:00 ~ 17:00 〒 351-0188 埼玉県和光市本町 8-1

所在地、電話番号などが変更になることがありますのでご了承ください。

お車に関してお問い合わせいただく際は、お客様へ正確、迅速にご対応させていただくために、あらかじめ、お手元にお車の車検証をご準備いただき、下記の事項をご確認のうえ、ご相談ください。

- ① 車検証記載事項 車両型式、車台番号、エンジン型式、登録番号、登録年月日
- ②車種名、タイプ名、走行距離
- ③ご購入年月日
- 4)販売店名

# HONDA The Power of Dreams

万一、異常や故障などの不具合が生じた場合は、 Honda 販売店で点検整備を受けてください。 各所在地、電話番号については、別冊の「サービス網一覧」 をご覧ください。

インターネットでも取扱説明情報をお伝えしております。 Digital Owner's Manualのホームページ http://www.honda.co.jp/manual/